



VERESK


МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Инструкция по сборке
Распашной шкаф с антресолью Комби - 4
Наполнение: 4.6 ШР: 1/4 Б с блоком ящиков
+ 2/4 П + 1/4 Б с блоком ящиков

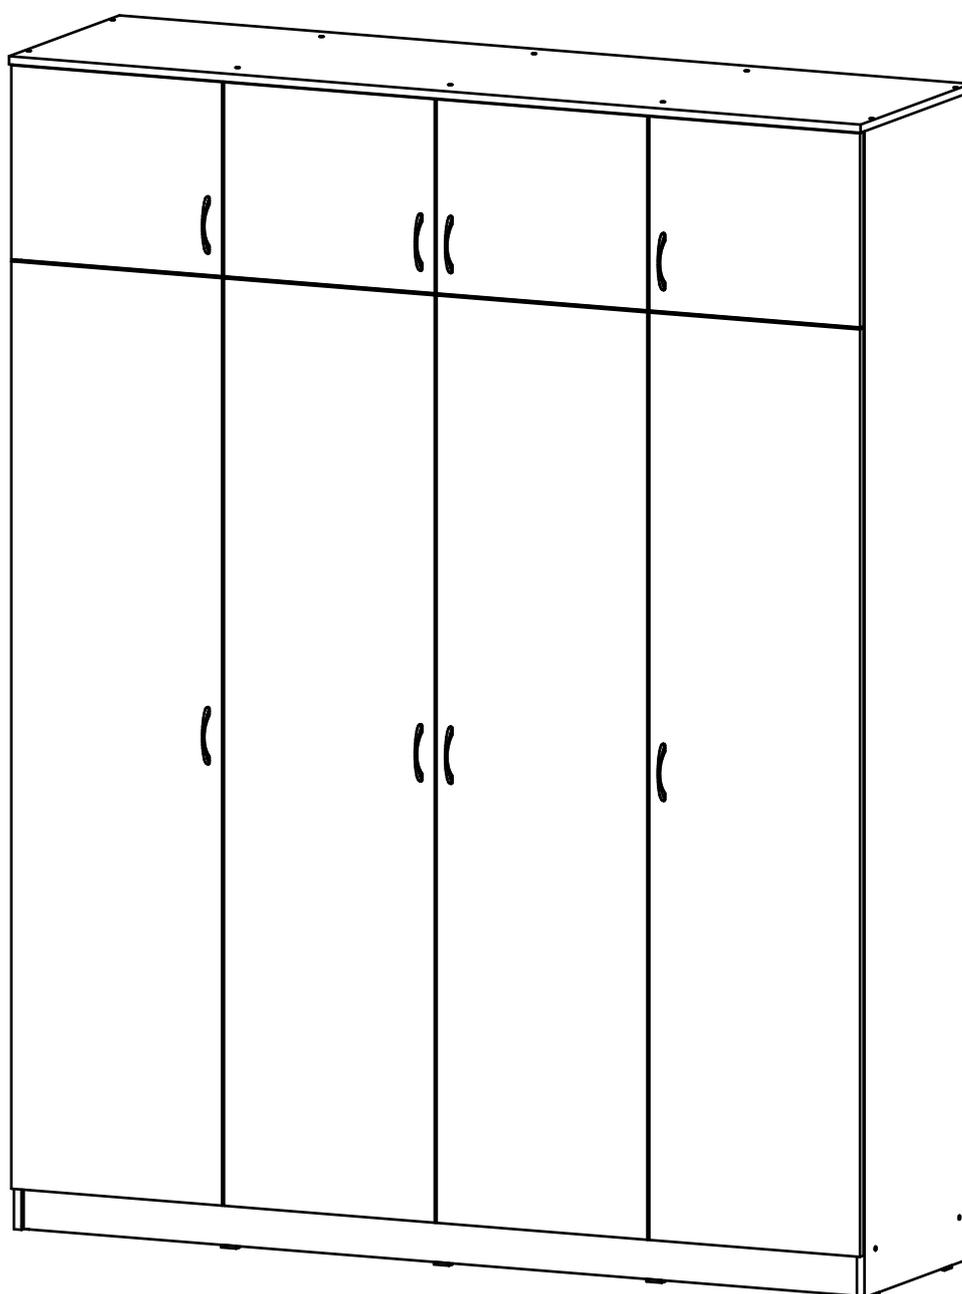

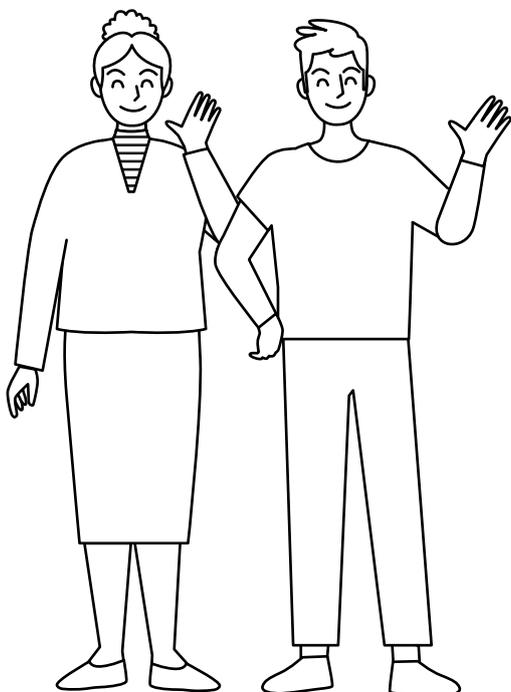

Инструмент (в комплект не входит)

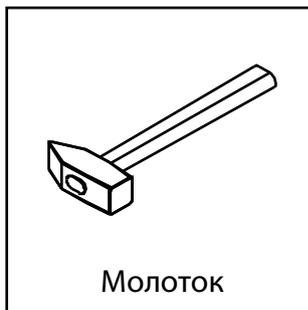

Молоток



Отвертка крестовая



Отвертка плоская

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.













Перечень деталей

Обознач.	Наименование детали	Кол-во
B	Бок	2
D	Дно	1
Z	Задняя стенка	4
K	Крыша	1
G*	Перегородка	2 (4)
G3	Перегородка антресоли	3
P1	Полка 1	2
P2	Полка 2	2
P3	Полка 3	2
P4	Полка 4	1
R*	Ребро жесткости	1 (2)

Обознач.	Наименование детали	Кол-во
C	Съемная полка	4
F1	Фасад 1	1
F2	Фасад 2	1
F3	Фасад 3	1
F4	Фасад 4	1
F5	Фасад 5	1
F6	Фасад 6	1
F7	Фасад 7	1
F8	Фасад 8	1
T	Цоколь	2



* Детали согласно заказанной комплектации, кол-во деталей может отличаться в зависимости от ширины шкафа

Фурнитура
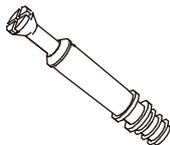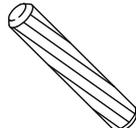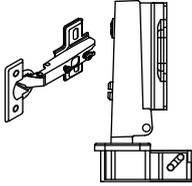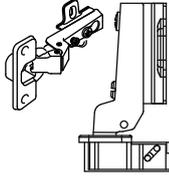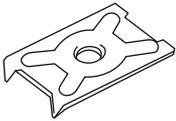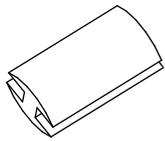
<p>300</p>  <p><u>Винт стяжки VB35</u></p>	<p>301</p>  <p><u>Корпус стяжки VB35</u></p>	<p>302</p>  <p><u>Шток эксцентрика</u></p>	<p>304</p>  <p><u>Эксцентрик</u></p>	<p>306</p>  <p><u>Евровинт 7x50</u></p>	<p>000</p>  <p><u>Ключ зиг-заг к шестиграннику</u></p>
<p>400*</p>  <p><u>Ручка</u></p>	<p>200</p>  <p><u>Винт мебельный M4</u></p>	<p>204</p>  <p><u>Шайба прозрачная</u></p>	<p>107</p>  <p><u>Шкант бук 8x30</u></p>	<p>100</p>  <p><u>Саморез 3,5x16</u></p>	<p>305</p>  <p><u>Евровинт 6,3x13</u></p>
<p>602</p>  <p><u>Петля накладная</u></p>	<p>603</p>  <p><u>Петля полунакладная</u></p>	<p>106</p>  <p><u>Гвоздь 1,6x25</u></p>	<p>504</p>  <p><u>Подпятник</u></p>	<p>508</p>  <p><u>Клин монтажный</u></p>	<p>702</p>  <p><u>Полкодержатель металл</u></p>
<p>002</p>  <p><u>Скоба для задней стенки</u></p>	<p>003*</p>  <p><u>Соединитель ДВП</u></p>	<p>502</p>  <p><u>Амортизатор самоклеящийся</u></p>	<p>503</p>  <p><u>Заглушка d17-20</u></p>	<p>506</p>  <p><u>Заглушка d13</u></p>	

* Детали и фурнитура согласно заказанной комплектации


1 Сборка корпуса

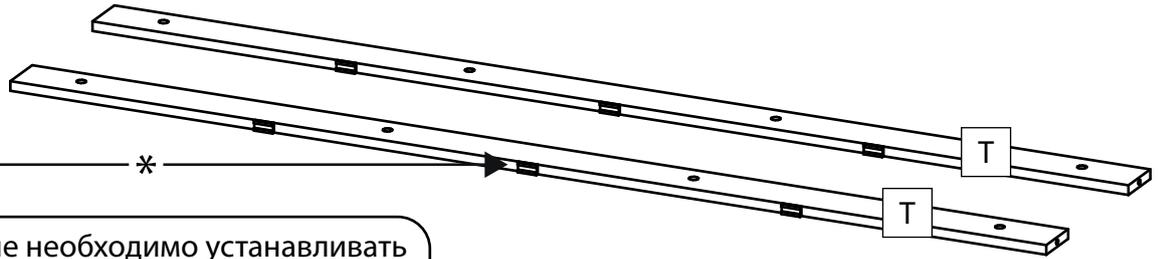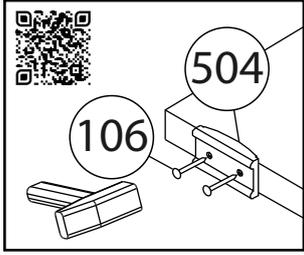


* Кол-во устанавливаемой фурнитуры
меняется в зависимости от ширины шкафа

Подпятники на цоколе необходимо устанавливать
в зоне крепления вертикалей




2

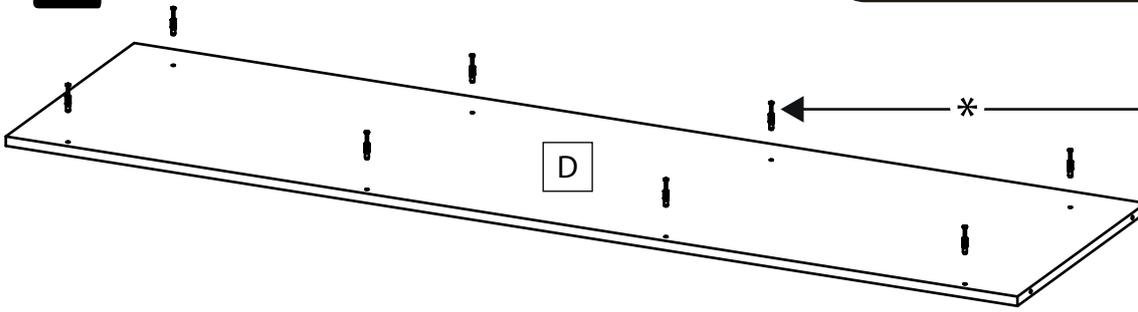

* Кол-во устанавливаемой фурнитуры
меняется в зависимости от ширины шкафа

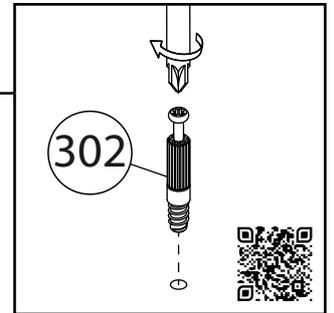

3

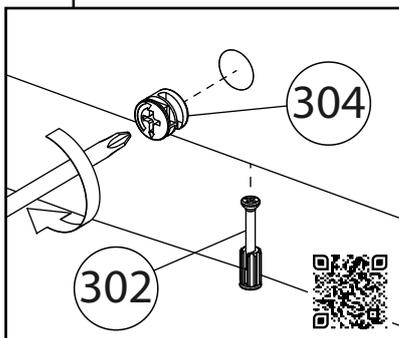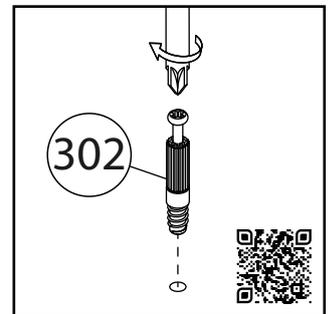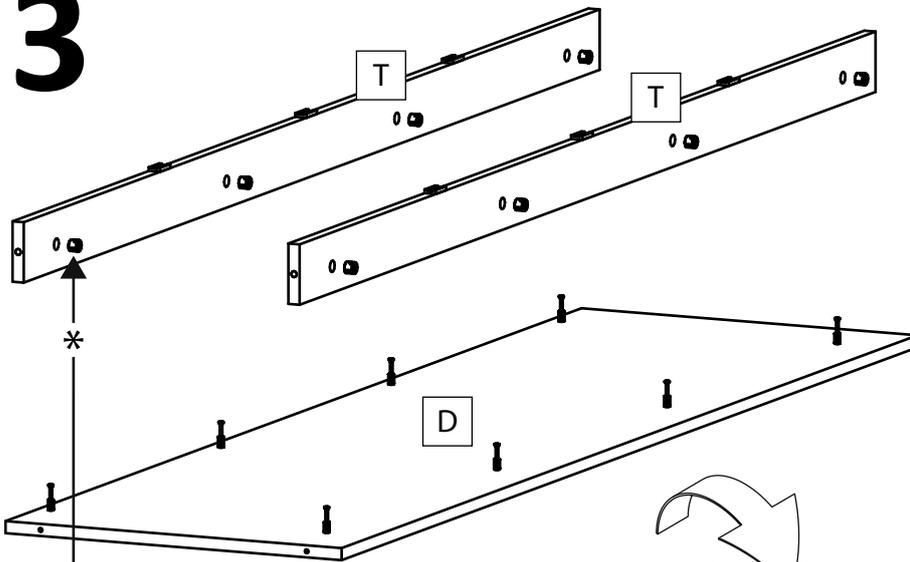


Стрелка должна указывать
на входящий шток!




180°

* Кол-во устанавливаемой
фурнитуры меняется в
зависимости от ширины
шкафа


4

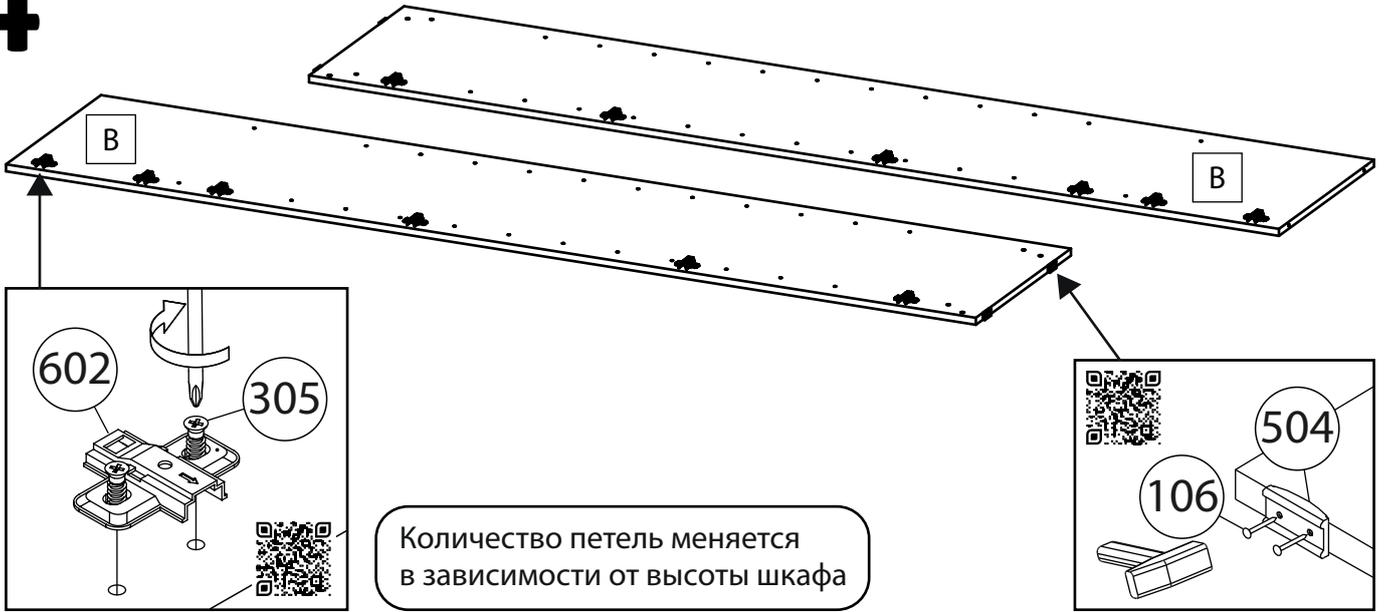

5

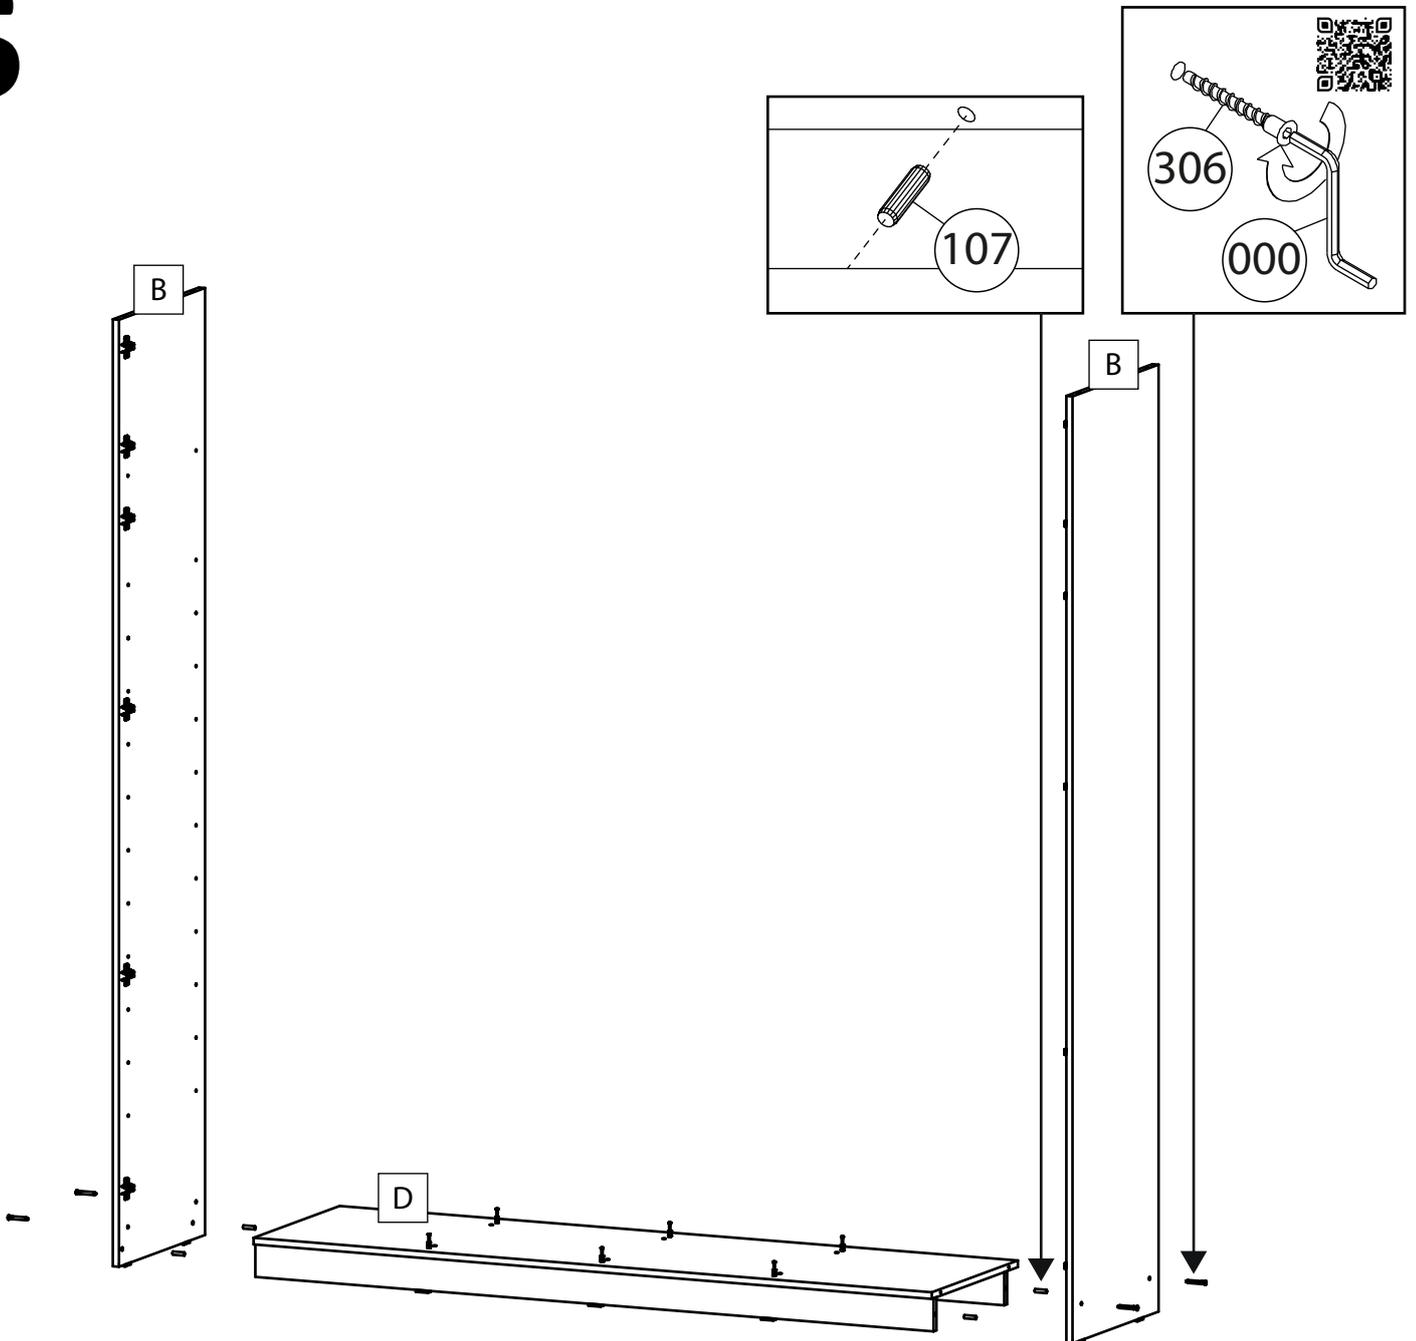


6

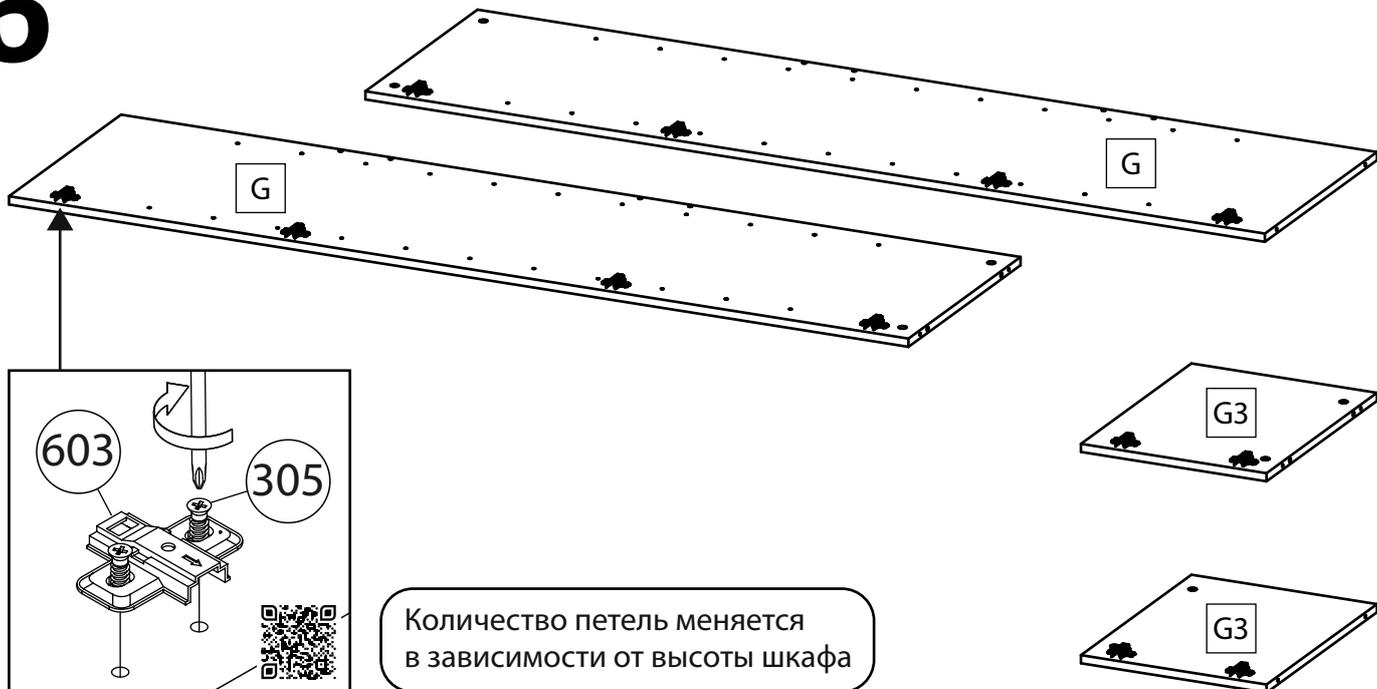

Количество петель меняется
в зависимости от высоты шкафа


7

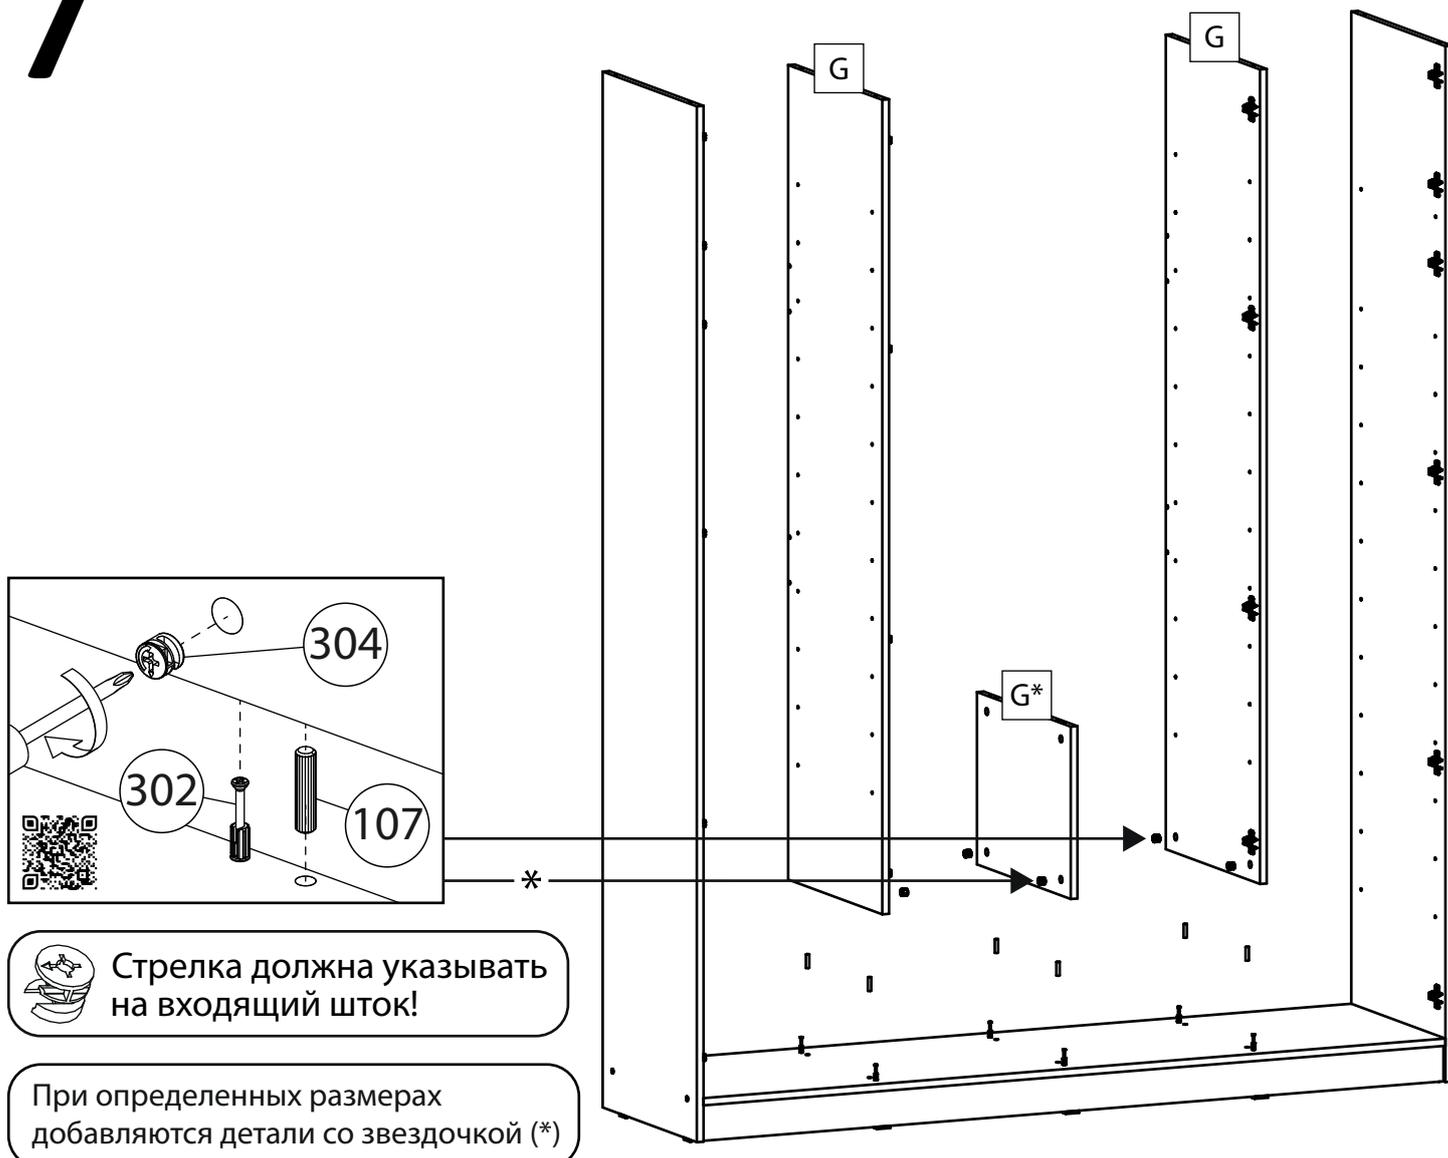


Стрелка должна указывать
на входящий шток!

При определенных размерах
добавляются детали со звездочкой (*)

8

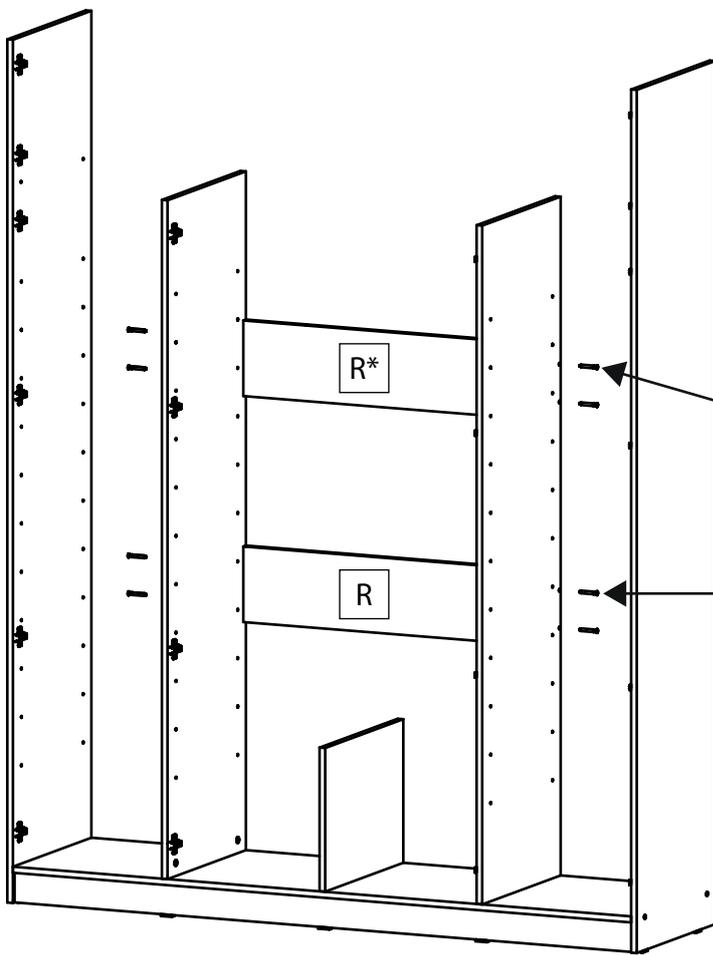








При установке ребер жесткости необходимо учитывать, что их размер может отличаться в зависимости от отделения

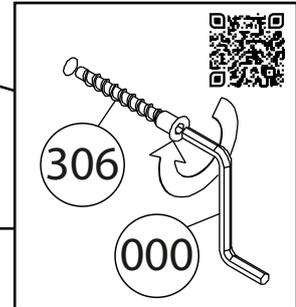

При определенных размерах добавляются детали со звездочкой (*)

9






* Кол-во устанавливаемой фурнитуры меняется в зависимости от ширины шкафа

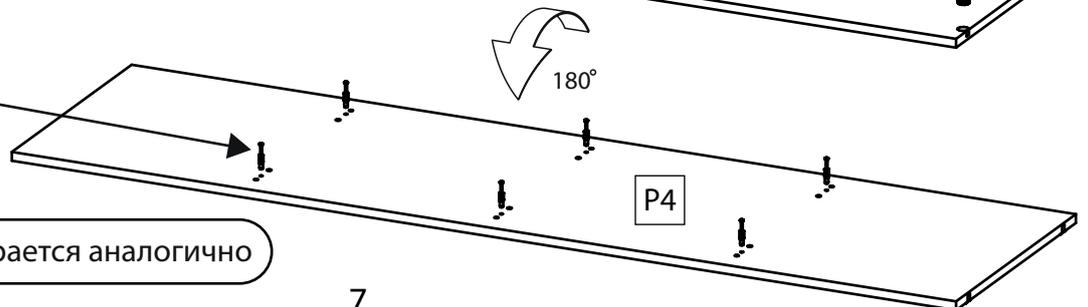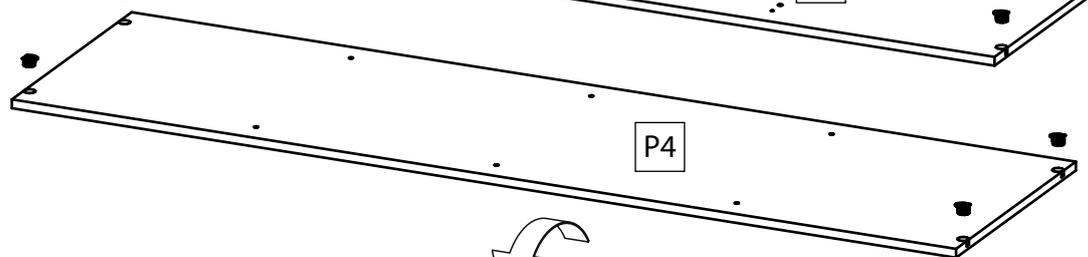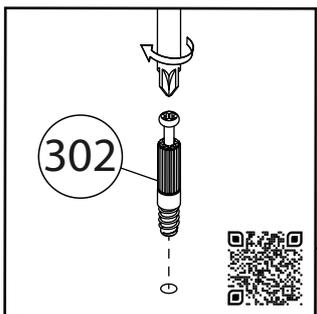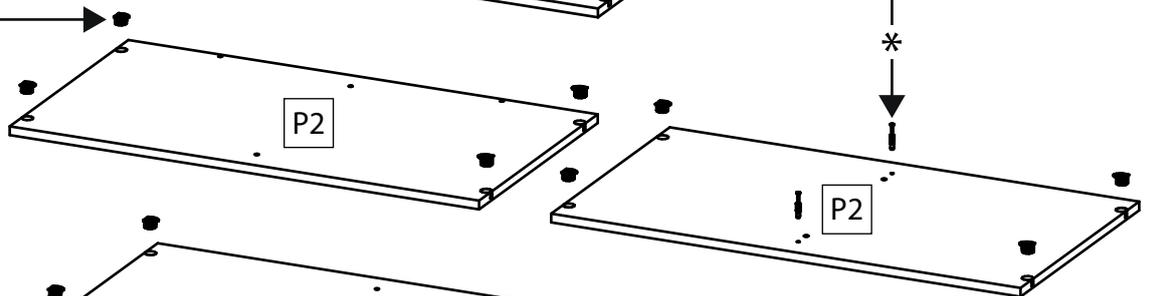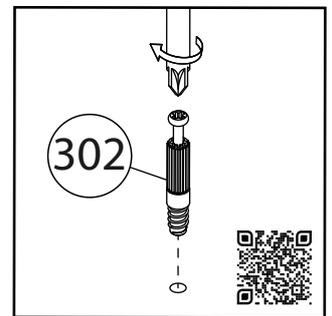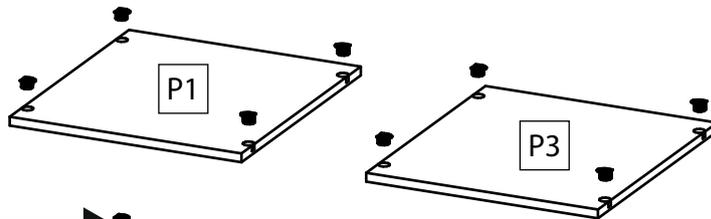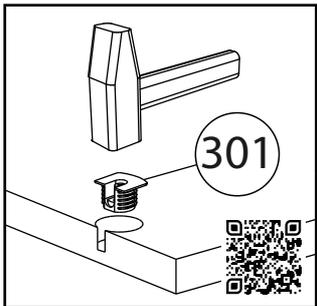

Вторая полка (P1, P3) собирается аналогично

10

* Кол-во устанавливаемой фурнитуры
меняется в зависимости от ширины шкафа

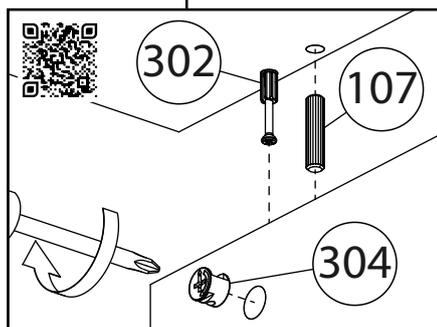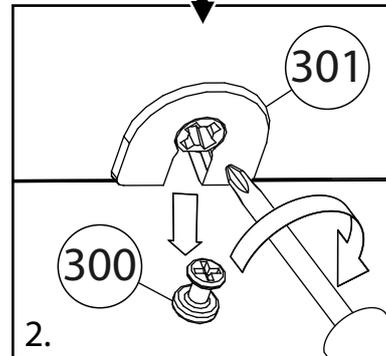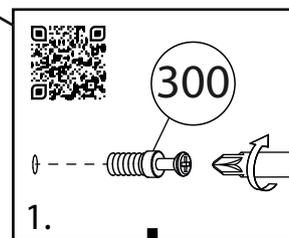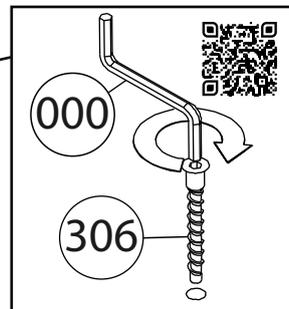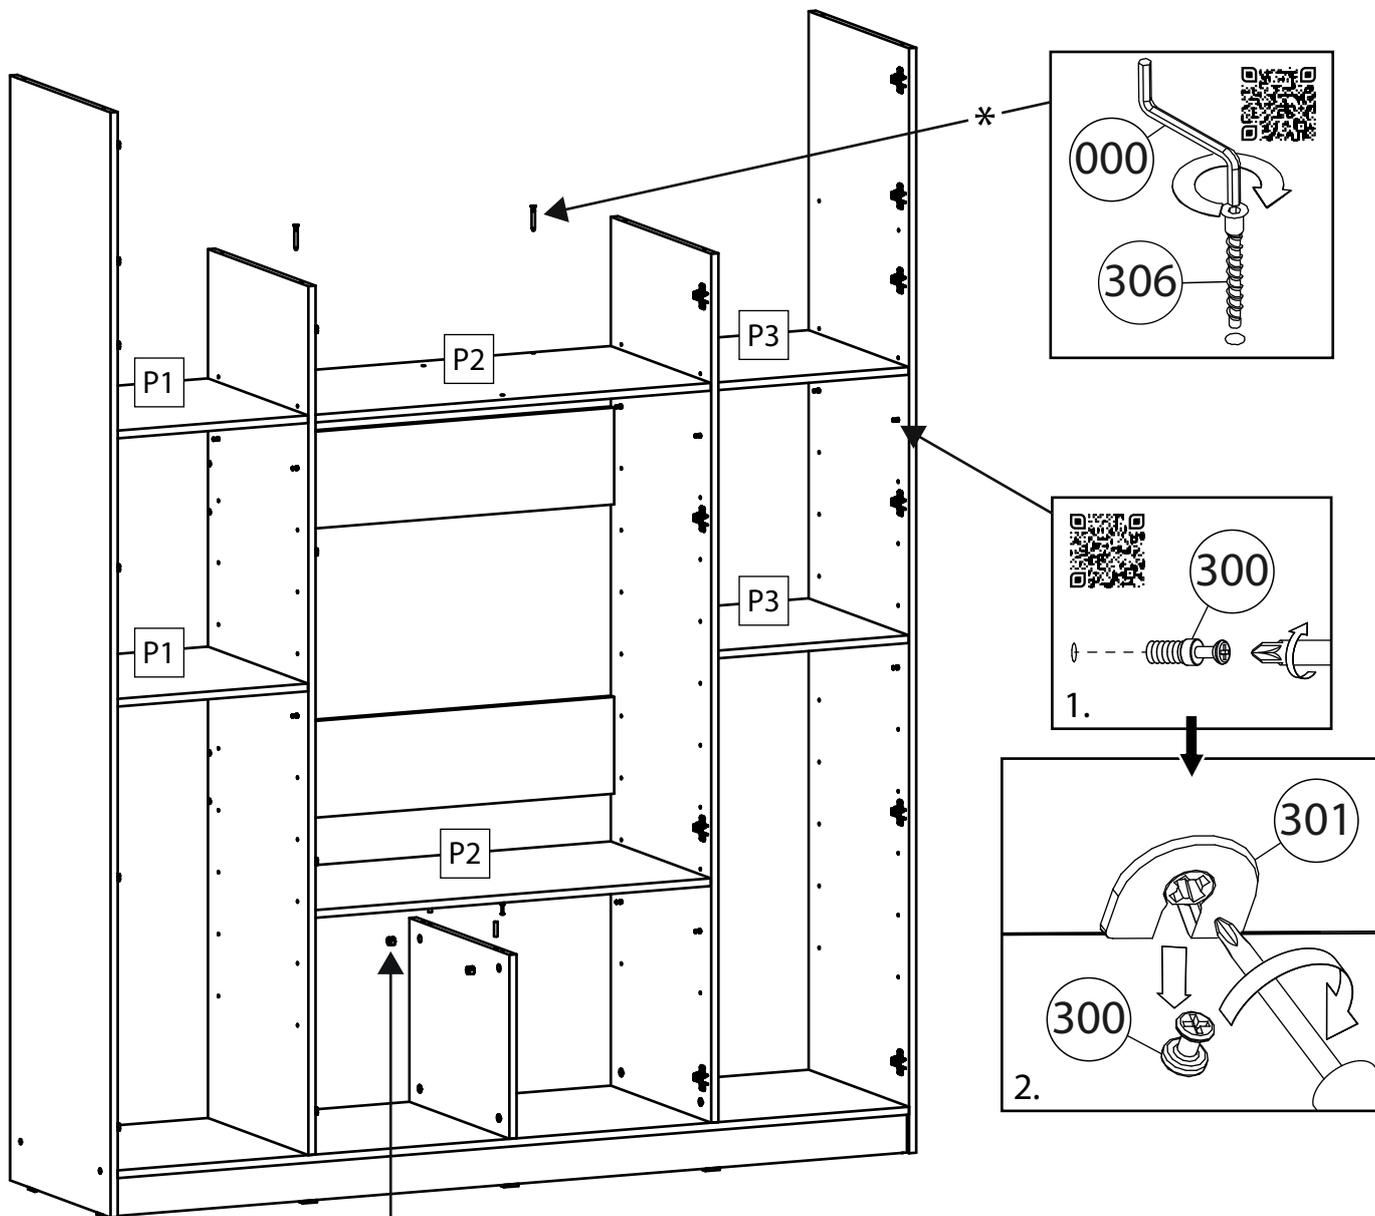


Для обеспечения правильной геометрии изделия необходимо установить жесткие полки (P1, P3) сверху и примерно в центре оставшейся части отделения.


 Стрелка должна указывать на входящий штوك!

11


При определенных размерах добавляются детали со звездочкой (*)

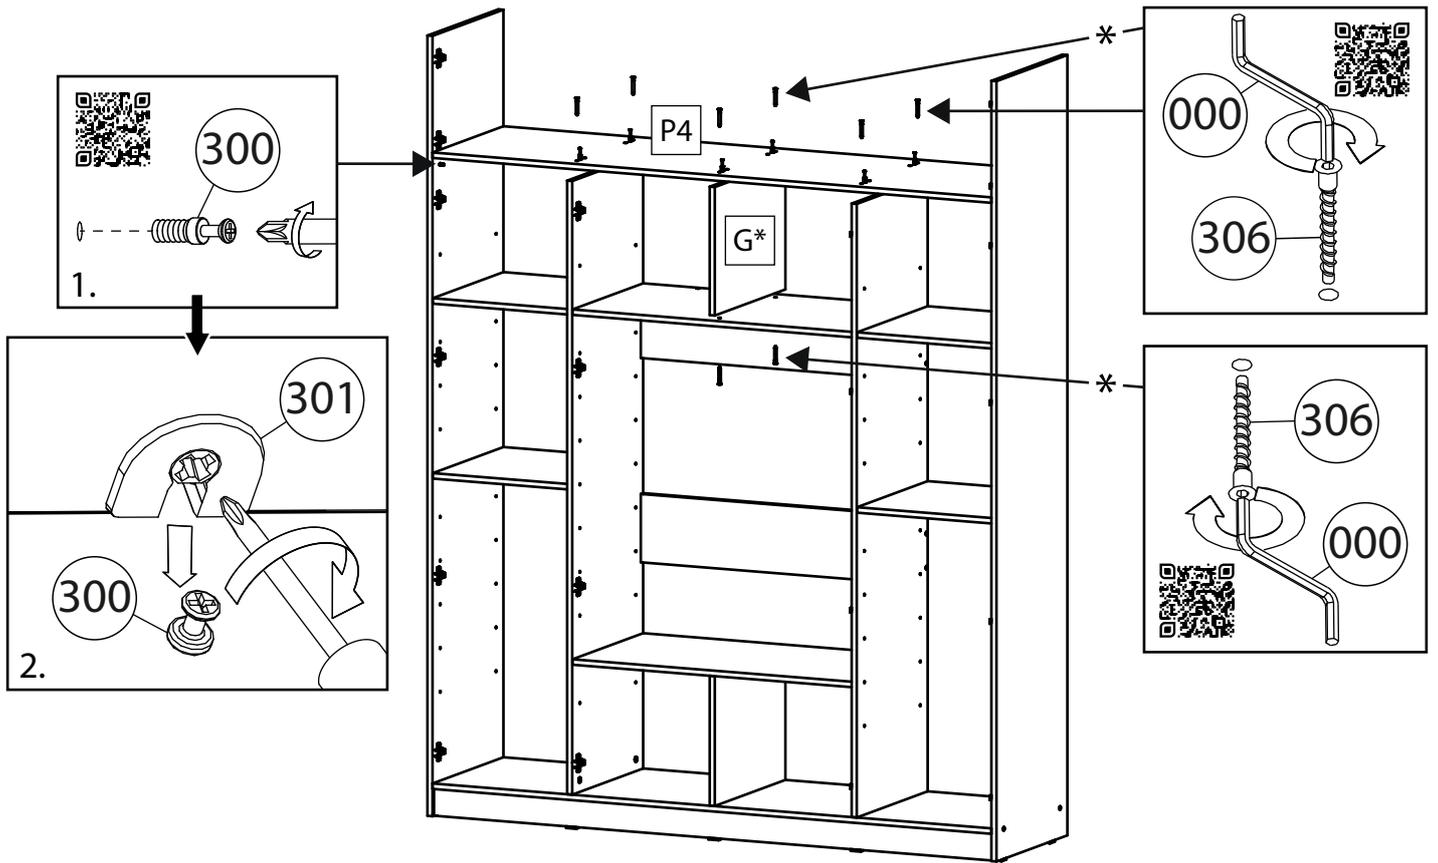


12

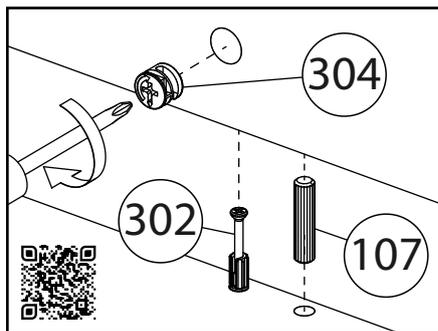


Стрелка должна указывать на входящий шток!

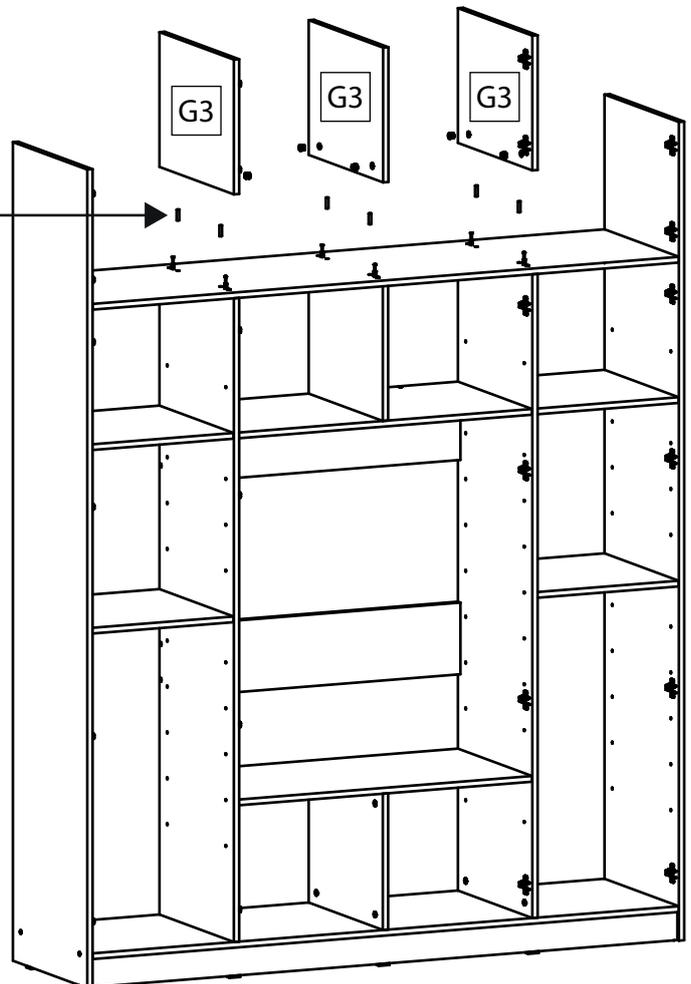


13

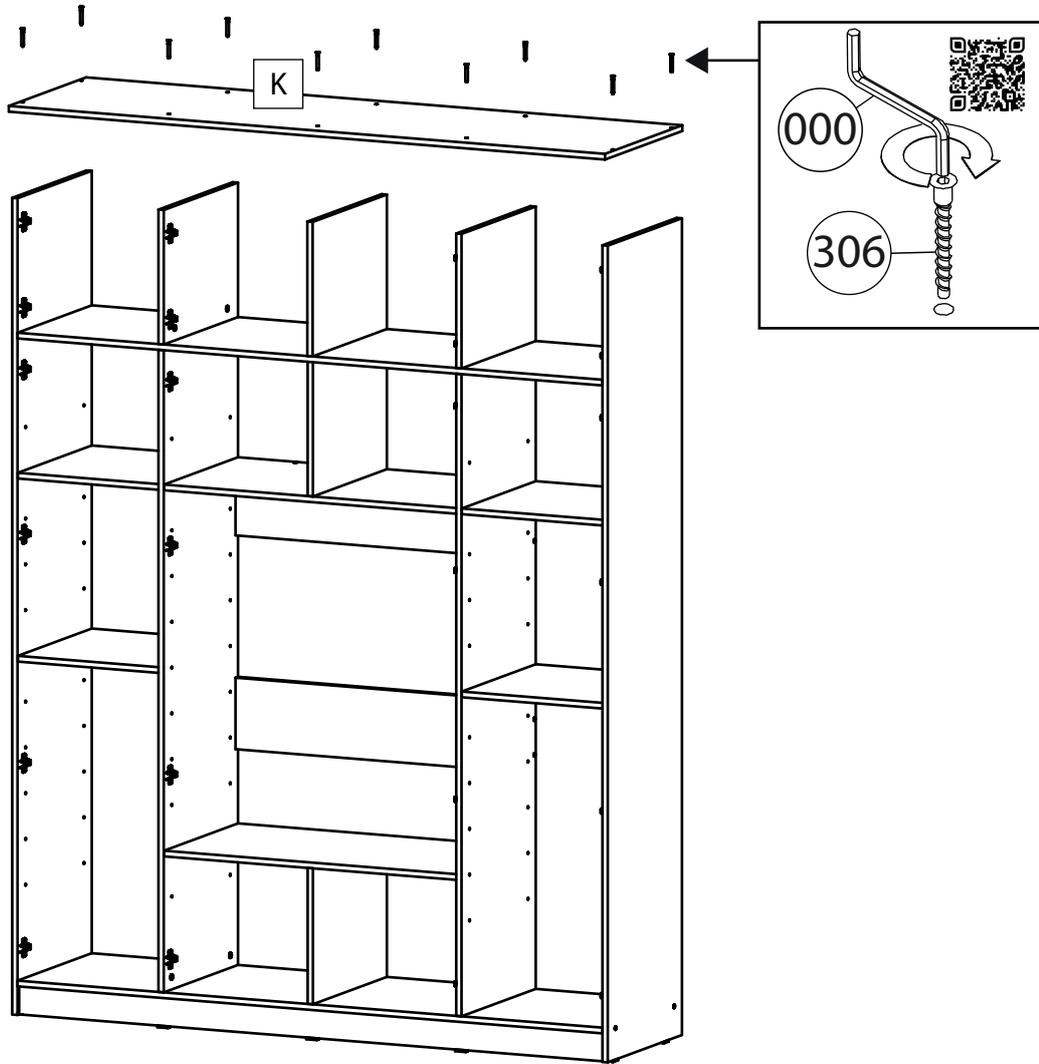



14

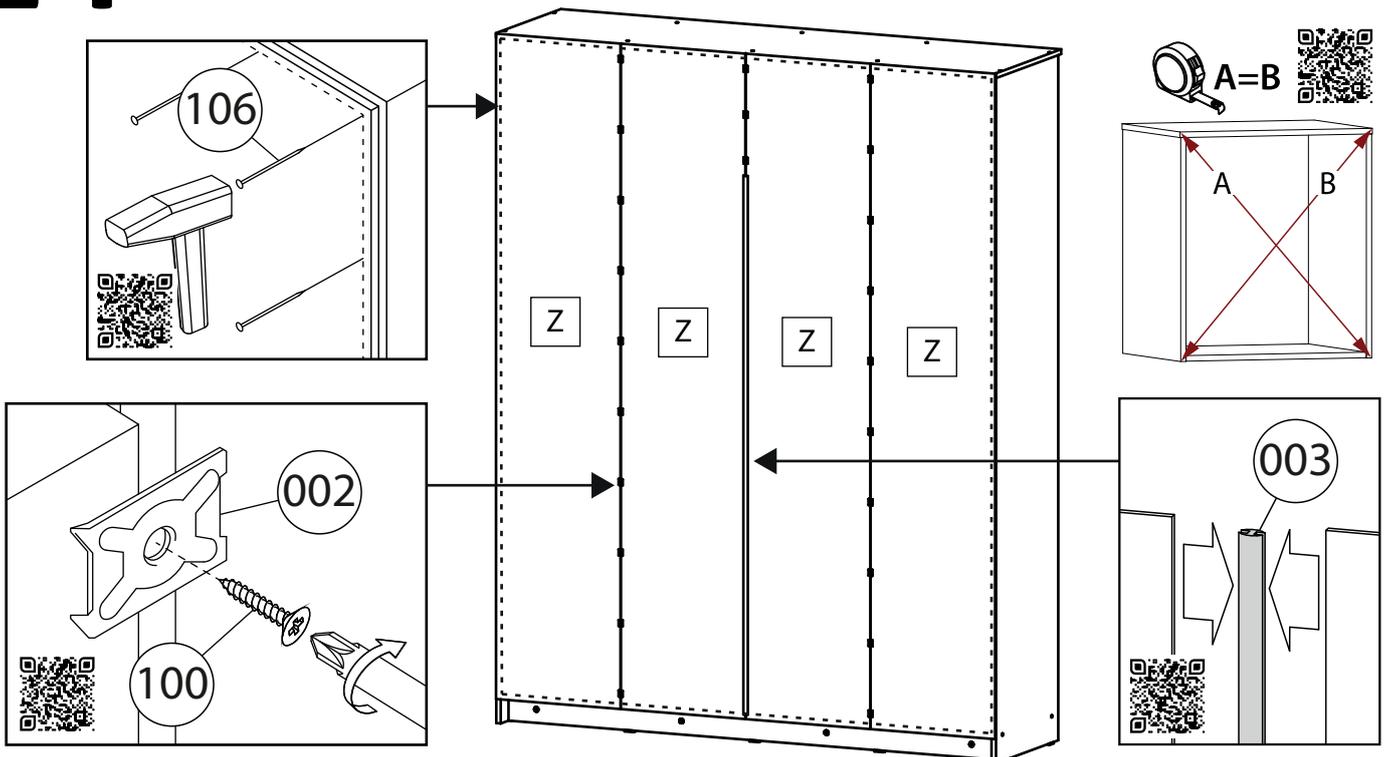

15 Установка наполнения

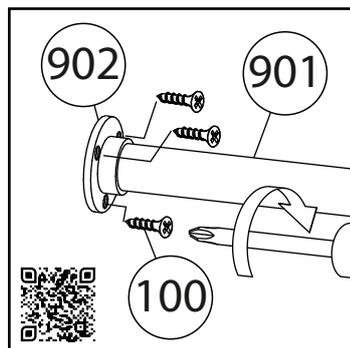


Установку штанги смотрите на странице ниже

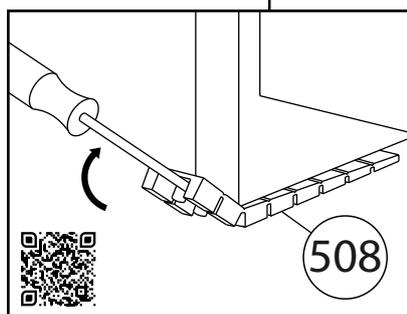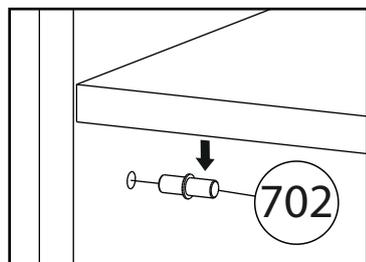


Для компенсации неровности пола установить клин монтажный под боковину. Выбрать ячейку необходимой высоты и удалить лишнее.

Установка мебельного навеса

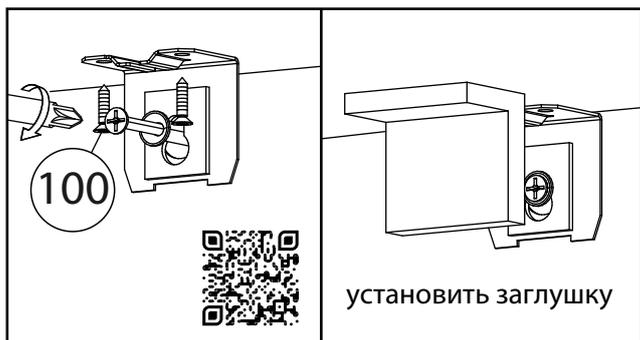

установить заглушку

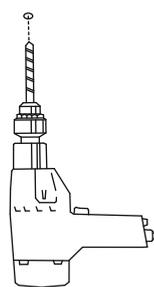

перфоратор / дрель


ВАЖНО! При глубине шкафа менее 500 мм возможно опрокидывание изделия, необходимо крепить изделие к стене при помощи мебельного навеса. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

16 Установка фасадов



На центральные фасады (F2, F3, F6, F7) ставятся полунакладные петли, на боковые фасады (F1, F4, F5, F8) — накладные петли

Количество петель меняется в зависимости от высоты шкафа

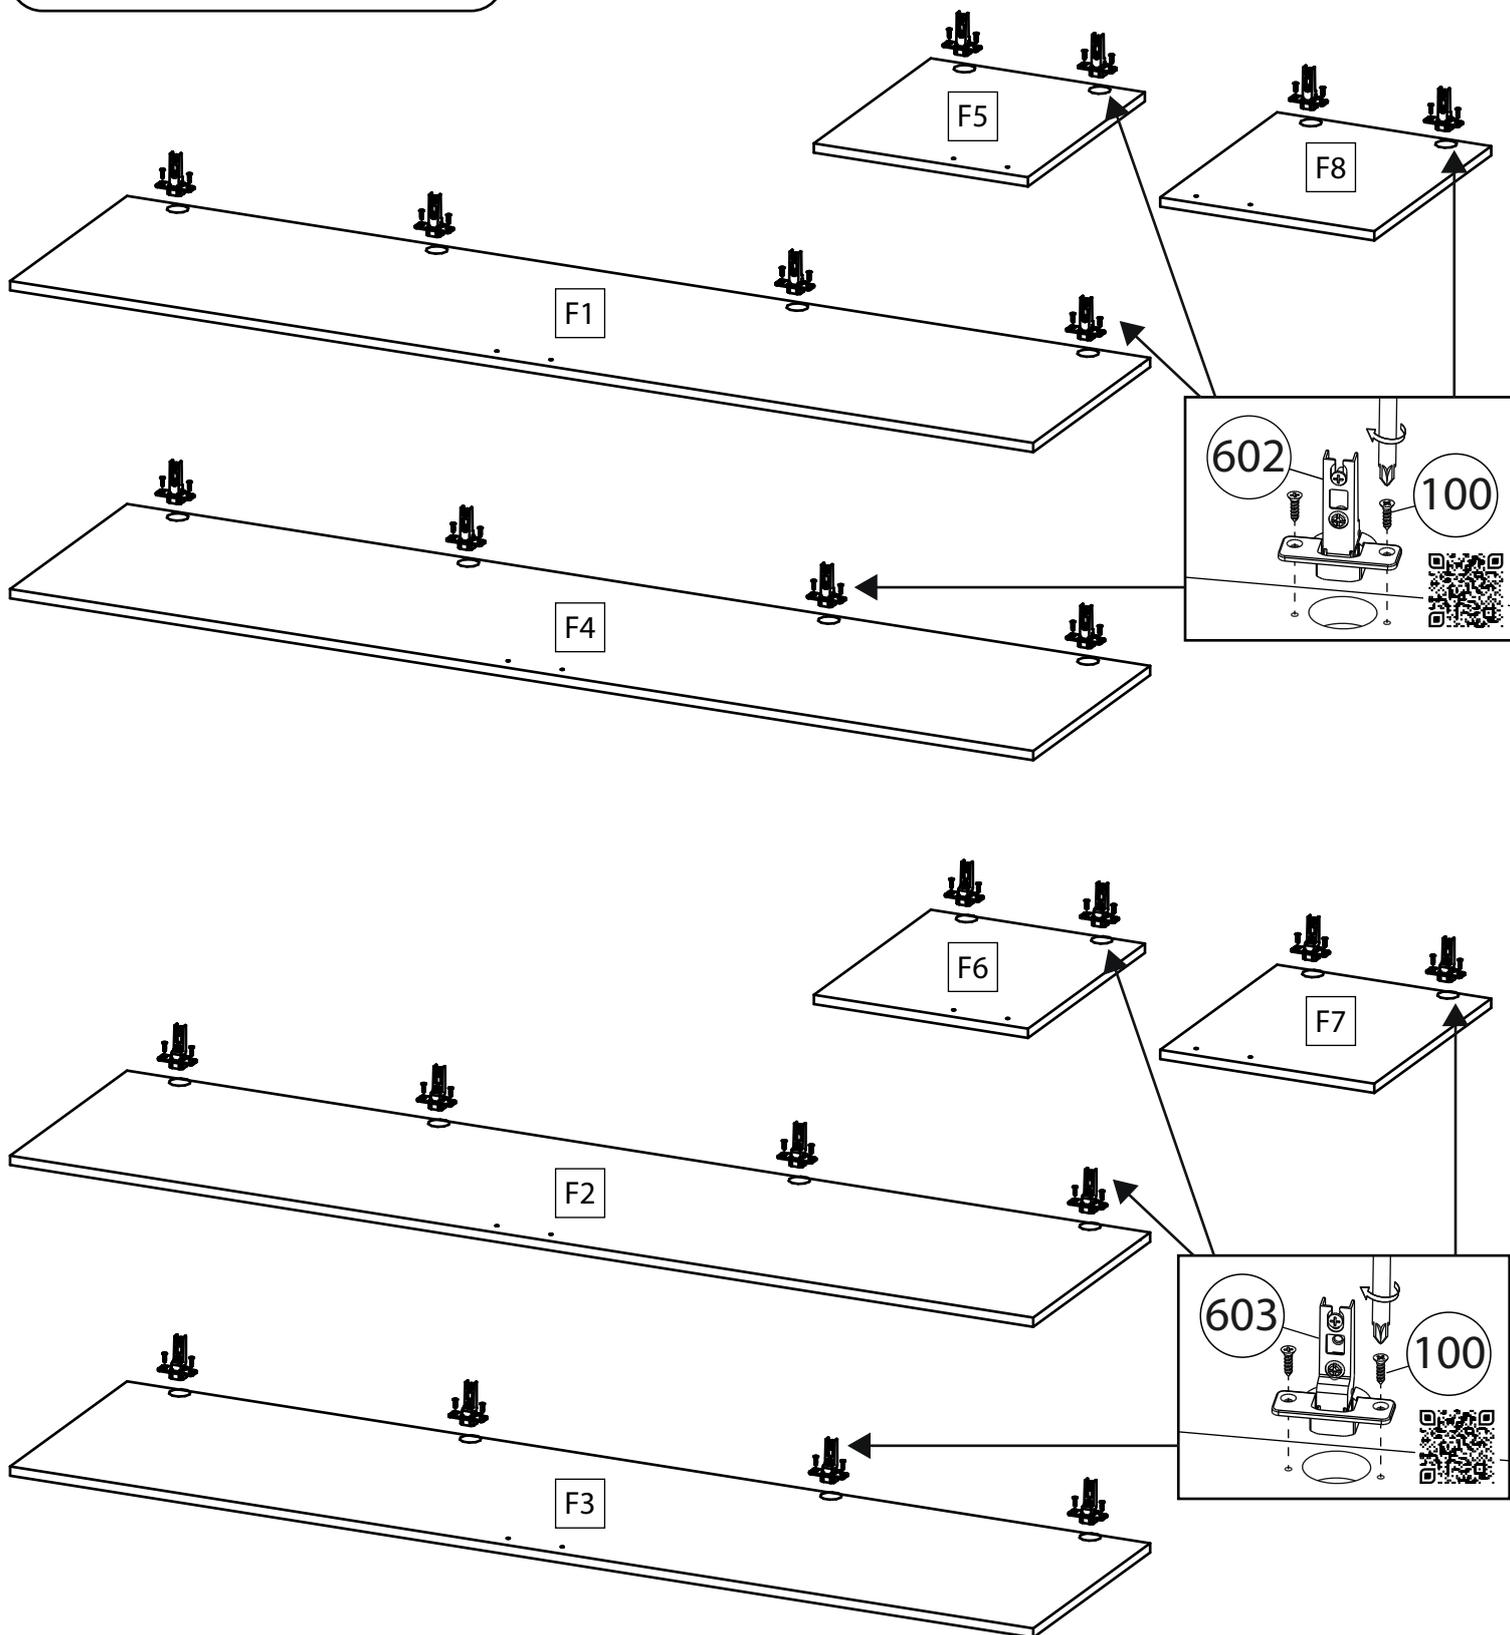







Регулировка петель фасада


а - регулировка расстояния между дверью и корпусом

б - регулировка положения двери по вертикали

в - регулировка положения двери по горизонтали

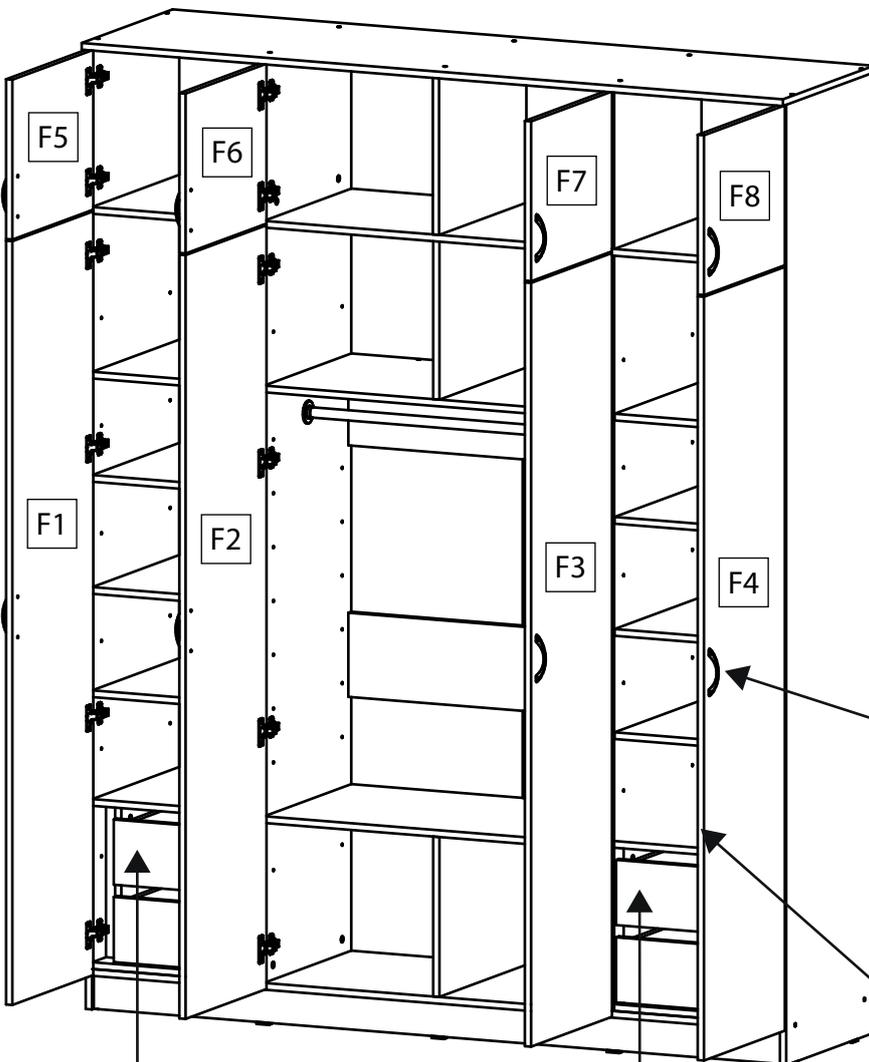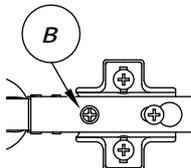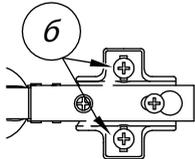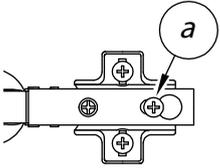


Петля без доводчика


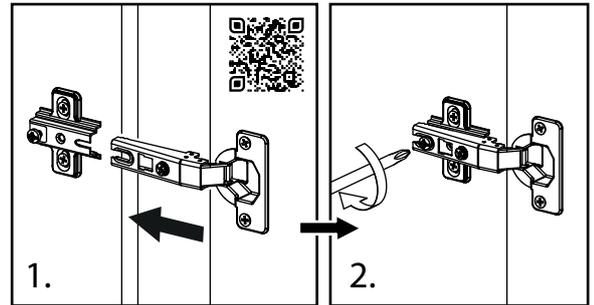


Плечо петли надвигается на ответную планку и фиксируется винтом

Петля с доводчиком

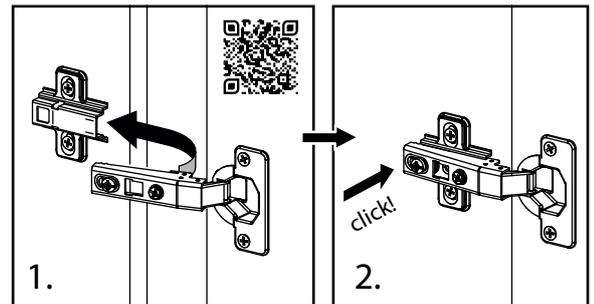

Плечо петли защелкивается на ответную планку

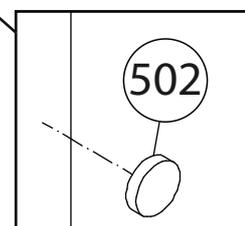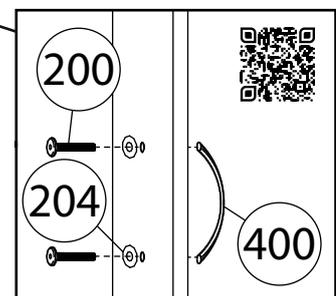

Блок ящиков собирается внутри шкафа и только после установки шкафа на место и регулировки дверей. Установить согласно схеме ниже. Вариант схемы установки блока ящиков будет зависеть от заказной комплектации.





Штанги

Инструмент
(в комплект не входит)


В зависимости от выбранной опции или размеров изделия, могут быть установлены различные системы хранения. Ниже приведены схемы их установки.



Фурнитура

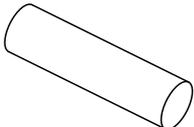
901  Штанга	902  Штангодержатель	100  Саморез 3,5x16	912*  Держатель трубы
---	--	---	---

* Используется только при длине штанги более 900 мм


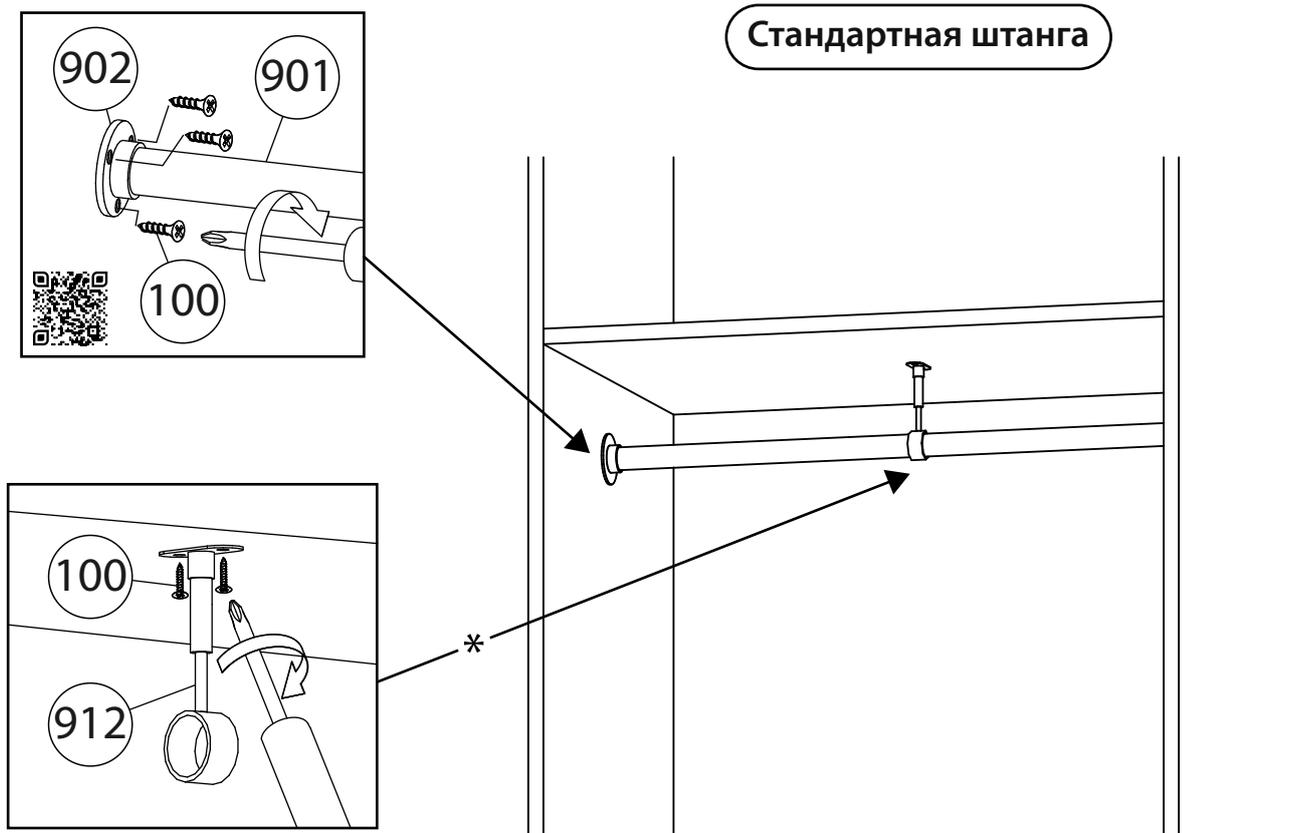


Если штанга-труба
длиной более 900 мм –
устанавливается
сквозной держатель


Поперечная штанга

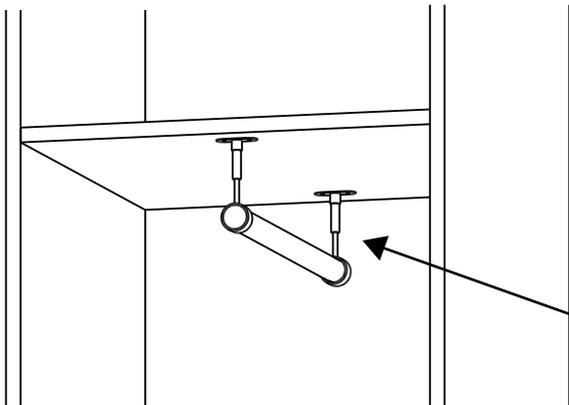



Фурнитура

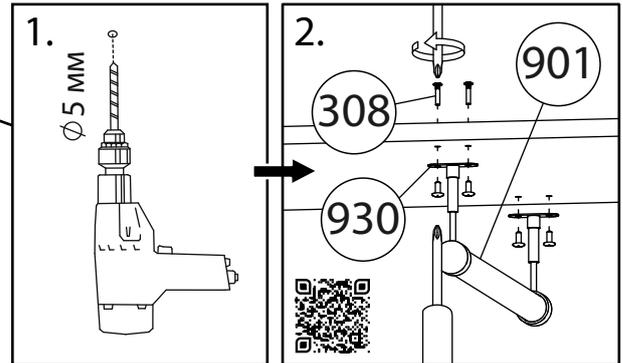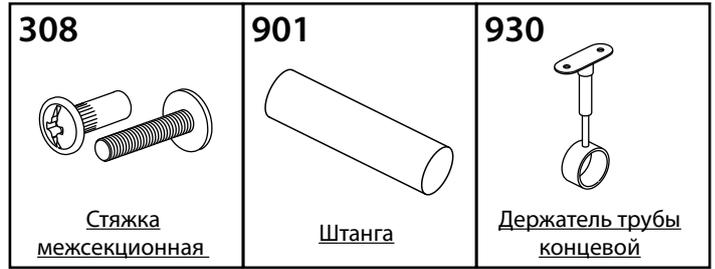

Штангодержатель выдвижной

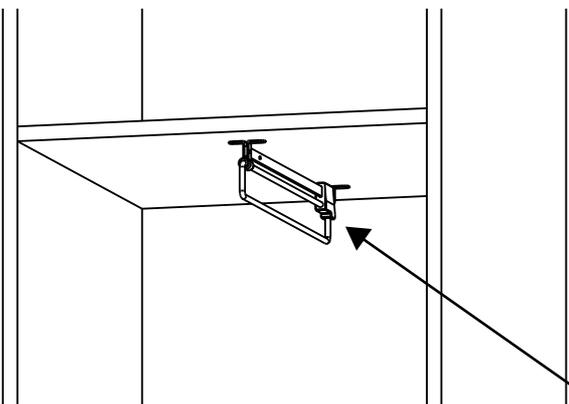

Фурнитура

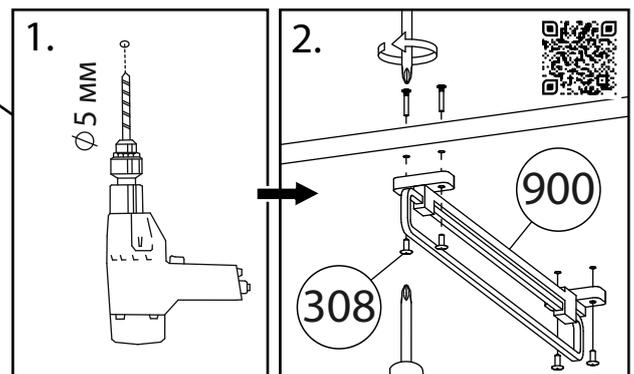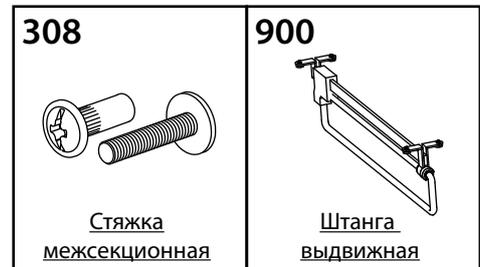




При глубине шкафа менее 500 мм вместо штанги устанавливаются выдвижные кронштейны (1 штанга = 1 кронштейн).

В отделение шириной менее 500 мм и одновременно глубиной менее 500 мм штанги / выдвижные кронштейны не устанавливаются.

Инструмент
(в комплект не входит)




Фурнитура


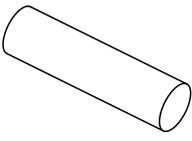


<p>901</p>  <p>Штанга</p>	<p>902</p>  <p>Штангодержатель</p>	<p>100</p>  <p>Саморез 3,5x16</p>
<p>931</p>  <p>Штангодержатель тройной</p>	<p>932*</p>  <p>Штангодержатель двойной</p>	

* Используется только для штанги тип 1


Штанга тип 1

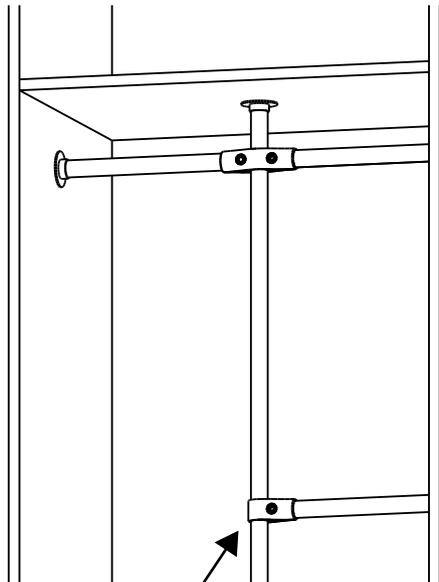

Штанга тип 2

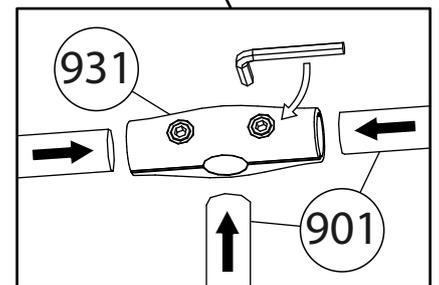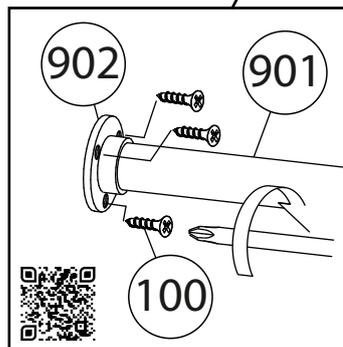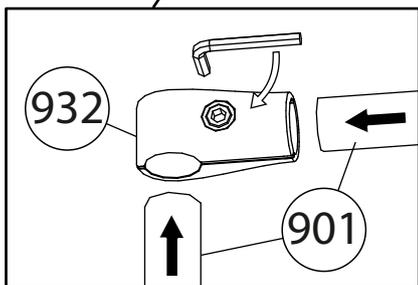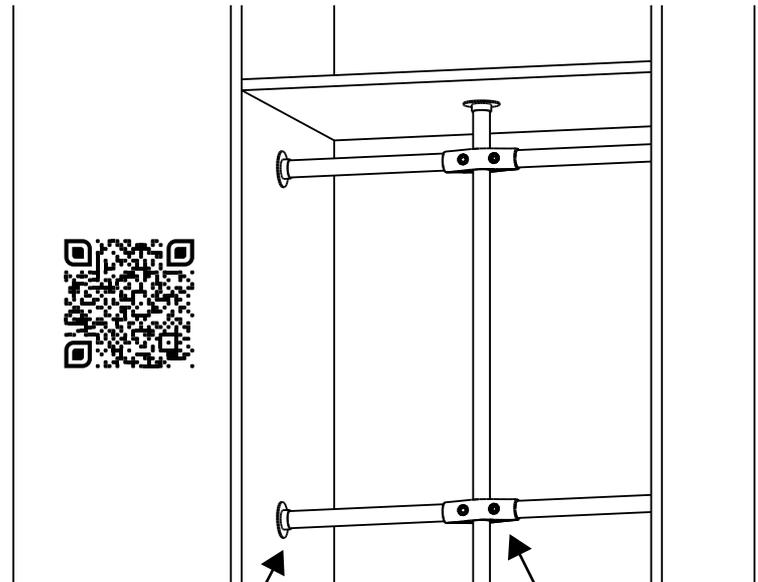

Блок ящиков

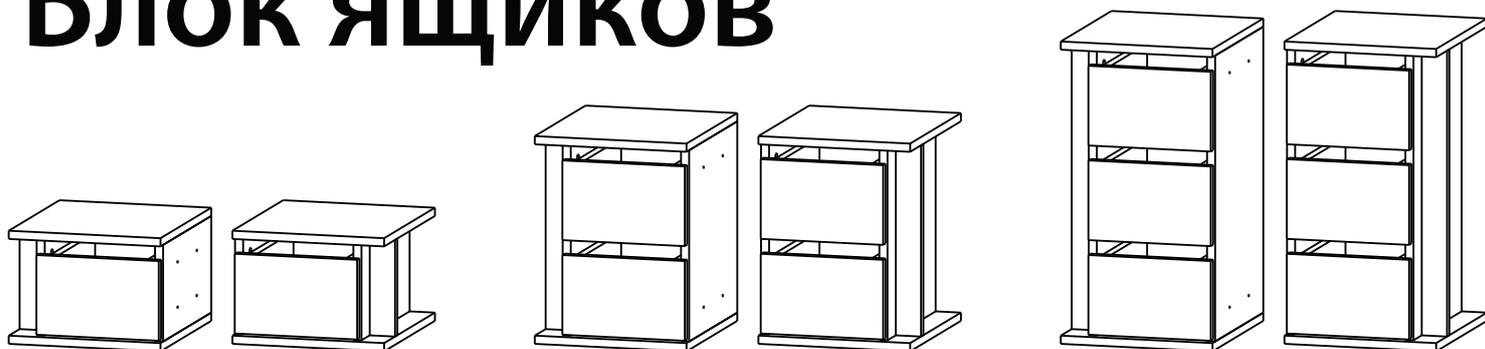

Блоки ящиков универсальны, за исключением отделения с внутренним зеркалом












Перечень деталей

Обознач.	Наименование детали
B2	Бок блока ящиков
B1	Бок ящика
D2	Дно блока ящиков
D1	Дно ящика
R1*	Ребро жесткости ящика

Обознач.	Наименование детали
K2	Крыша блока ящиков
Z1	Задняя стенка ящика
A2	Фальш-панель блока ящиков
F1	Фасад ящика

* Ребро жесткости ящика устанавливается при ширине ящика от 500 мм и глубине от 350 мм

Фурнитура

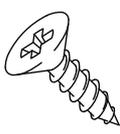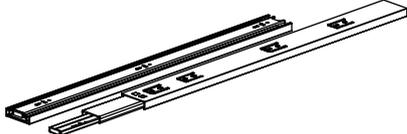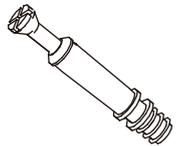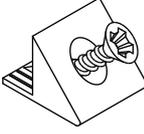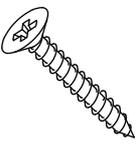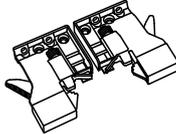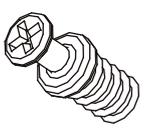
<p>306</p>  <p><u>Евровинт 7x50</u></p>	<p>000</p>  <p><u>Ключ зиг-заг к шестиграннику</u></p>	<p>107</p>  <p><u>Шкант бук 8x30</u></p>	<p>100</p>  <p><u>Саморез 3,5x16</u></p>	<p>600*</p>  <p><u>Направляющие шариковые</u></p>	
<p>302</p>  <p><u>Шток эксцентрика</u></p>	<p>304</p>  <p><u>Эксцентрик</u></p>	<p>001</p>  <p><u>Фиксатор задней стенки</u></p>	<p>103</p>  <p><u>Саморез 3,5x30</u></p>	<p>615*</p>  <p><u>Направляющие скрытого монтажа</u></p>	<p>616*</p>  <p><u>Фиксаторы для направляющих с.м.</u></p>
<p>300</p>  <p><u>Винт стяжки VB35</u></p>	<p>301</p>  <p><u>Корпус стяжки VB35</u></p>	<p>502</p>  <p><u>Амортизатор самоклеящийся</u></p>	<p>503</p>  <p><u>Заглушка d17-20</u></p>	<p>506</p>  <p><u>Заглушка d13</u></p>	

* Детали и фурнитура согласно заказанной комплектации


1 Сборка ящика

Направляющие скрытого монтажа ↓

Шариковые направляющие ↓

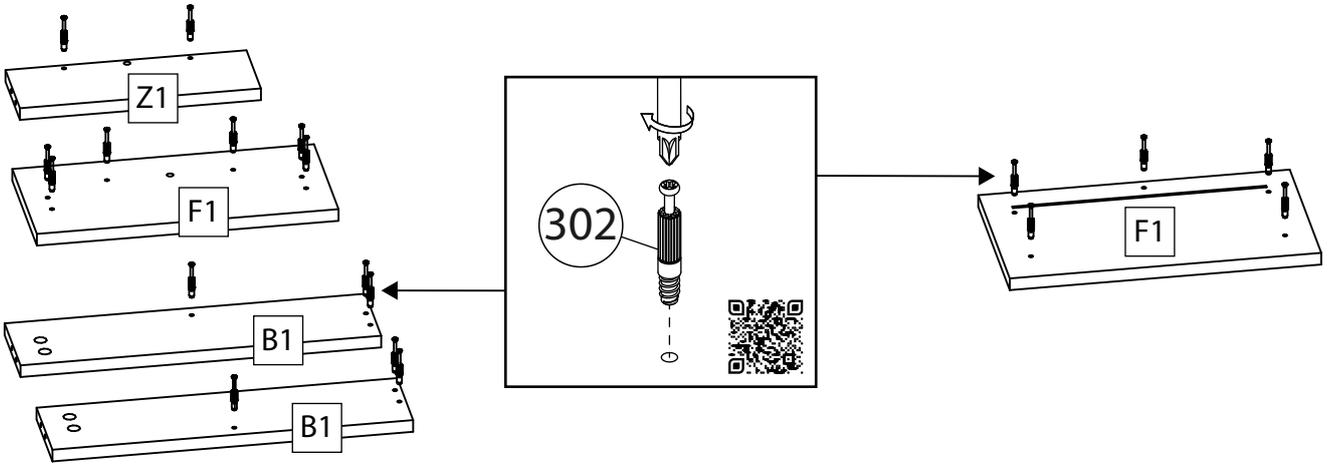

2

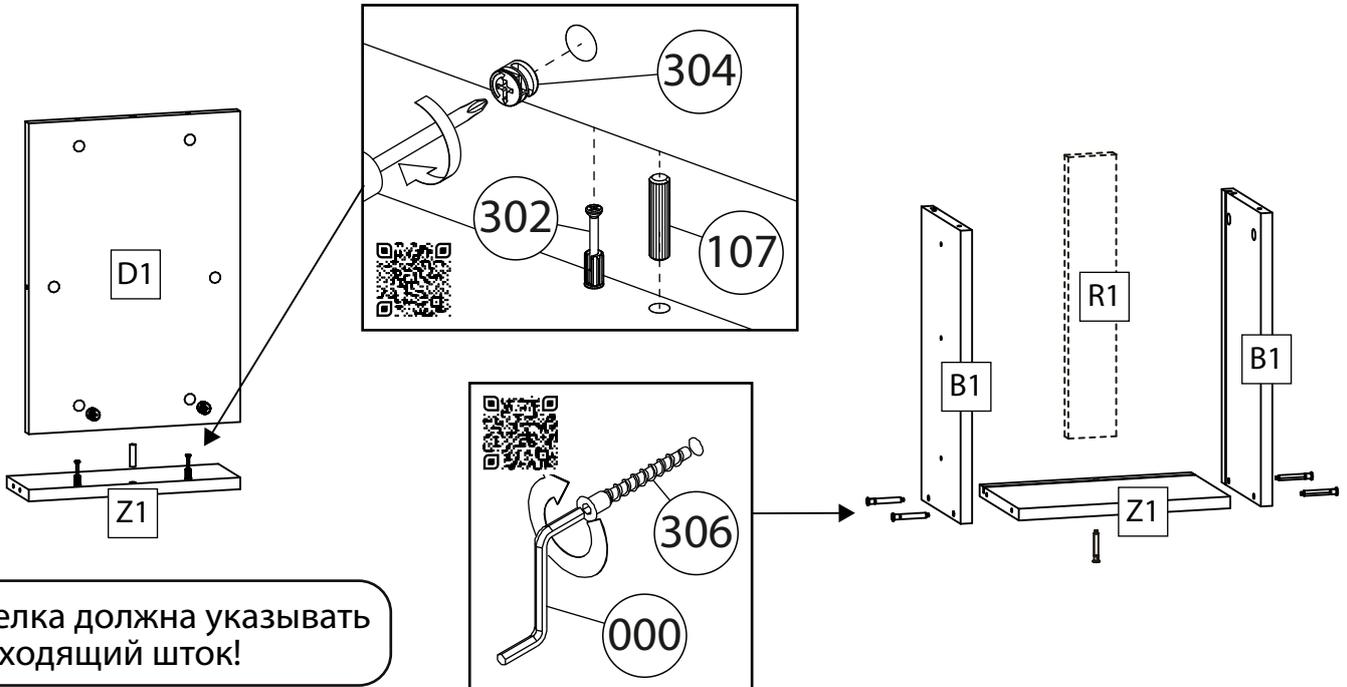


Стрелка должна указывать на входящий шток!


3



Стрелка должна указывать на входящий шток!

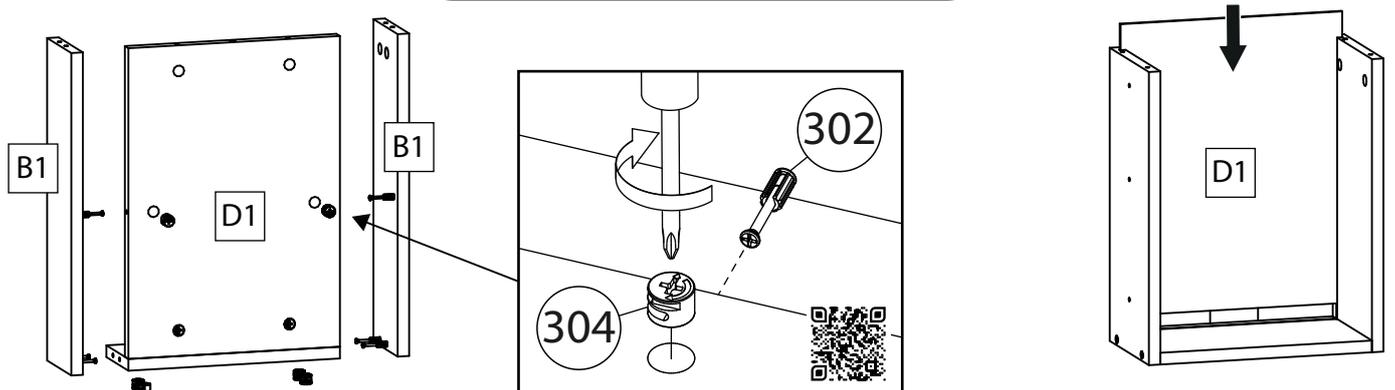

4

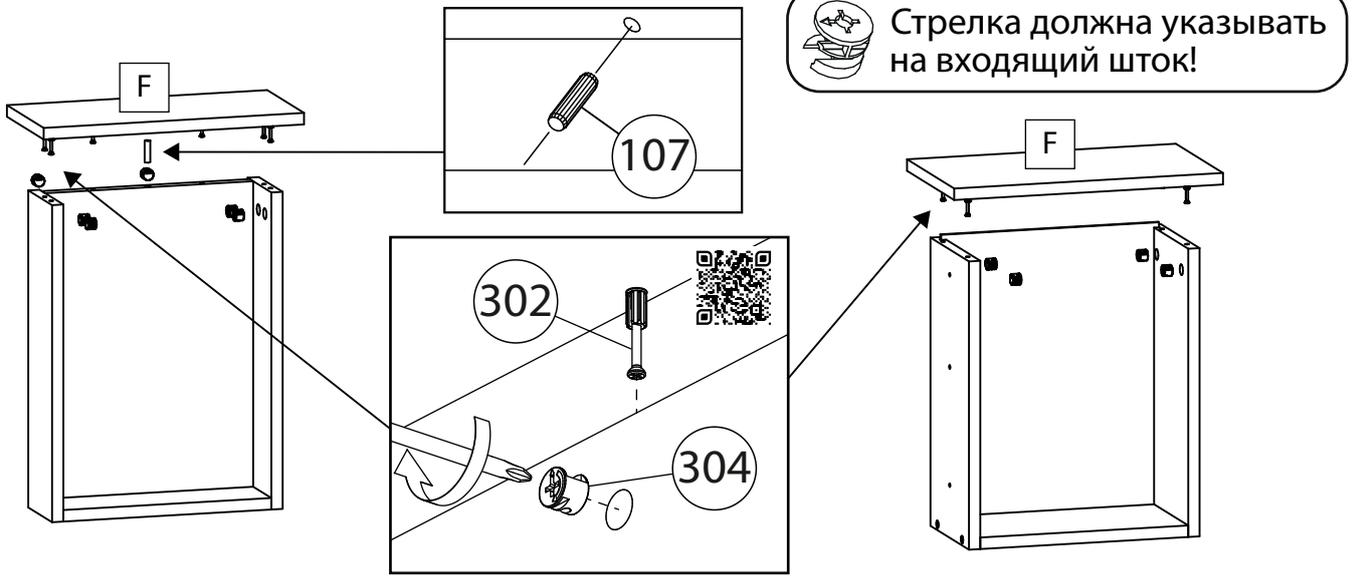

5




Схема установки направляющих скрытого монтажа

Схема установки шариковых направляющих

Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Регулировка по высоте

Видеоинструкция

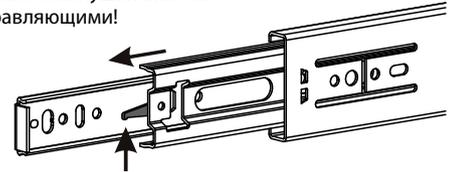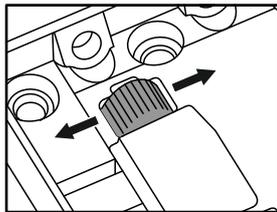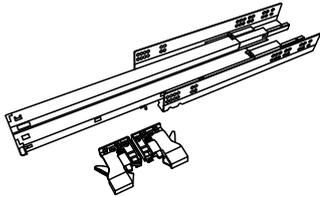


В комплект направляющих скрытого монтажа входят: фиксаторы левый и правый, направляющие левая и правая. Фиксаторы устанавливаются на дно ящика, а направляющие на боковины корпуса. Разъединение производится путем нажатия на рычаги фиксаторов. Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо повернуть регулировочное колесо на фиксаторе (см. рисунок).

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвигаемого ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвигании узкой части направляющей (см. рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.




В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. Поэтому нужно придерживаться горизонтальной линии, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.

Для накладных фасадов

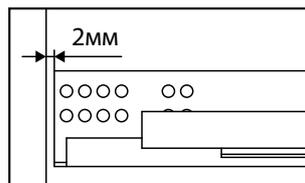


Для вкладных фасадов

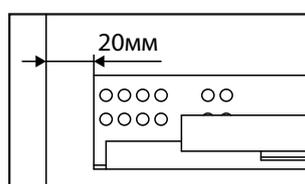



В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. Поэтому нужно придерживаться горизонтальной линии, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.

Для накладных фасадов

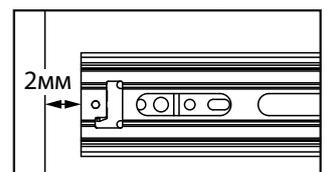

Для вкладных фасадов

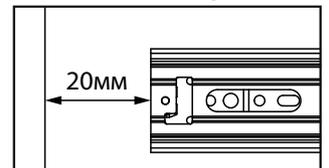


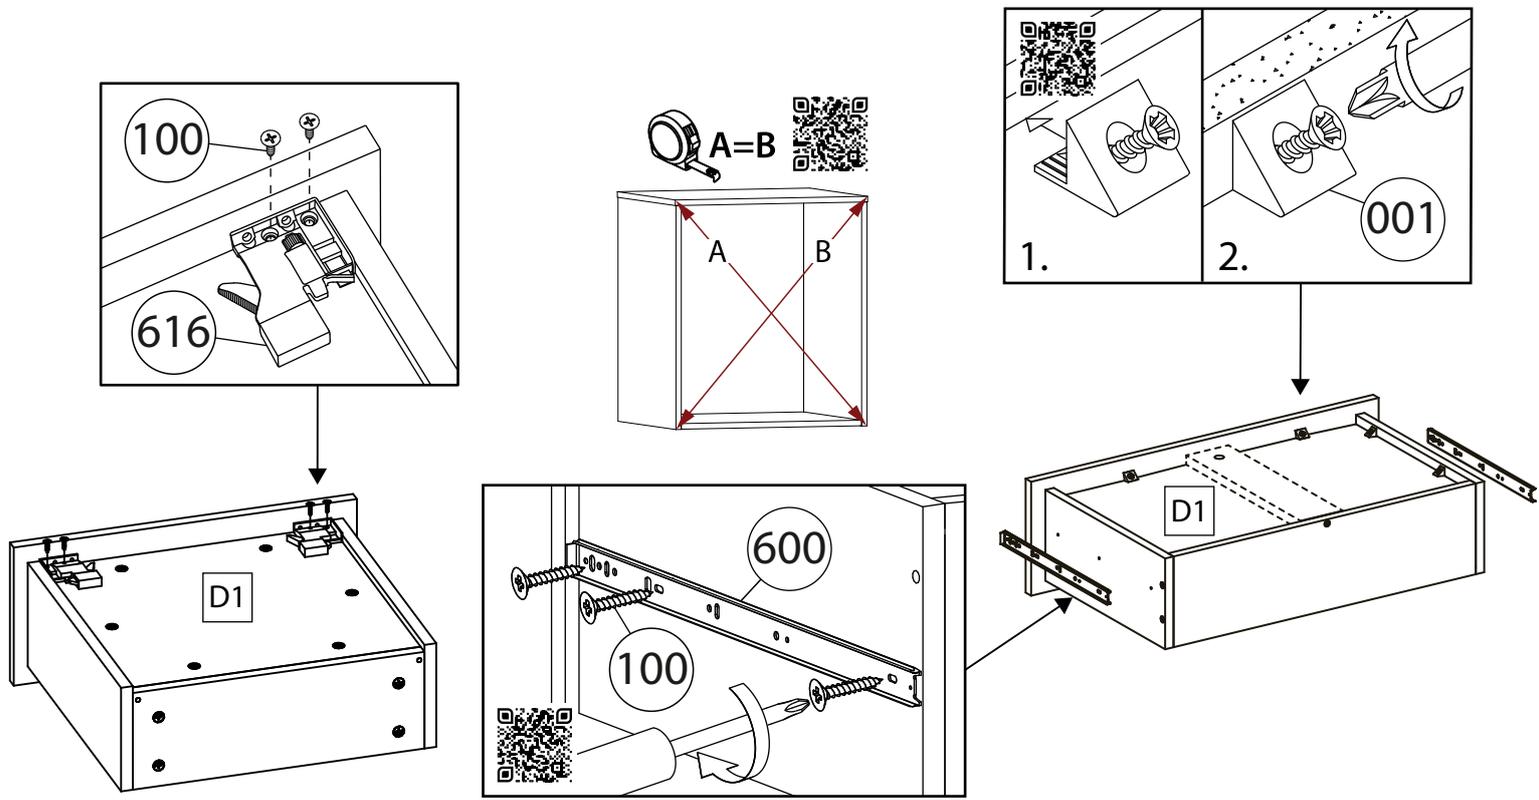

Все ящики собираются аналогично


Все ящики собираются аналогично

6 Сборка корпуса блока ящиков

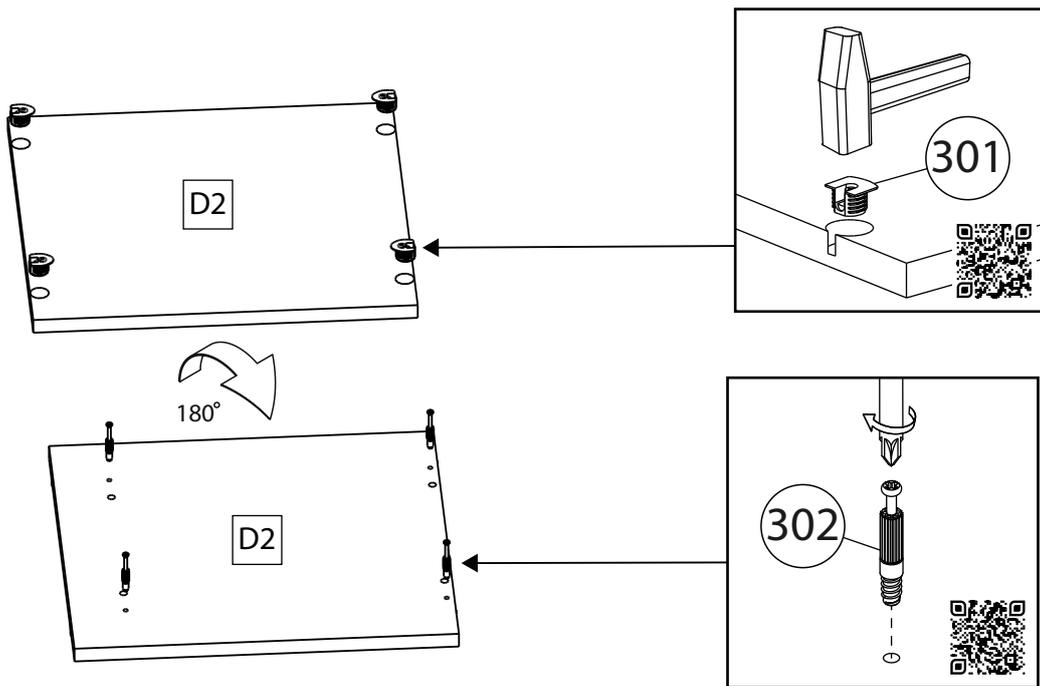


Блок ящиков собирается внутри шкафа, после установки и регулировки фасадов


7 Сборка ящика

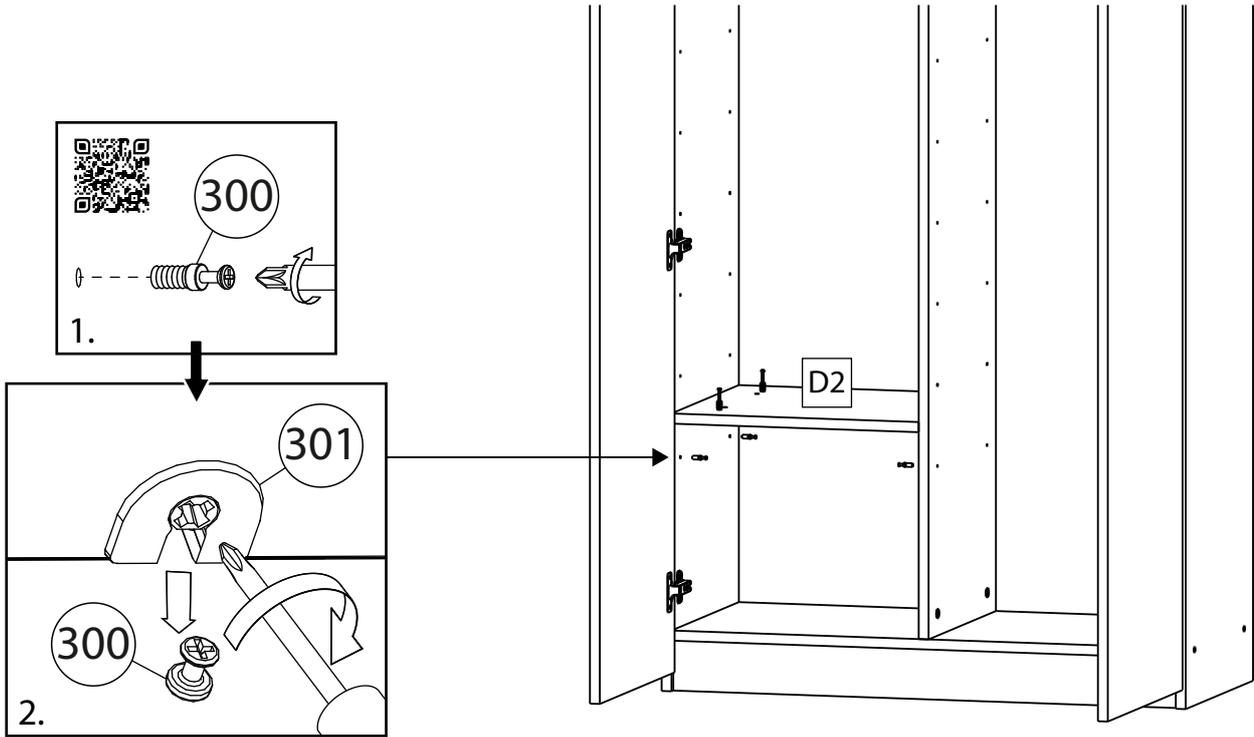

8 Сборка корпуса

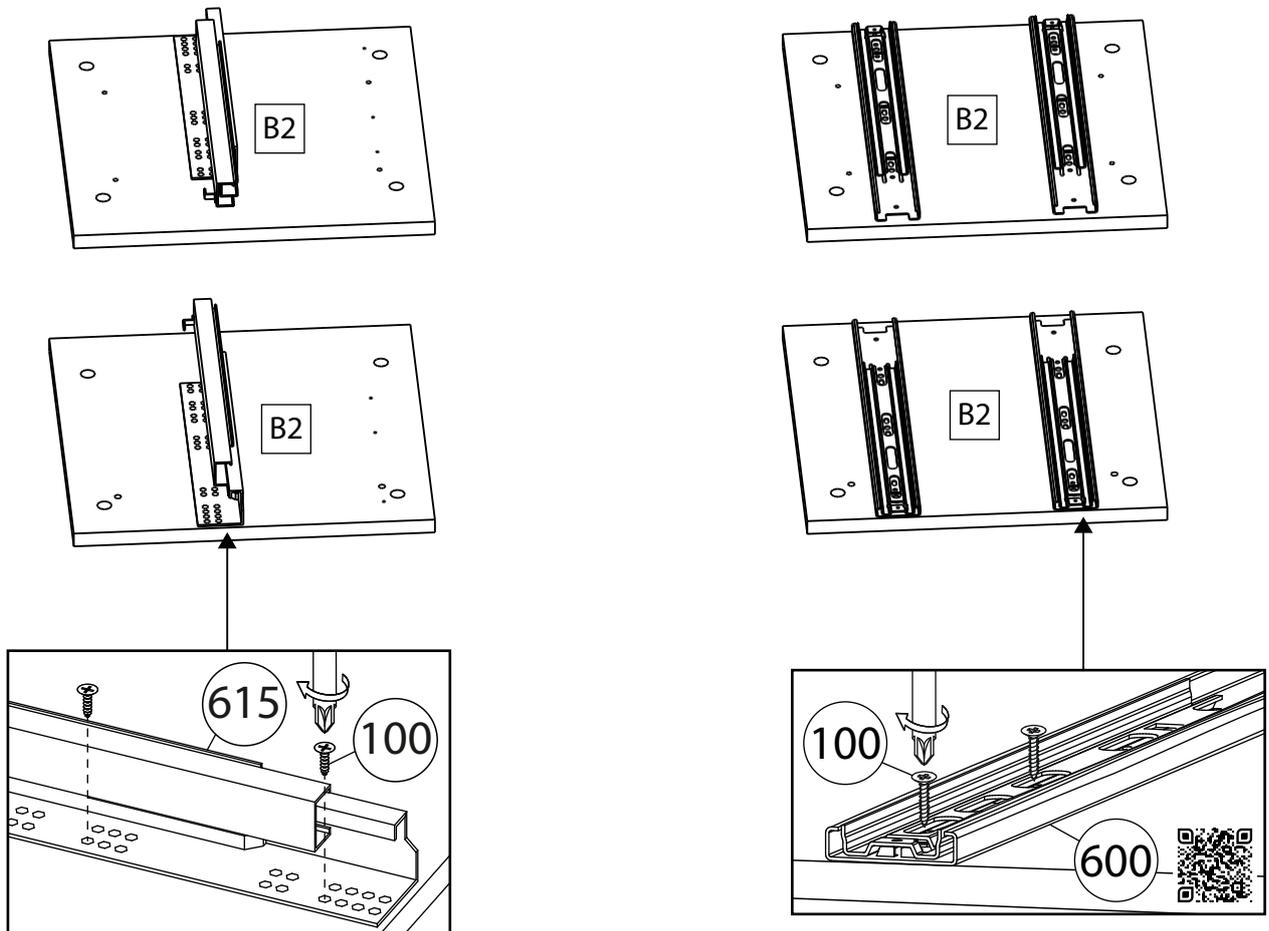


9

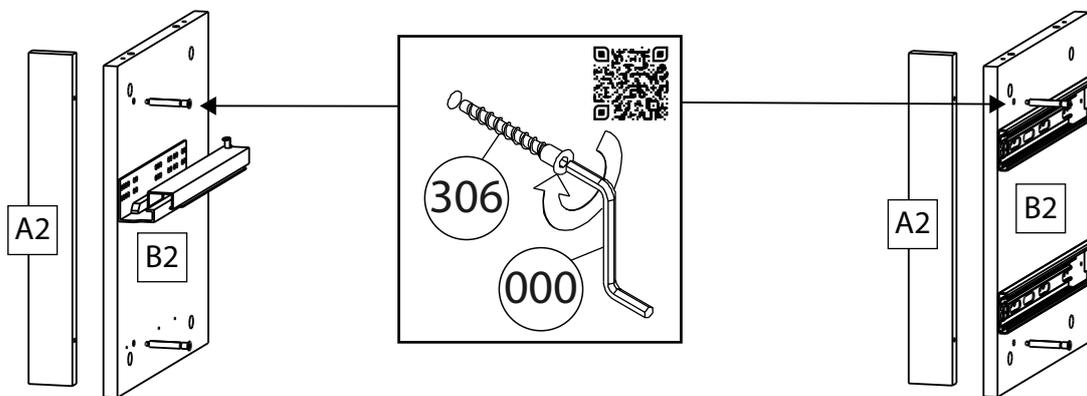


10

 Стрелка должна указывать на входящий шток!

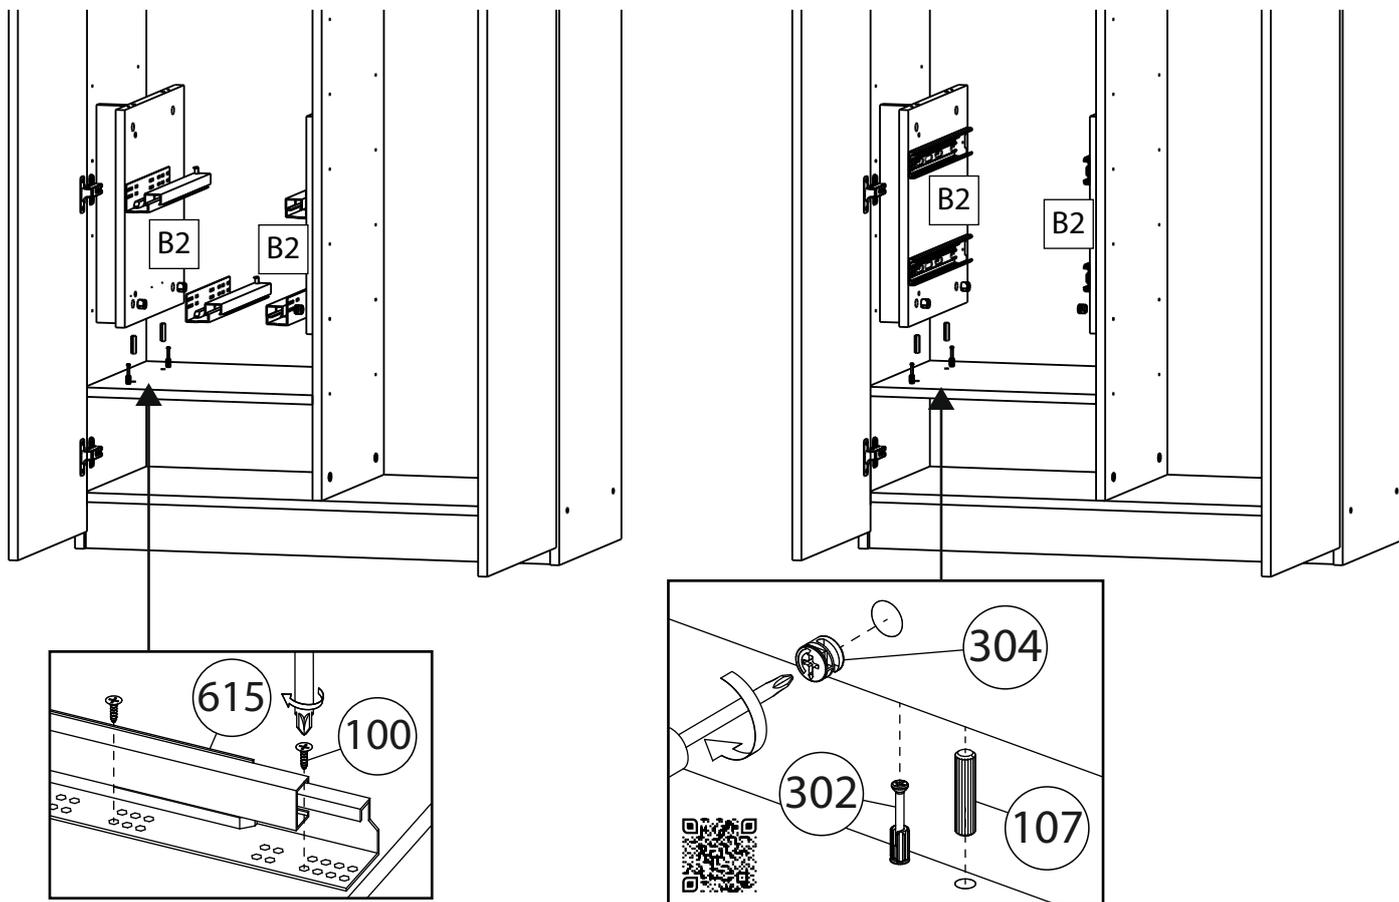


11

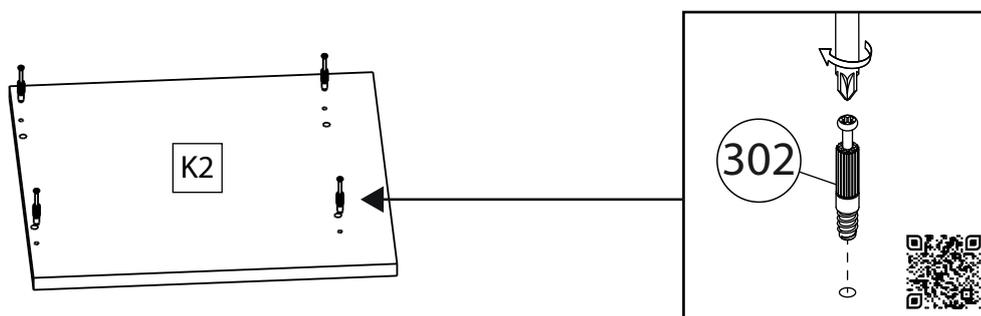

12






Стрелка должна указывать на входящий шток!

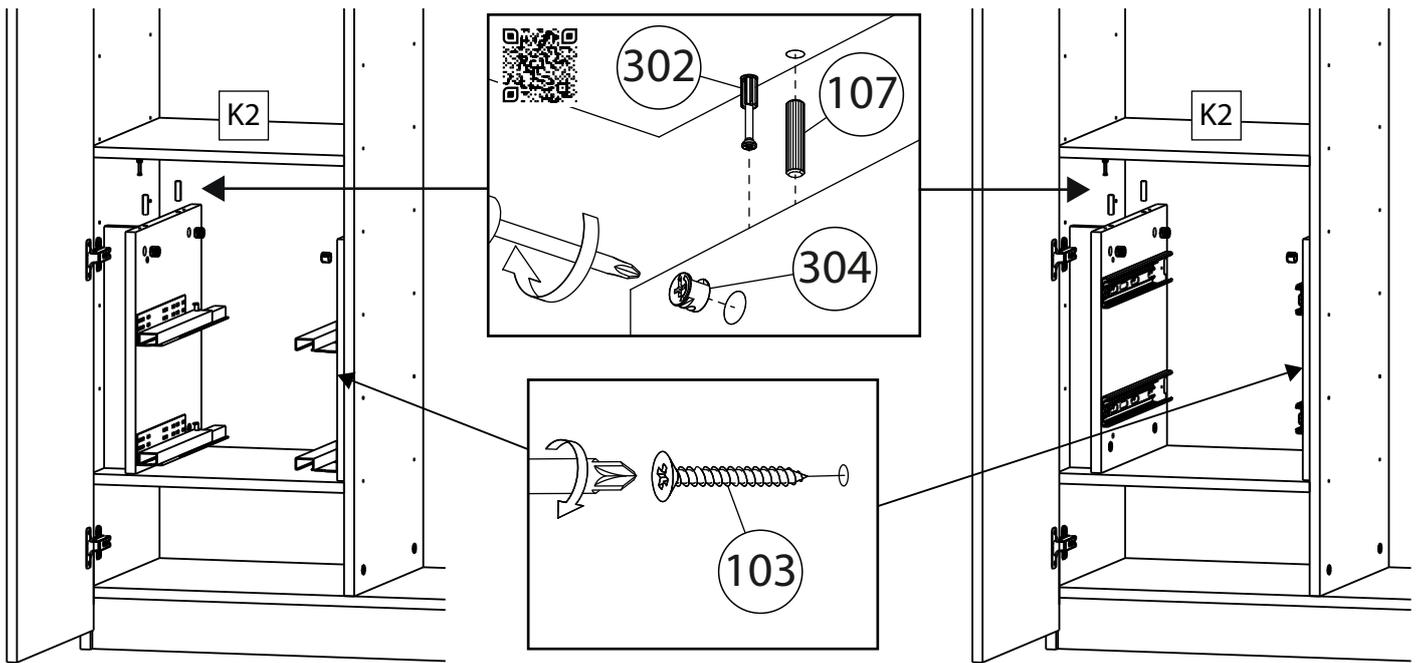


13

Установка ящиков

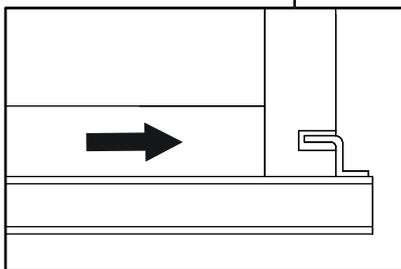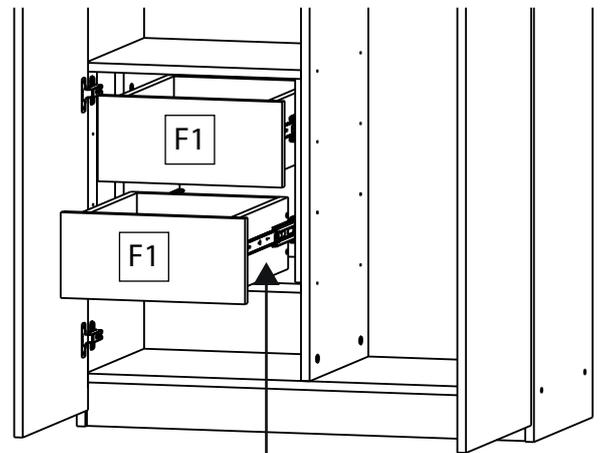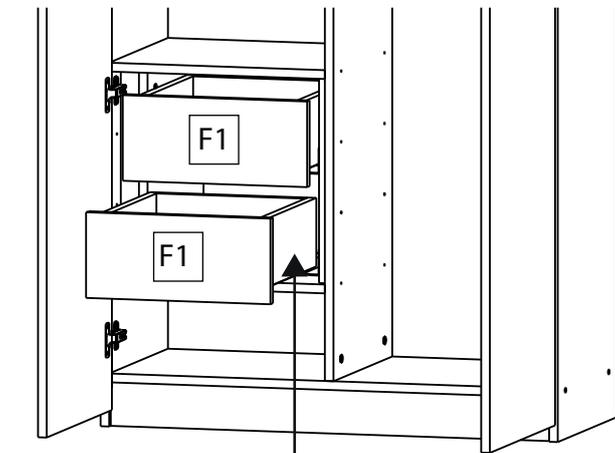

Все видимые части крепежа закрываются заглушками

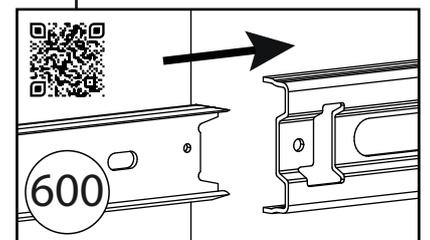

Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.

Если направляющие с доводчиком, то перед установкой ящика необходимо убедиться, что доводчик находится в положении «Взведен»

Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и теплых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +2°C до +40°C, и относительной влажности воздуха 40-70%.

3. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может ухудшить цвета по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению.

4. Не стоит устанавливать мебель в непосредственной близости от батарей и прочих отопительных приборов. Неблагоприятно повлияет на изделие также близость сырых и холодных стен. Повышенная влажность или чрезмерное перегревание — одни из основных причин деформации мебельных кромок.

5. Помимо влаги, необходимо защитить мебель от попадания на поверхность различных растворителей, щелочей и других агрессивных веществ, которые могут нанести непоправимый вред покрытиям. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т. п.)

6. Все тяжести разместите внутри шкафов так, чтобы равномерно распределить нагрузки по всей площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках разместите по принципу «наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру». Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т. д.) нагружайте в нижних секциях, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость.

7. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков — более 5 кг,
- на полки (шкафов, стеллажей) — более 10 кг,
- на столешницы-тумбы не более 20 кг,
- нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг,
- усилие выдвижения ящиков (полуящиков) — до 5 кг.

8. Не рекомендуется перемещать изделия, заполненные грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив ее от содержимого. Также не рекомендуется перемещать изделия (тумбы, столы, комоды), держась за крышки – перед перемещением следует вынуть выдвижные ящики, снять полки.

9. Не рекомендуется надолго оставлять в открытом положении распашные двери шкафов во избежание перекоса изделия.

Особенности ухода за корпусной мебелью

1. Чистить мебель необходимо с помощью сухой мягкой ткани и специального средства, предназначенного для очистки мебели. Использовать это средство рекомендуется согласно его инструкции, средство не должно содержать хлор, эфир, ацетон, бензин и другие растворители, а также абразивные материалы. При завершении чистки следует насухо протереть все детали корпусной мебели.

Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. По завершении любой чистки необходимо немедленно высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке.

Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние, мало вентилируемые части, точки соединения. Во избежание набухания деталей из ЛДСП, отклейки ламината и/или кромочного канта, не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Претензии по разбуханию деталей из ЛДСП не принимаются, так как разбухание деталей происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели и нарушения правил ухода.

2. Для легкого перемещения дверей шкафа-купе по направляющим необходимо регулярно удалять загрязнения пылесосом с нижнего и верхнего треков. Необходимо избегать попадания волос и шерсти домашних животных в направляющие и ролики

3. После определенного периода эксплуатации некоторые механические части (петли, замки, направляющие) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненную во время сборки мебельного изделия. Это выражается в скрипе, затрудненном открывании дверей и выдвигании ящиков. Не прилагайте чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвигаемых ящиков и других подвижных частей. Их работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель, либо смазки. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать, что является обязанностью Покупателя. Потеря даже одной гайки может привести к поломке раскладывающегося механизма либо деревянного каркаса. Периодически аккуратно производите смазку трущихся узлов и механизмов специальными смазочными составами.

4. Наполненные выдвигаемые ящики комодов не рекомендуется выдвигать все одновременно, если комод не прикреплен к стене – это может привести к смещению центра тяжести и опрокидыванию комода.

5. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденное стекло или зеркало

6. Пользоваться кроватью с ортопедическим основанием без матраса недопустимо. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломки реек эластичного основания

7. В целях продления срока эксплуатации изделий с деталями из МДФ необходимо учитывать следующее:

- нельзя подвергать фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки

- также лучше не допускать длительного охлаждения фасадов ниже -15°C, при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслоение пленки

- при уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, и содержащие растворители и ацетон

- снимать защитную пленку (при наличии таковой) нужно только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке

- на фасадах (деталях) из МДФ от другой партии (от другого заказа) оттенок декора пленки ПВХ может отличаться. Разница оттенков декоров пленки ПВХ на фасадах (деталях) из МДФ от разных партий (разных заказов) не является недостатком фасада

Несоблюдение вышеизложенных правил, условий и рекомендаций, повлекшее за собой возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание и значительно сокращает срок службы и эксплуатации мебели.

Придерживайтесь всех этих правил, и Ваша мебель прослужит Вам долгие годы!