



VERESK

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Инструкция по сборке
Шкаф-купе Пратс - 3
Наполнение: 3.2 ШК: Б + П

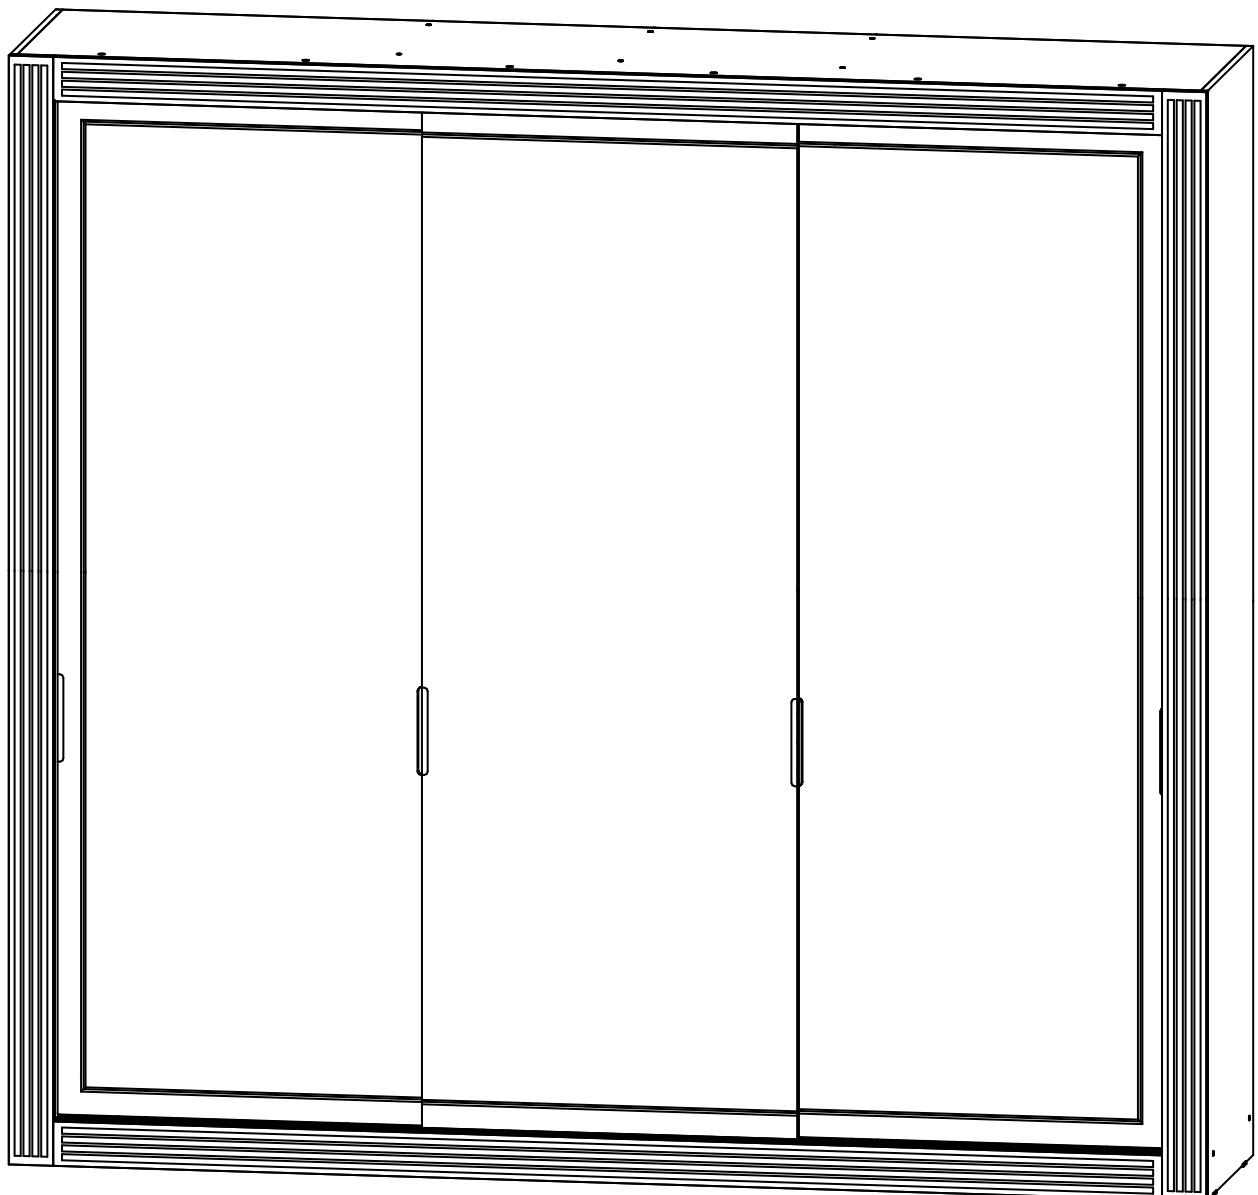

В зависимости от выбранной комплектации возможна зеркальная сборка

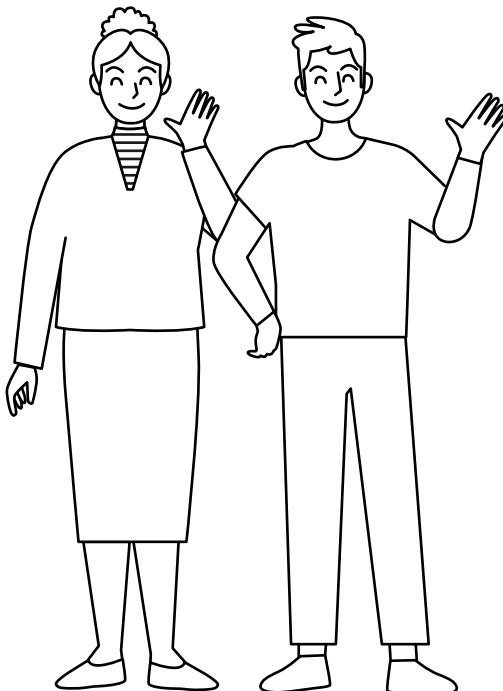

Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.














В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

Перечень деталей

Обознач.	Наименование детали	Кол-во
K	Крыша	1
D	Дно	1
B	Бок	2
T	Цоколь	2
R	Ребро жёсткости	*
G	Перегородка	*
P1	Полка	2
P2	Полка	*
P3	Полка	*

Обознач.	Наименование детали	Кол-во
P4	Полка	*
Z	Задняя стенка	*
C	Съёмная полка	*
X	Горизонтальная планка	1
Y	Вертикальная планка	4
L	Фронтальная планка	6
F1	Фасад 1	1
F2	Фасад 2	1
F3	Фасад 3	1



Фурнитура

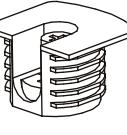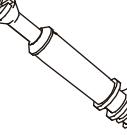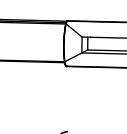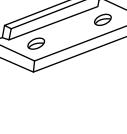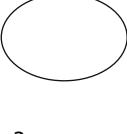000 	002 	100 	102 	106 	107 
<u>Ключ зиг-заг к шестиграннику</u>	<u>Скоба для задней стенки</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Саморез 3,5x25</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Шкант бук 8x30</u>
201 	203 	300 	301 	302 	304 
<u>Винт потай М6х25</u>	<u>Футорка пластик</u>	<u>Винт стяжки УВ35</u>	<u>Корпус стяжки УВ35</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>
305 	306 	316 	503 	504 	506 
<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Стяжка быстрого монтажа d8мм</u>	<u>Заглушка d17-20</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Заглушка d13</u>
508 	702 	003 	924 	925 	
<u>Клин монтажный</u>	<u>Полкодержатель металл</u>	<u>Соединитель ДВП</u>	<u>Ролики</u>	<u>Доводчики</u>	



* Детали и фурнитура согласно заказанной комплектации, кол-во деталей и фурнитуры может отличаться

1


Сборка корпуса при ширине шкафа до 2500 мм

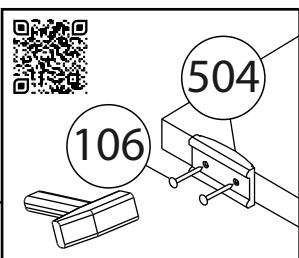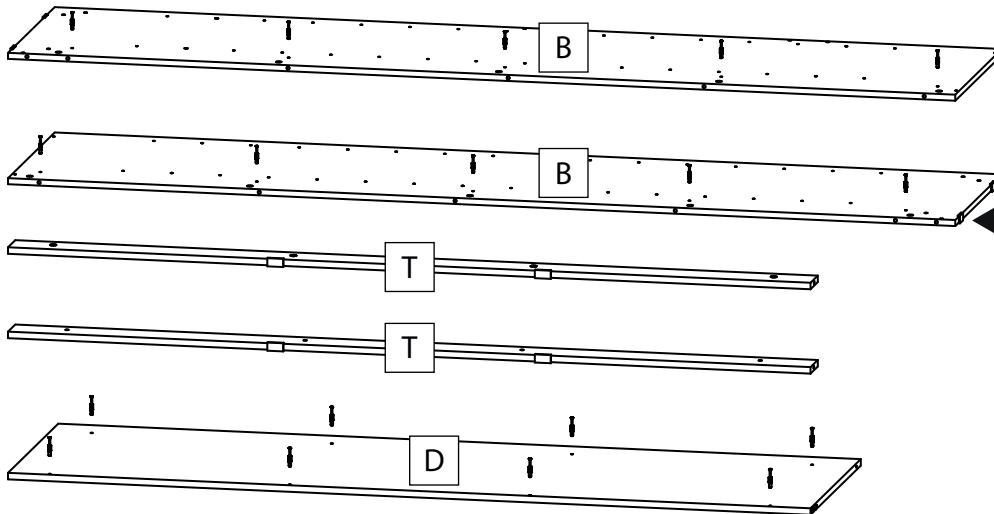

Подпятники на цоколе необходимо устанавливать в зоне крепления вертикалей

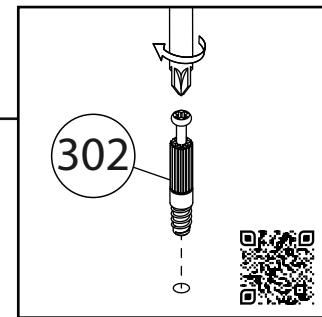
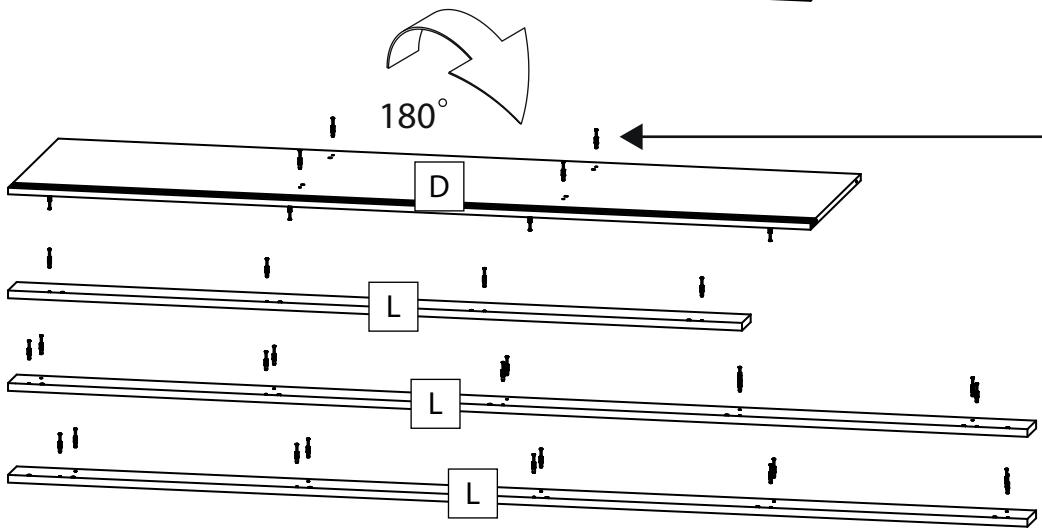


2


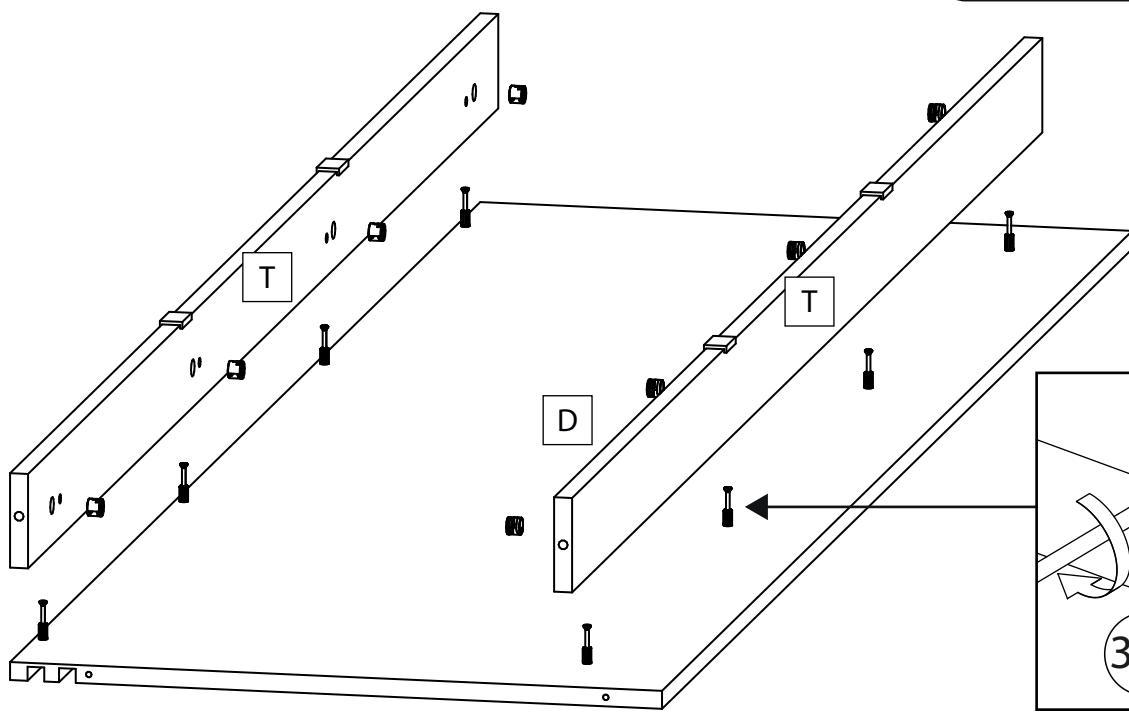


Стрелка должна указывать на входящий шток!



3

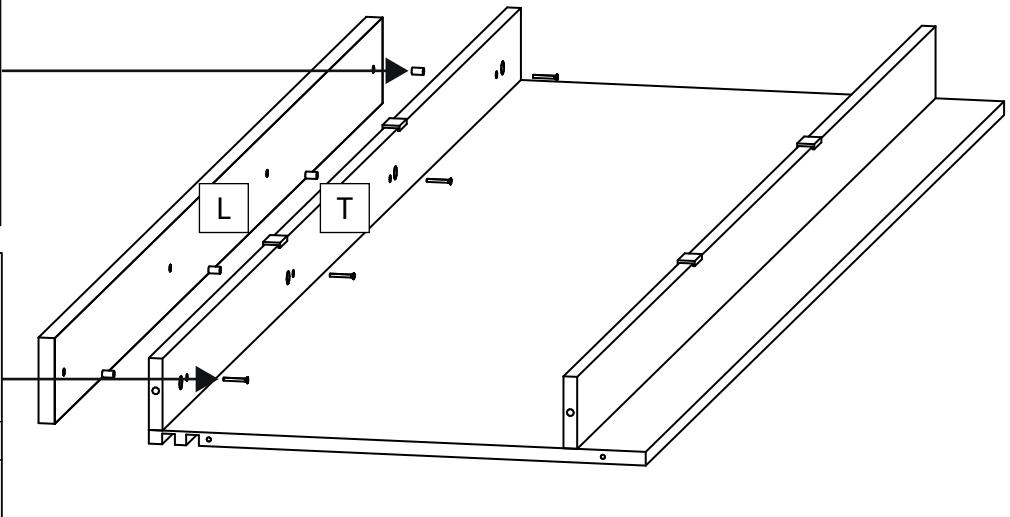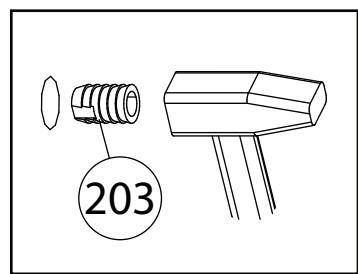



4

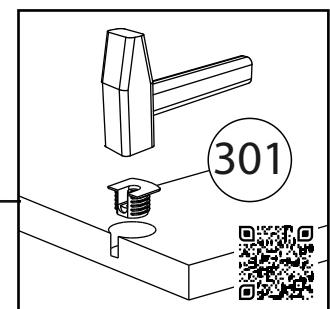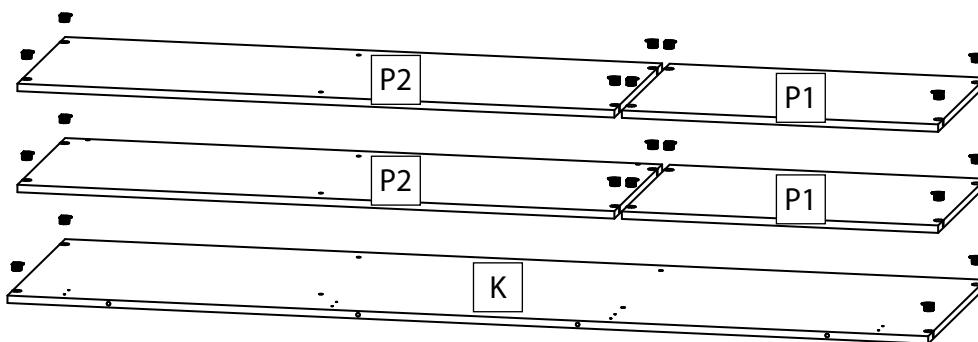



5

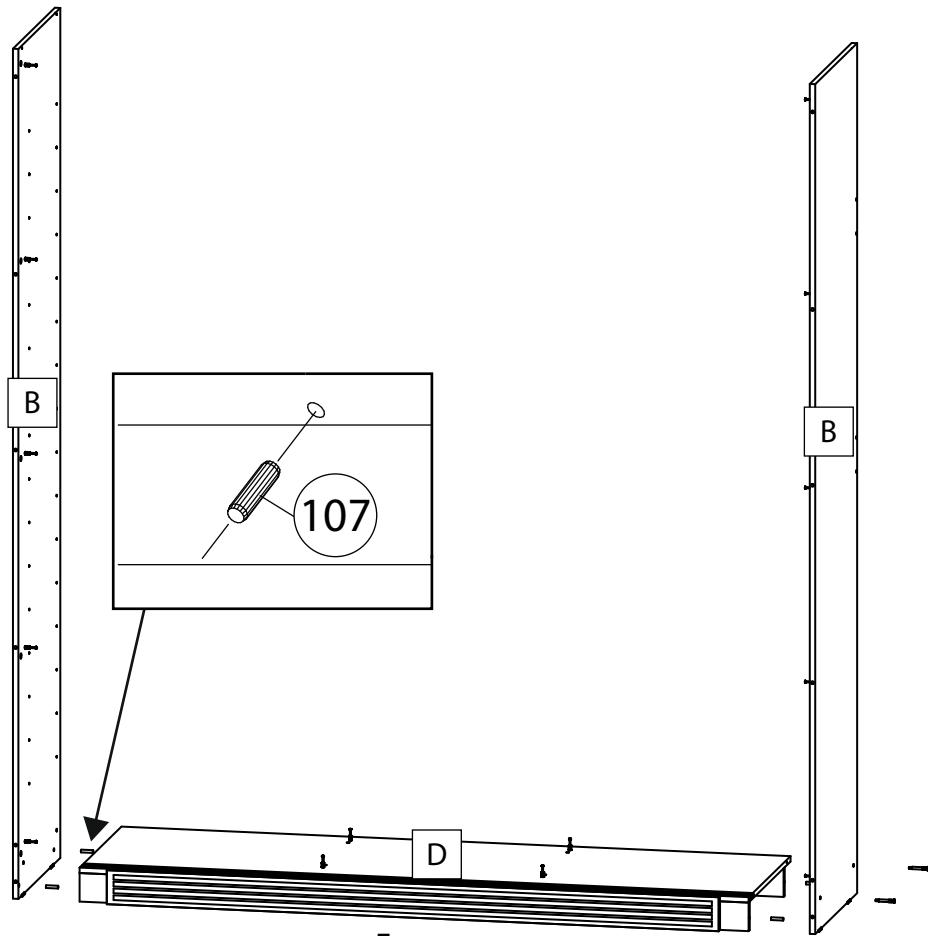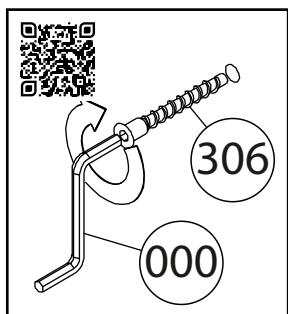





6

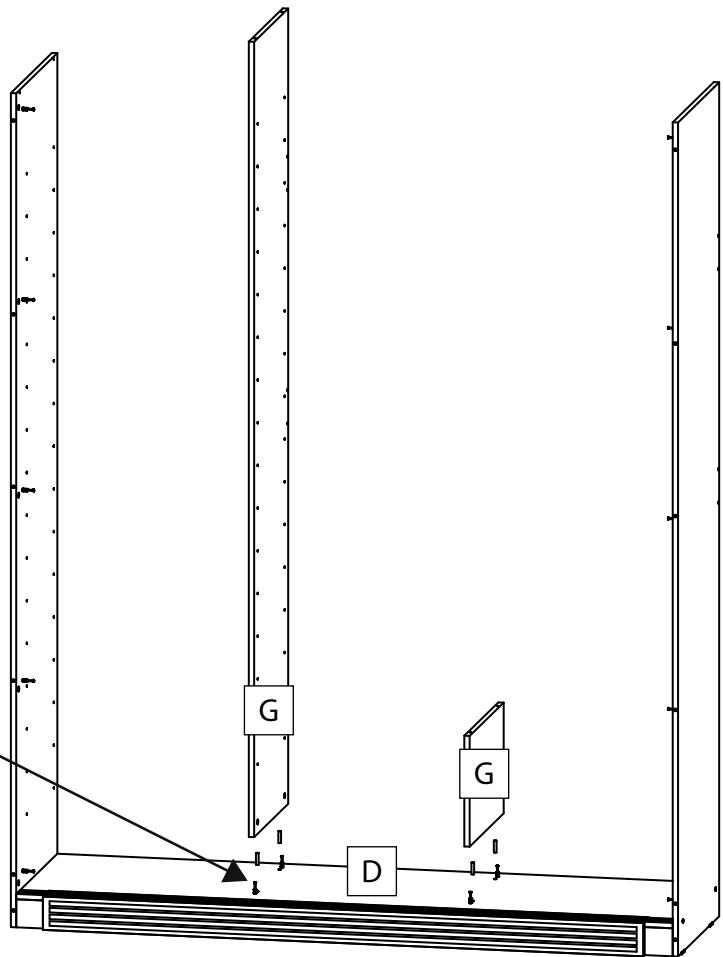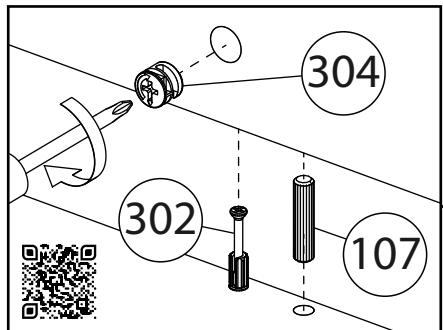




7

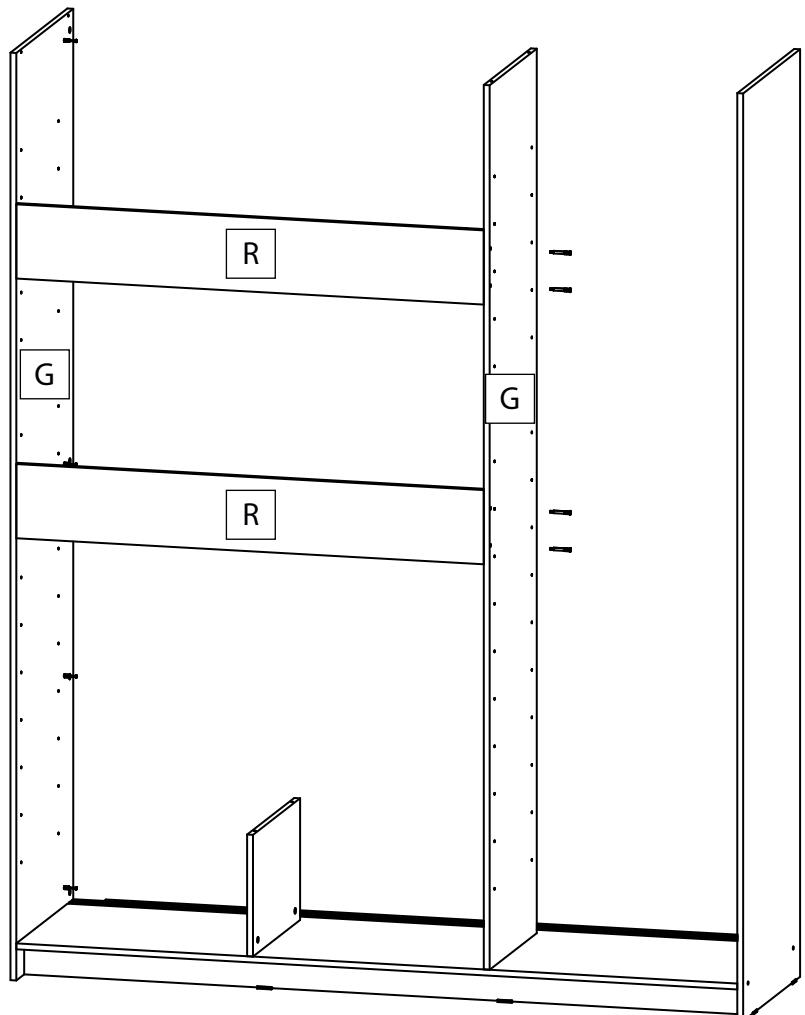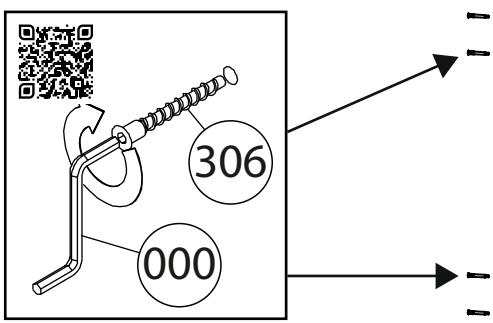




8

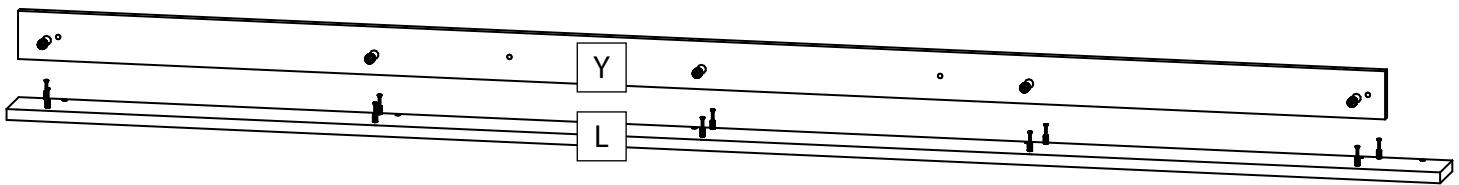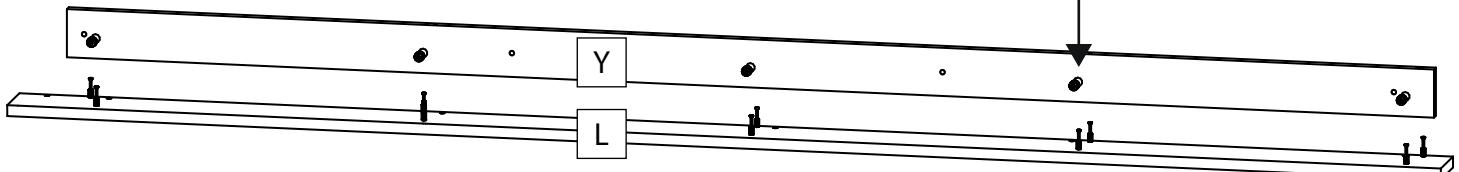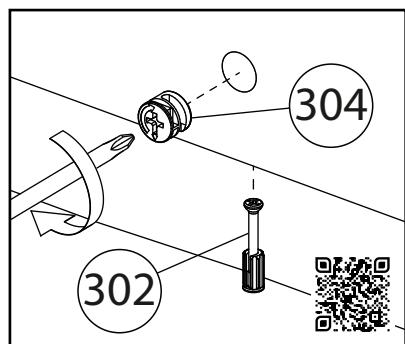

9

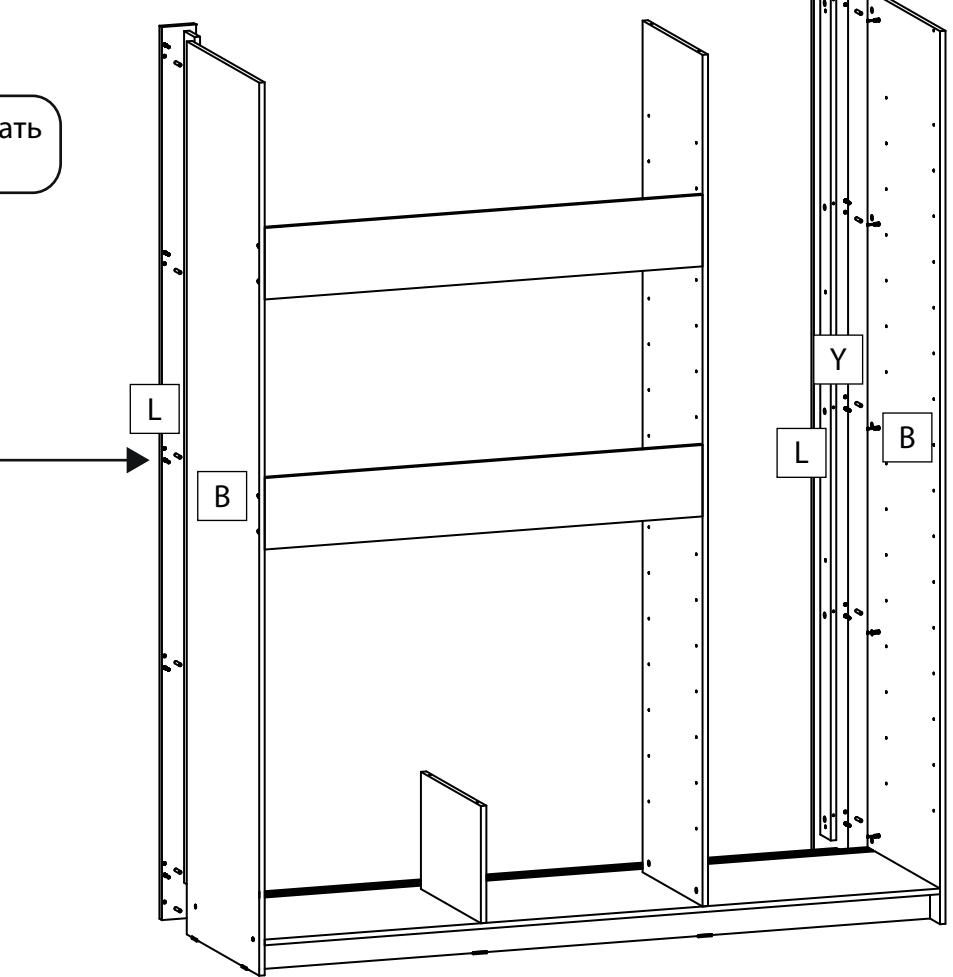
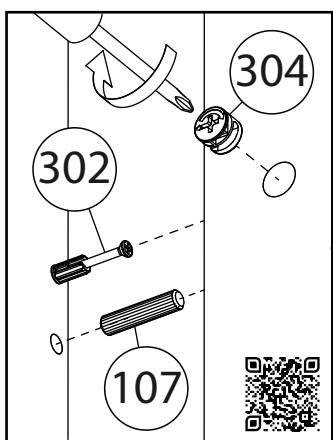



10

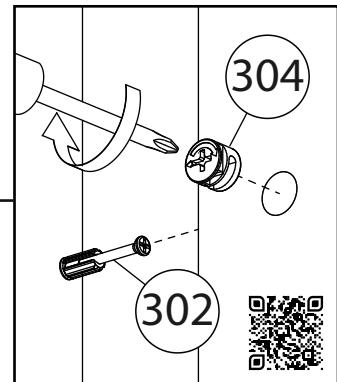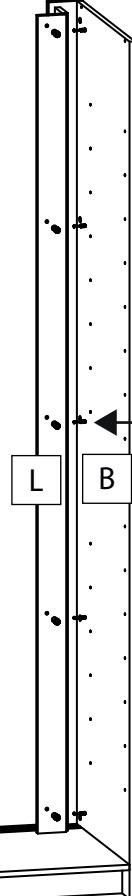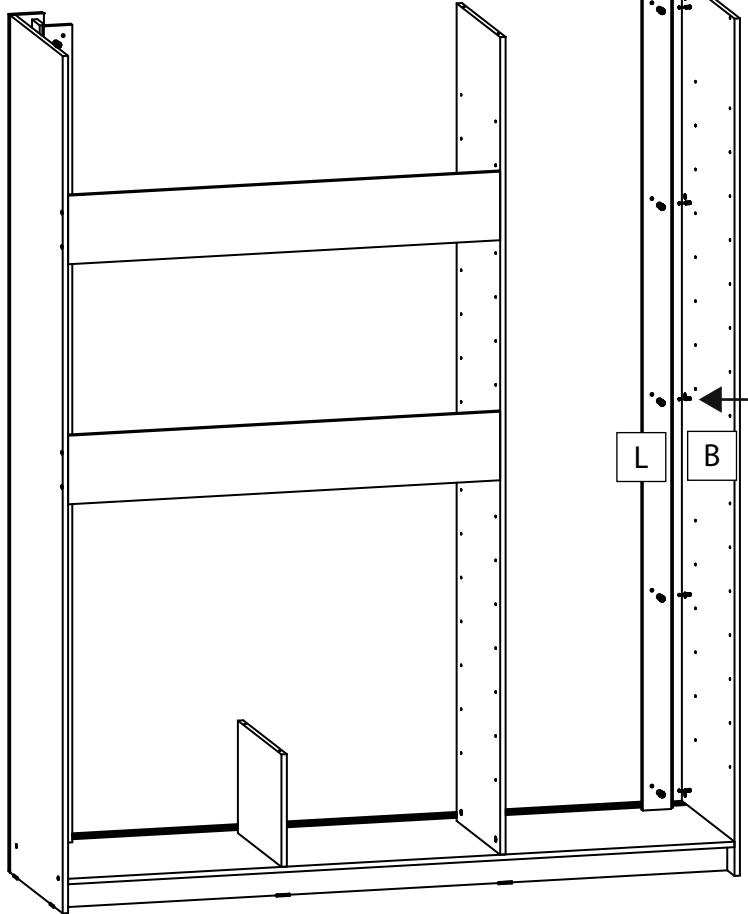


 Стрелка должна указывать на входящий шток!

11

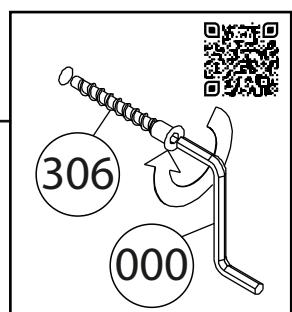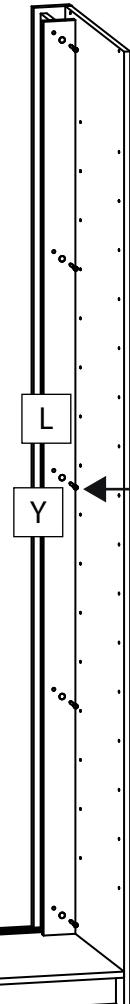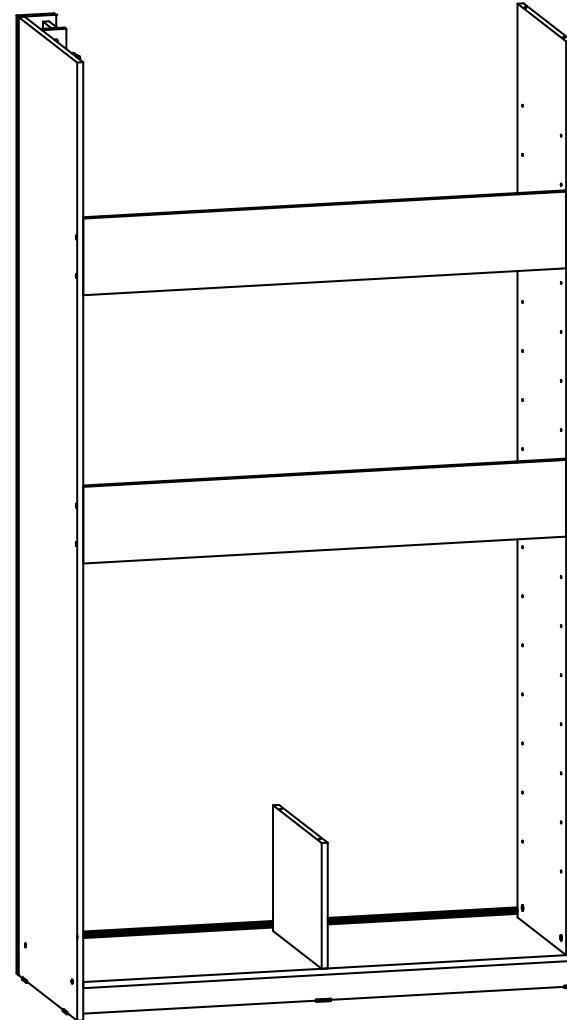


12

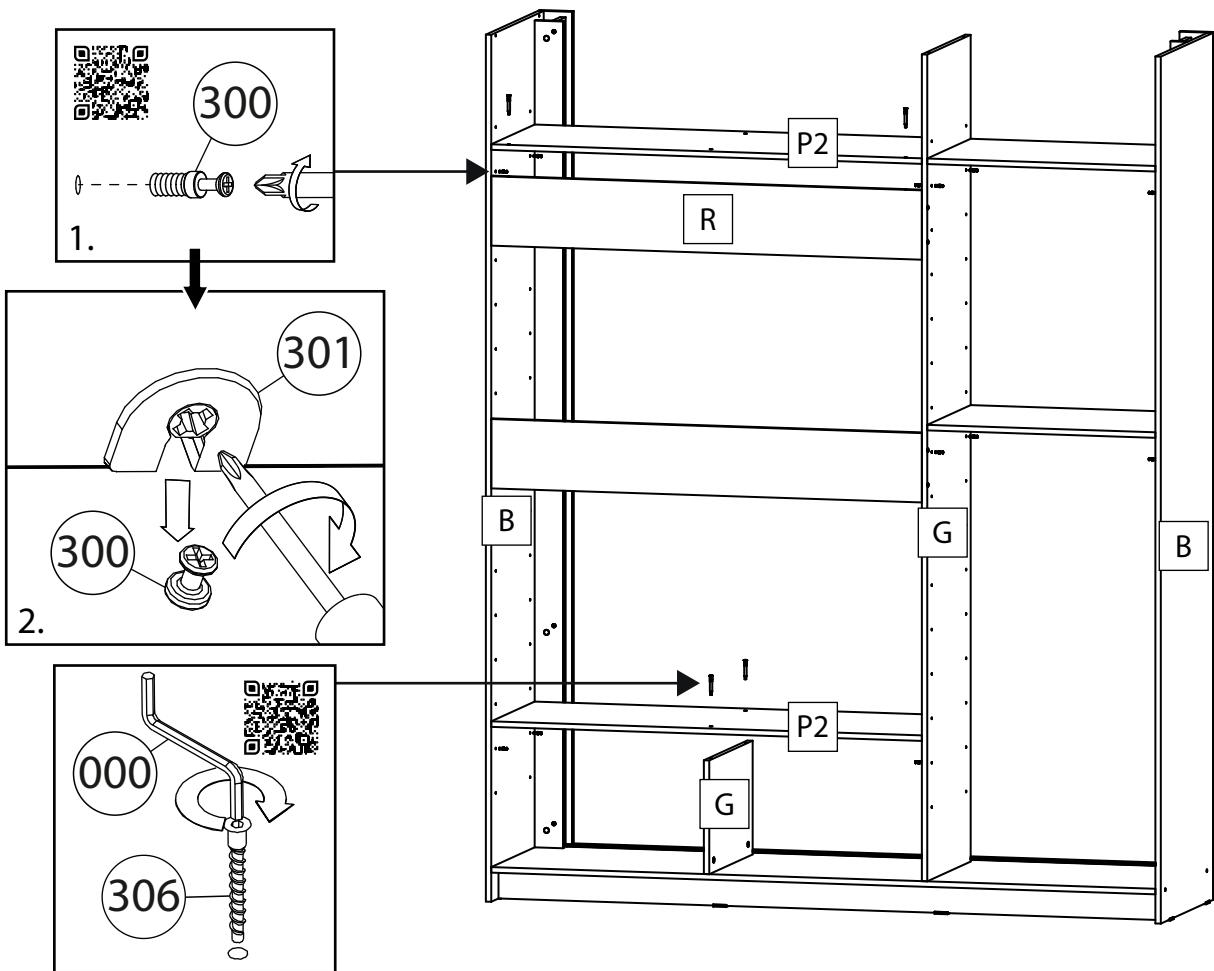


13

Установка доводчика

1. Установите доводчик внутрь направляющей, обратите внимание на сторону которой будет установлен доводчик (на доводчике нанесена стрелка для корректной установки).

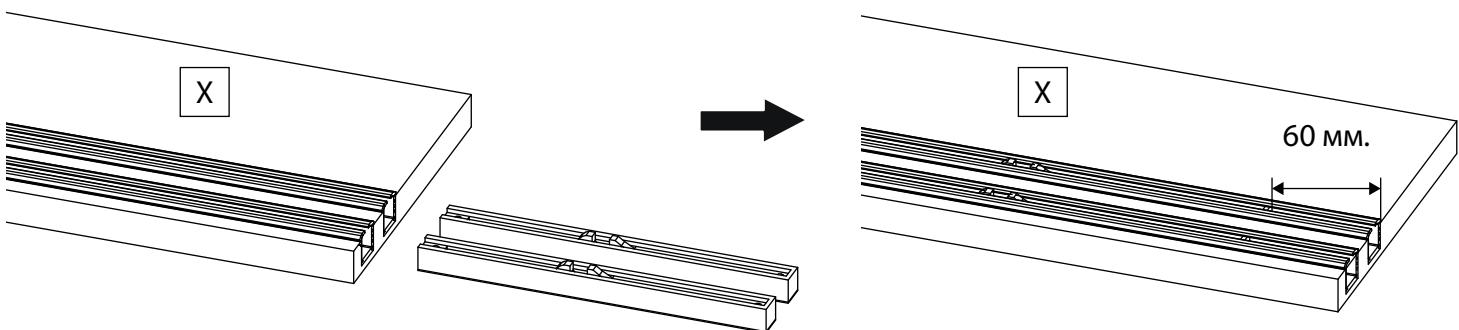


2. Оставьте зазор около 60 мм. между доводчиком и концом направляющей.




3. Активируйте доводчик. Переведите язычок доводчика в соответствии с направлением стрелки, в крайнее положение до его фиксации.



14

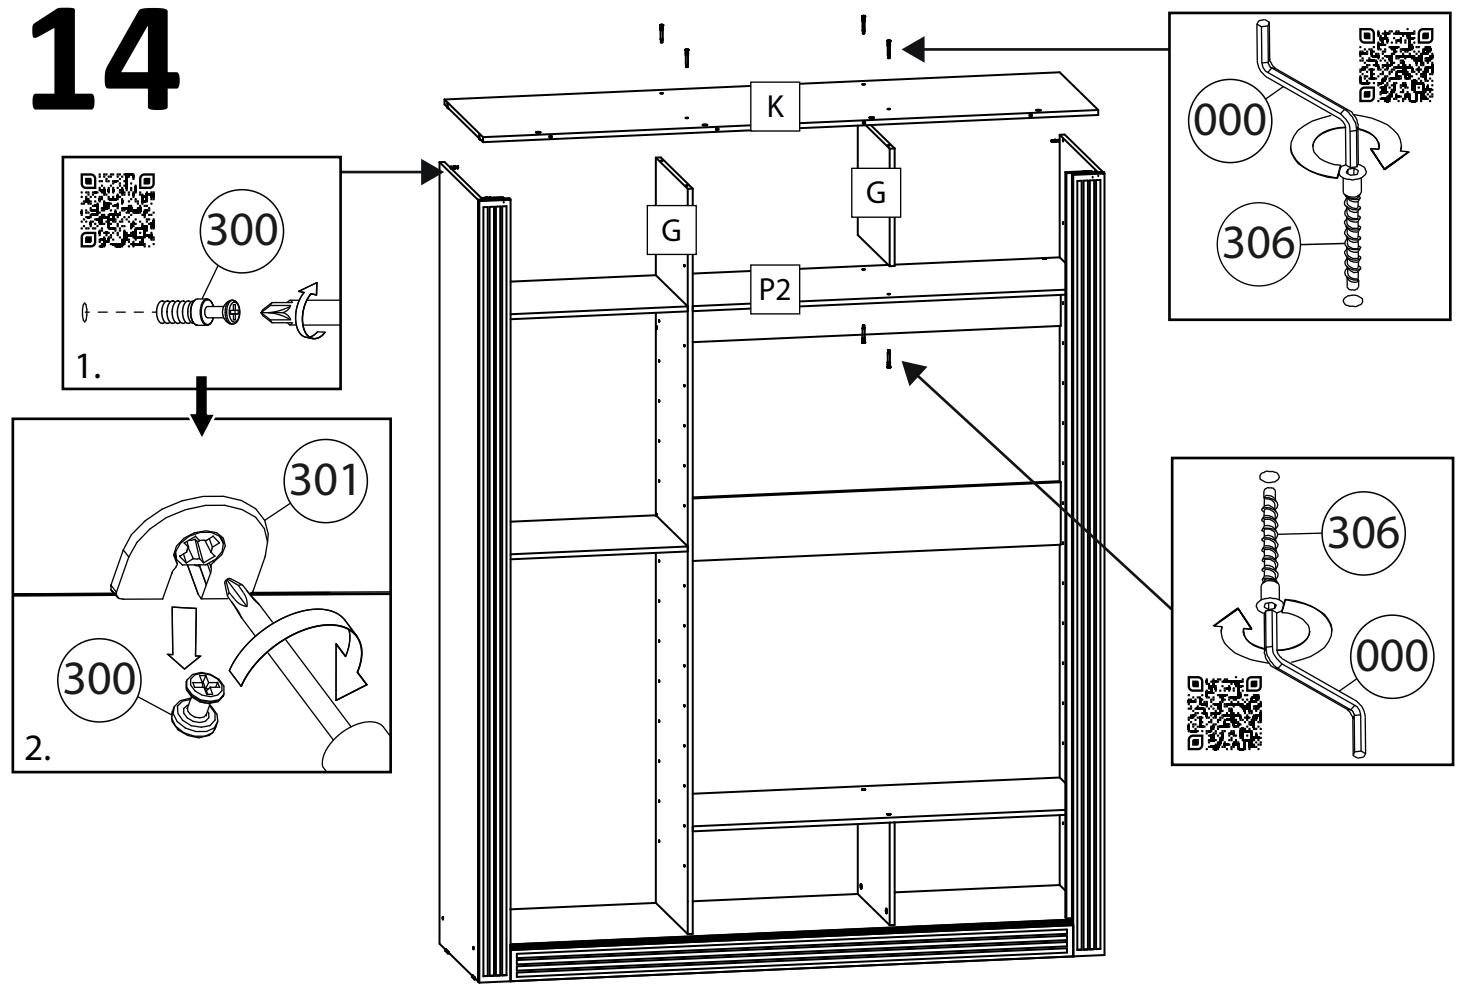




15

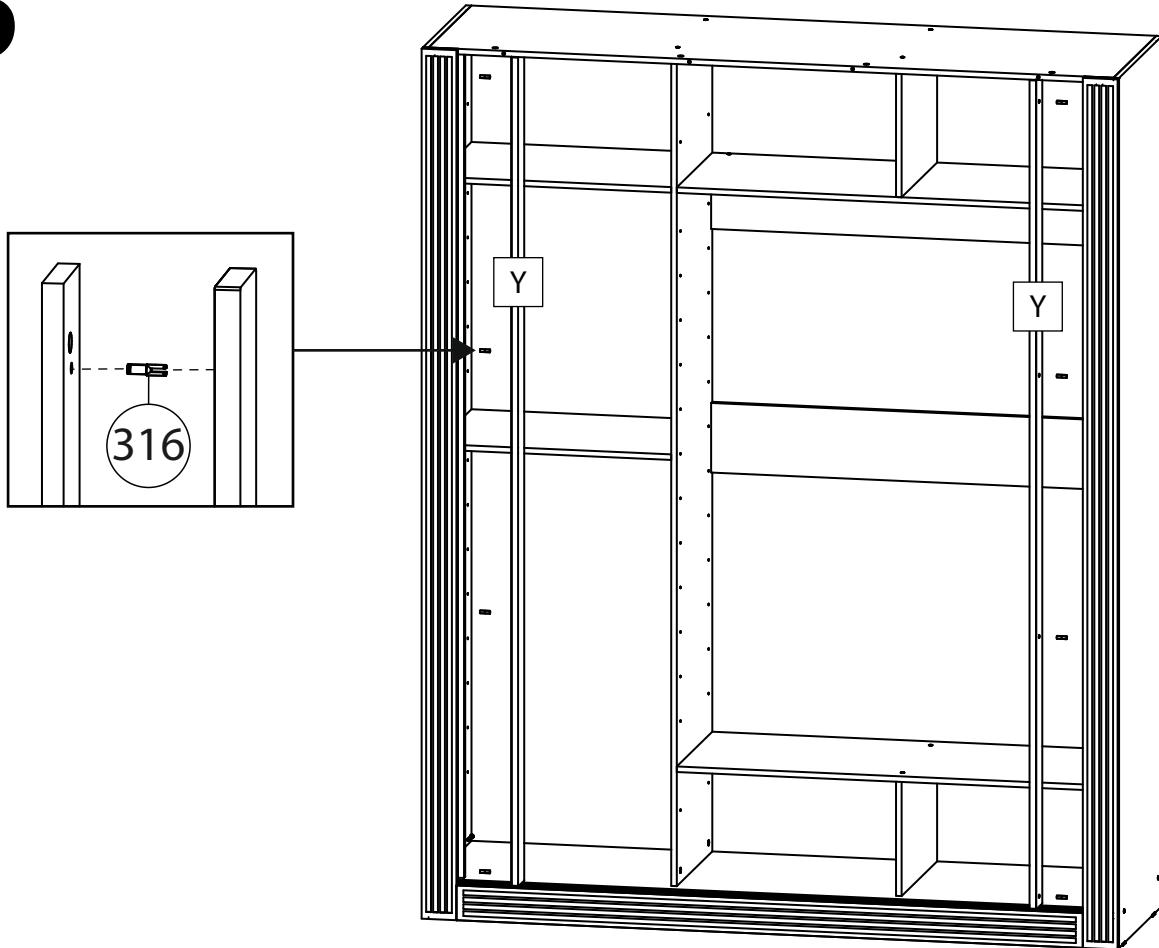

16

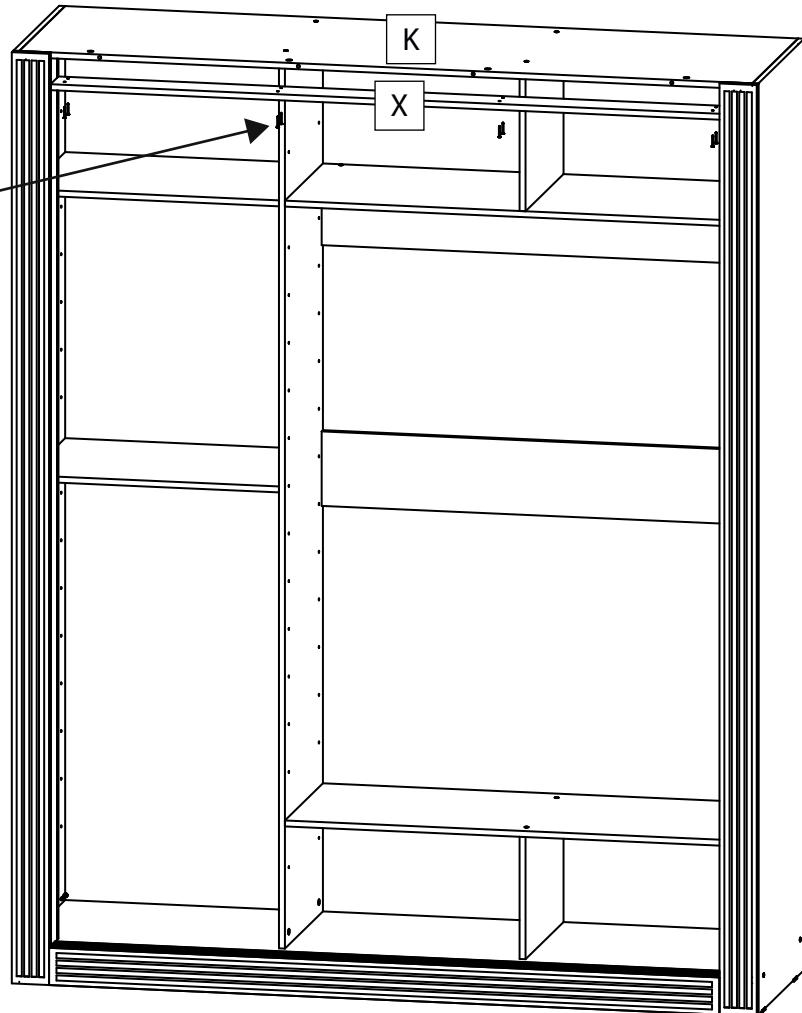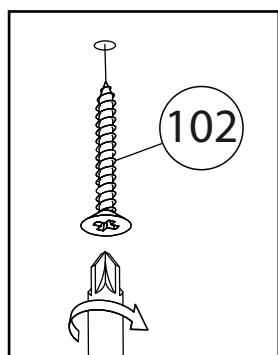






17

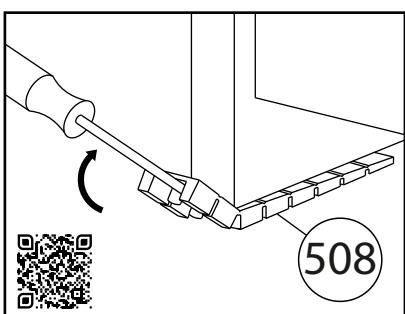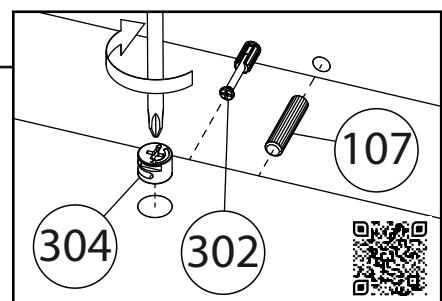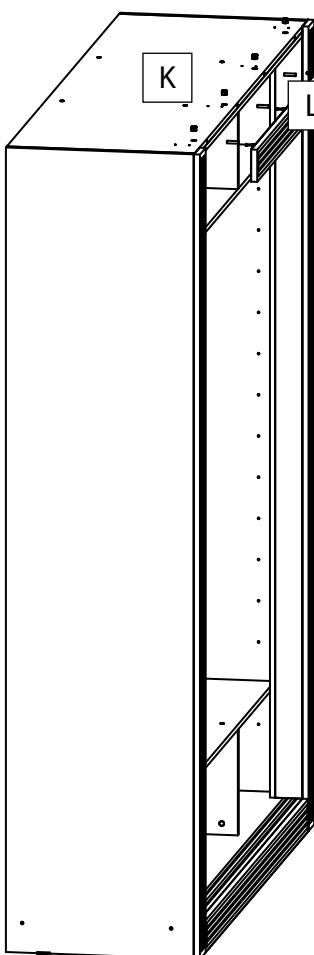

Стрелка должна указывать на входящий шток!



Для компенсации неровности пола установить клин монтажный под боковину. Выбрать ячейку необходимой высоты и удалить лишнее.

18

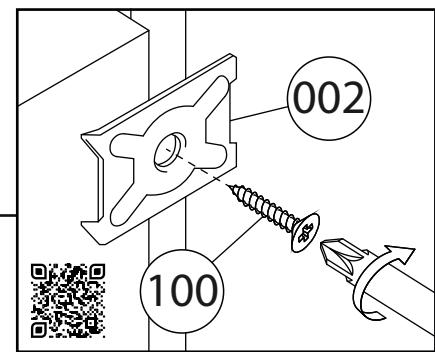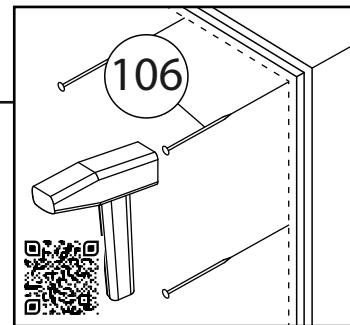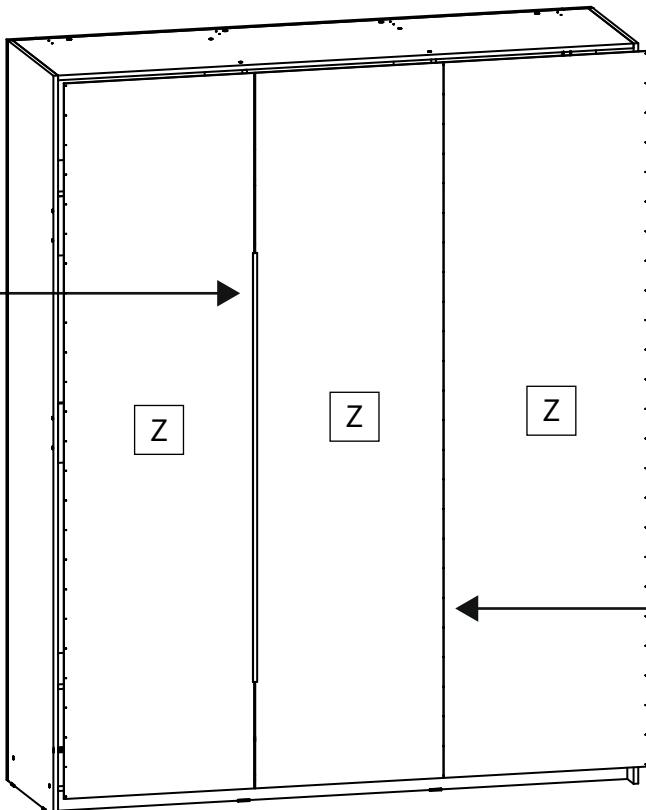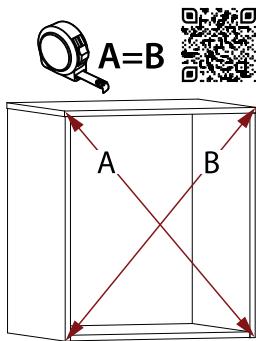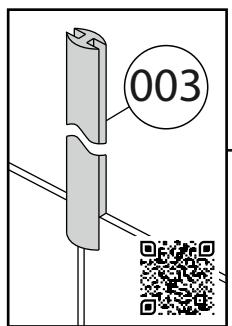

19



Установка наполнения

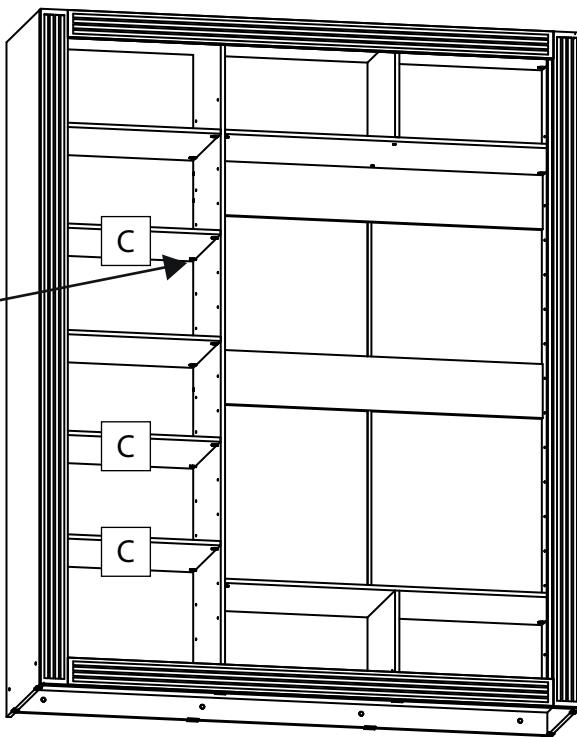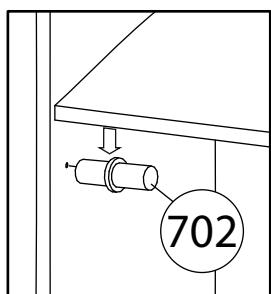

Установку штанги смотрите на странице ниже

Все видимые части крепежа закрываются заглушками



Установка мебельного навеса

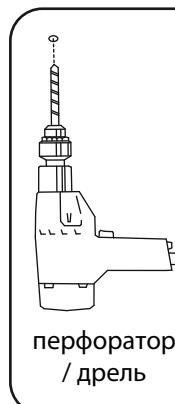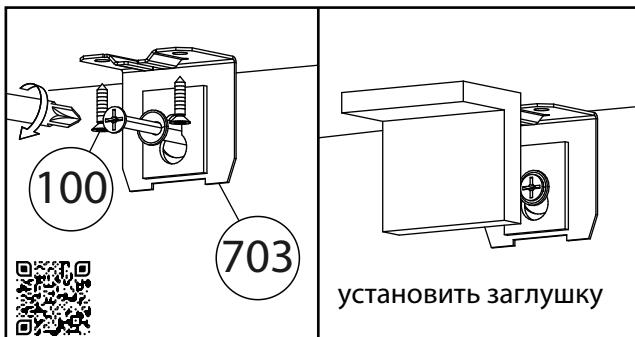



ВАЖНО! При глубине шкафа менее 500 мм возможно опрокидывание изделия, необходимо крепить изделие к стене при помощи мебельного навеса. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

1



Сборка корпуса при ширине шкафа от 2500 мм до 2600 мм

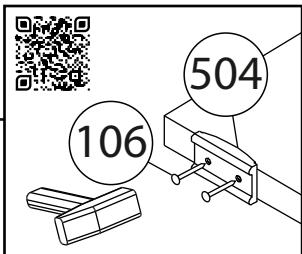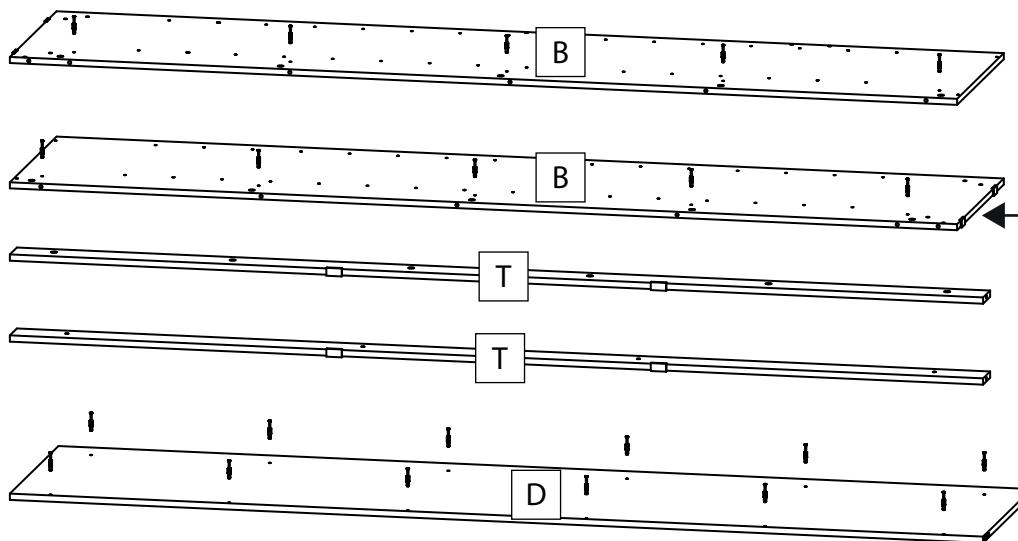




Подпятники на цоколе необходимо устанавливать в зоне крепления вертикалей

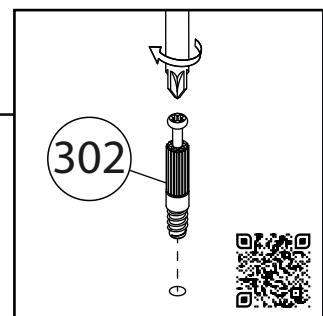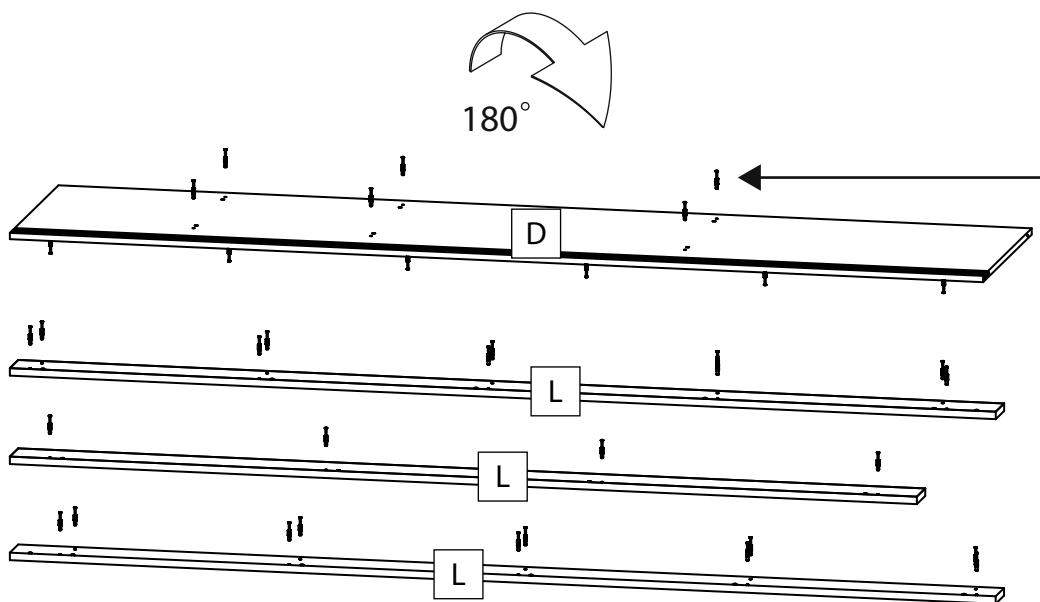



2

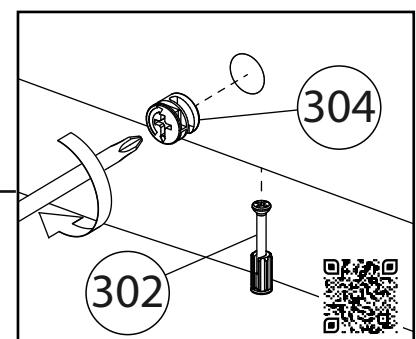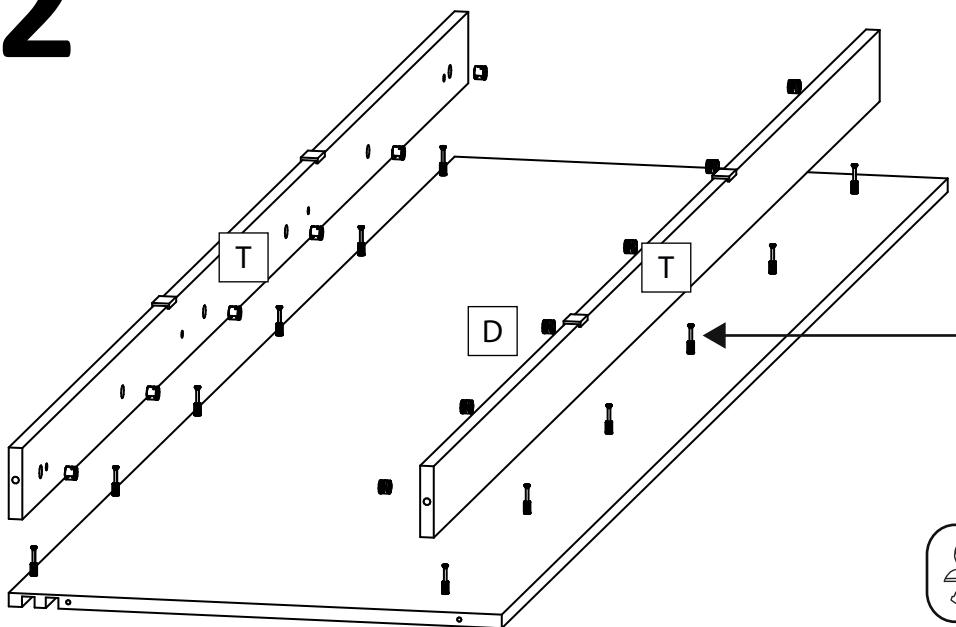



Стрелка должна указывать на входящий шток!

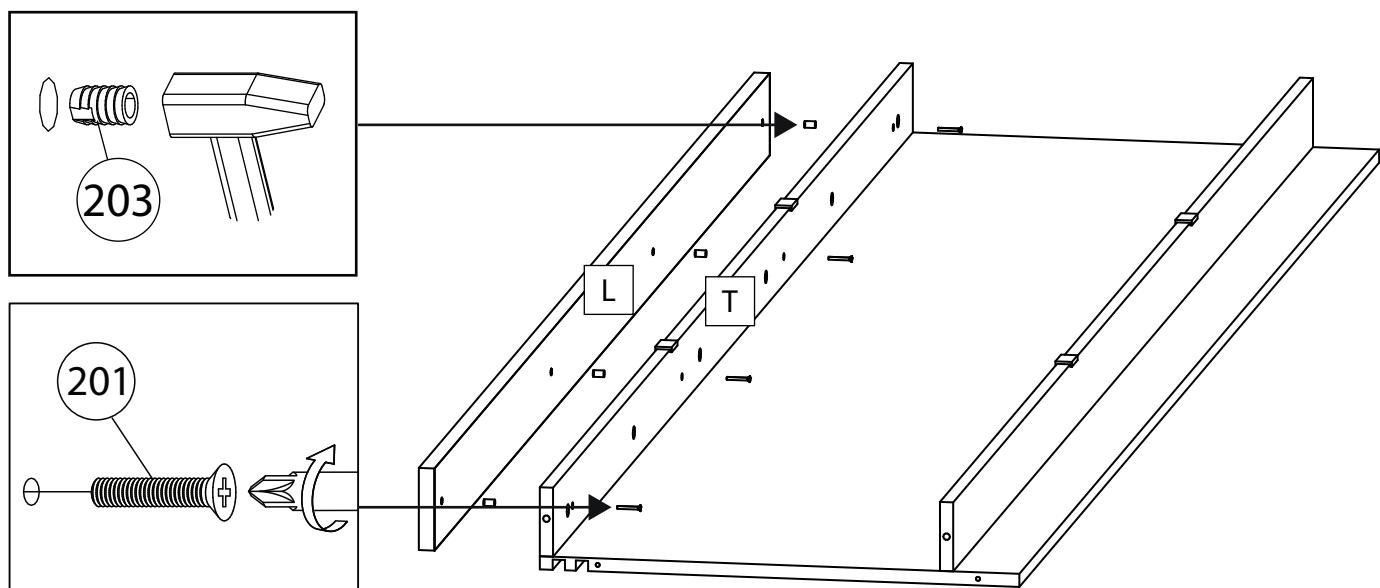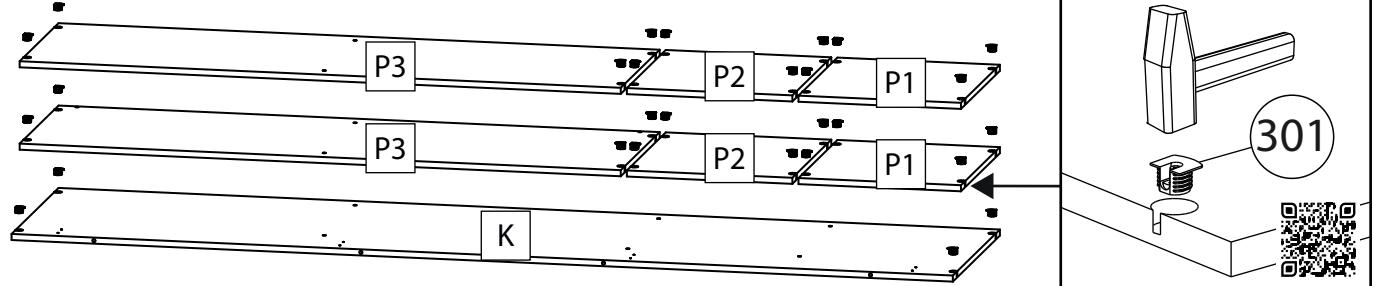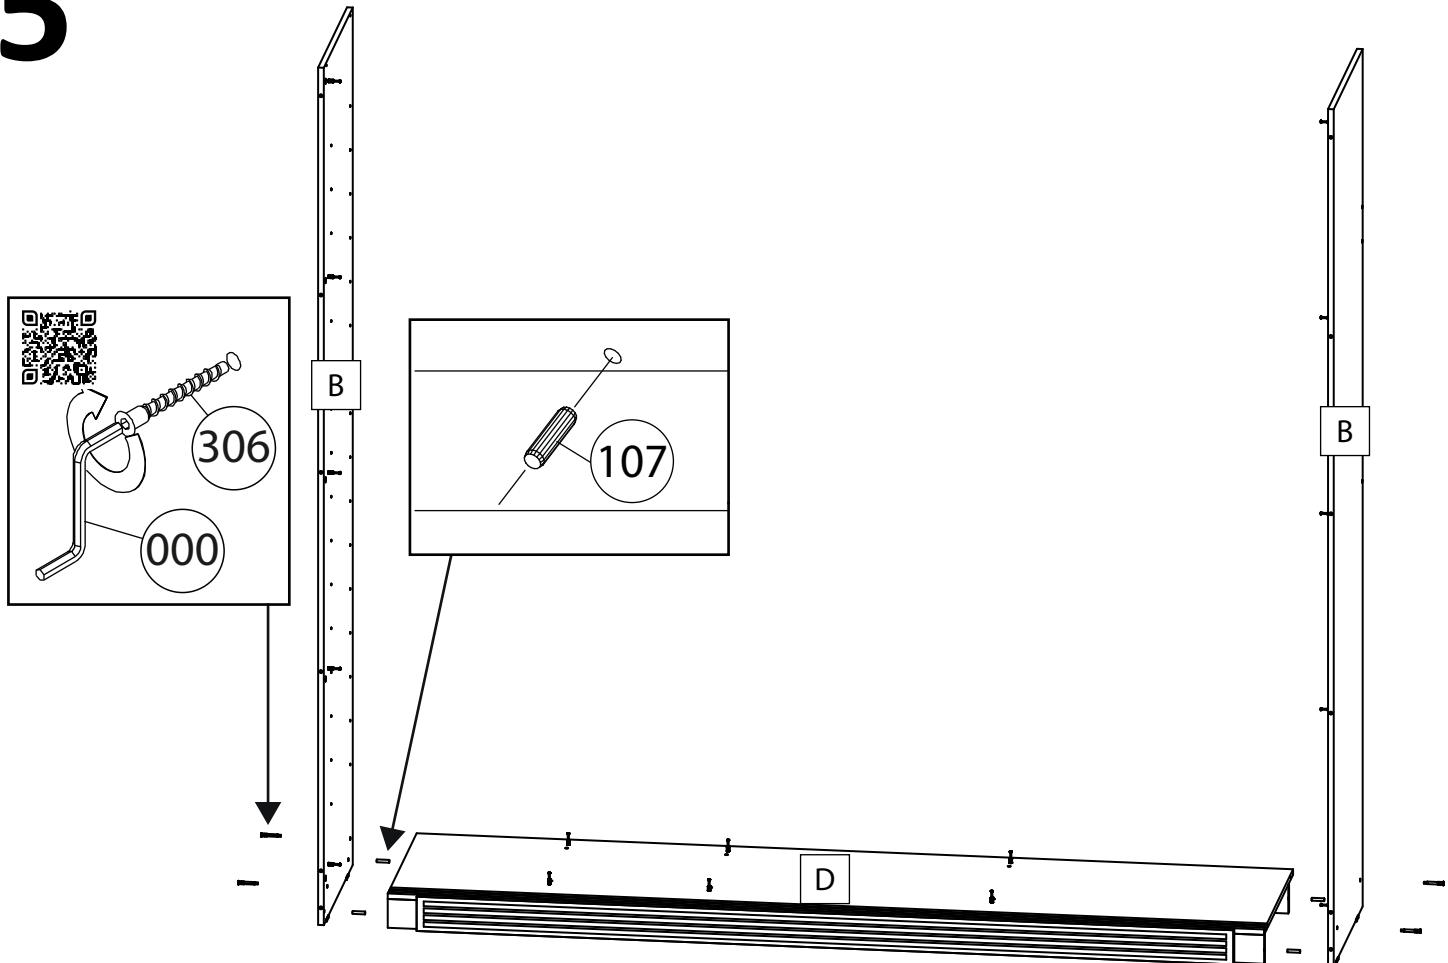3**4****5**

6


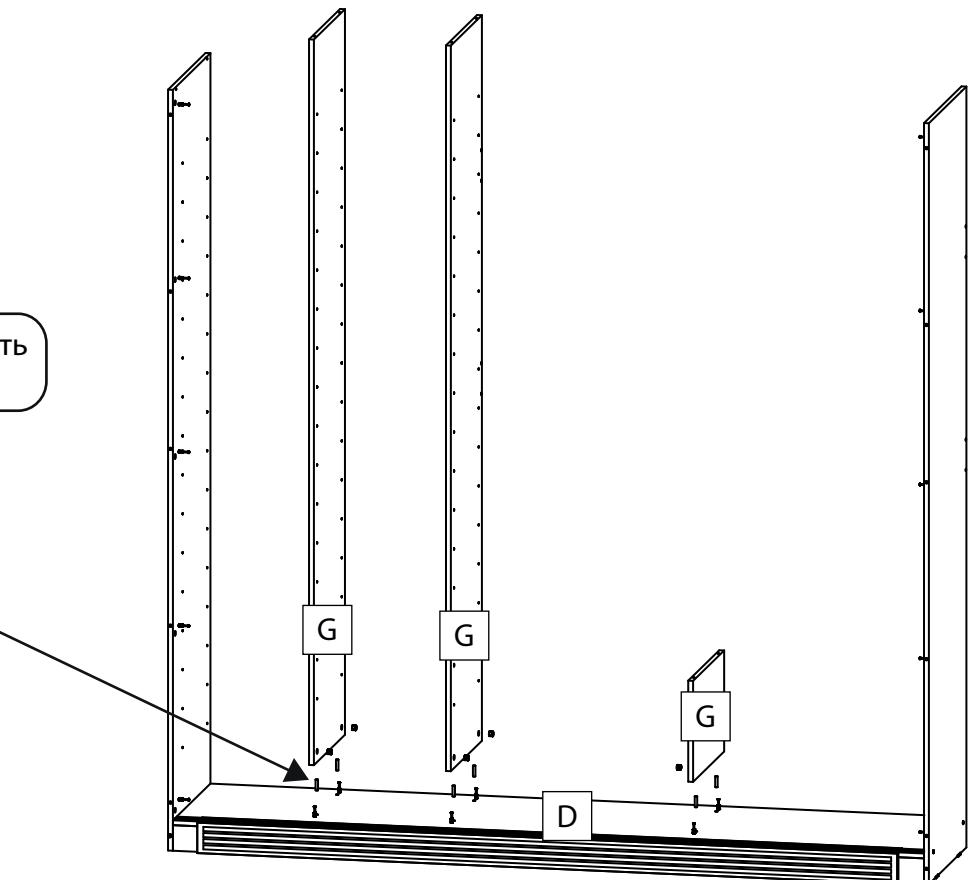
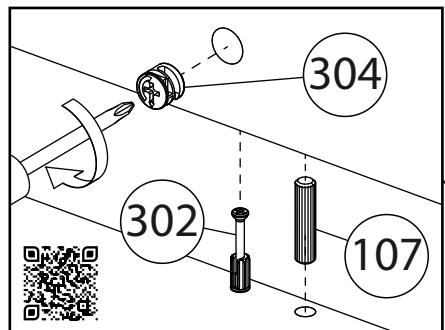


7

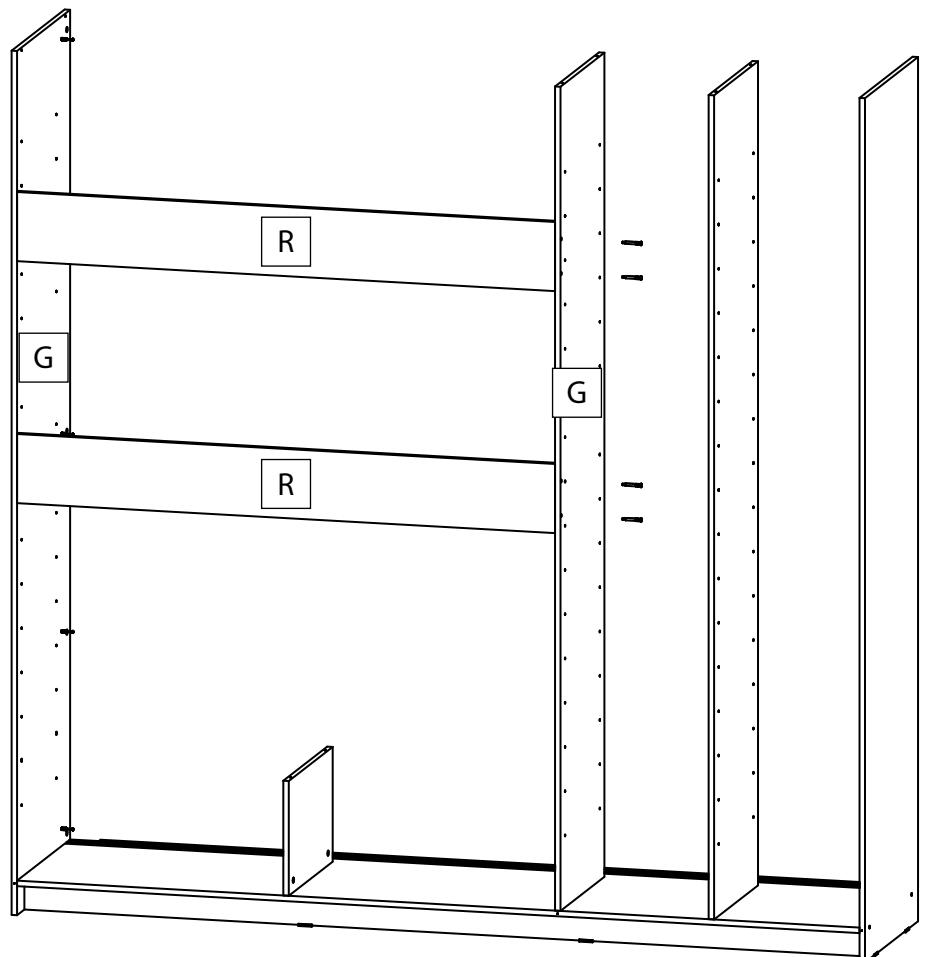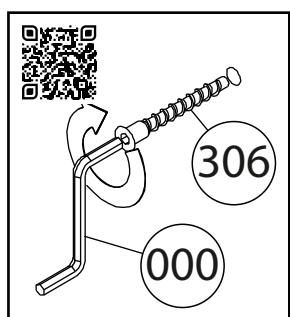


8


 Стрелка должна указывать на входящий шток!

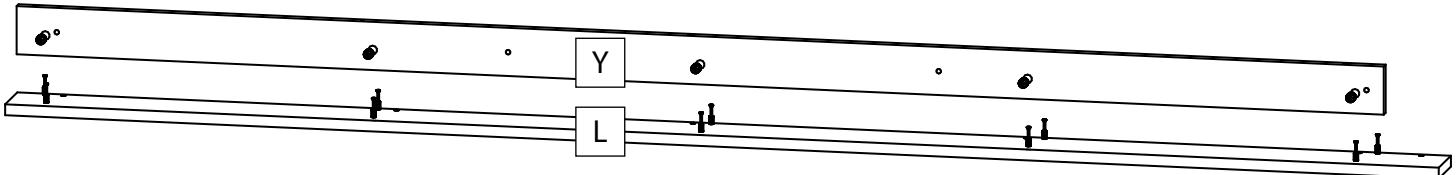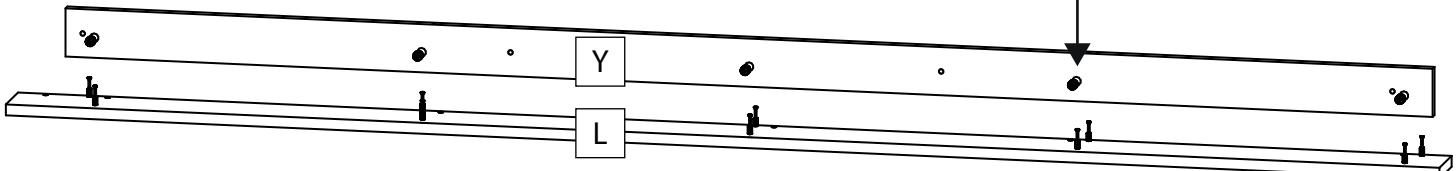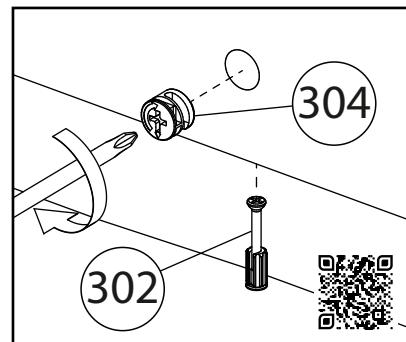


9

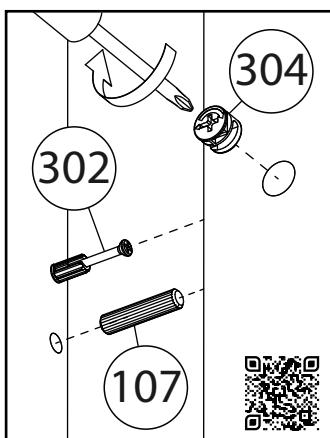

 Стрелка должна указывать на входящий шток!

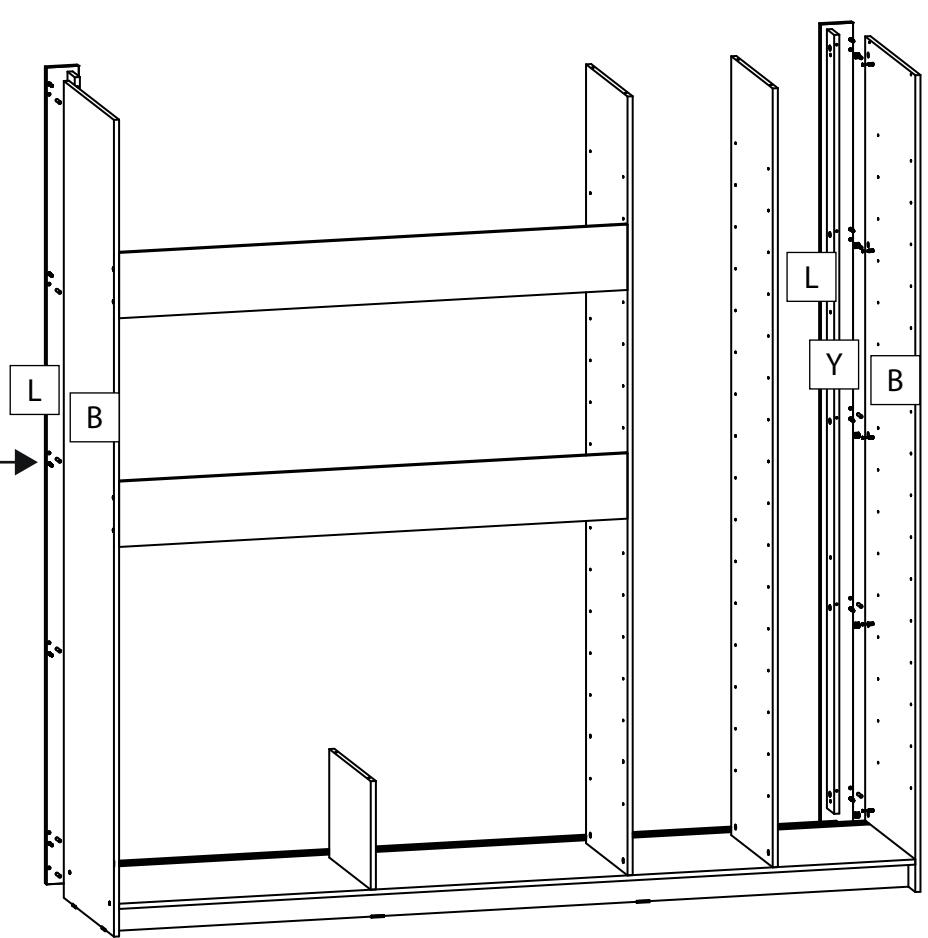


10

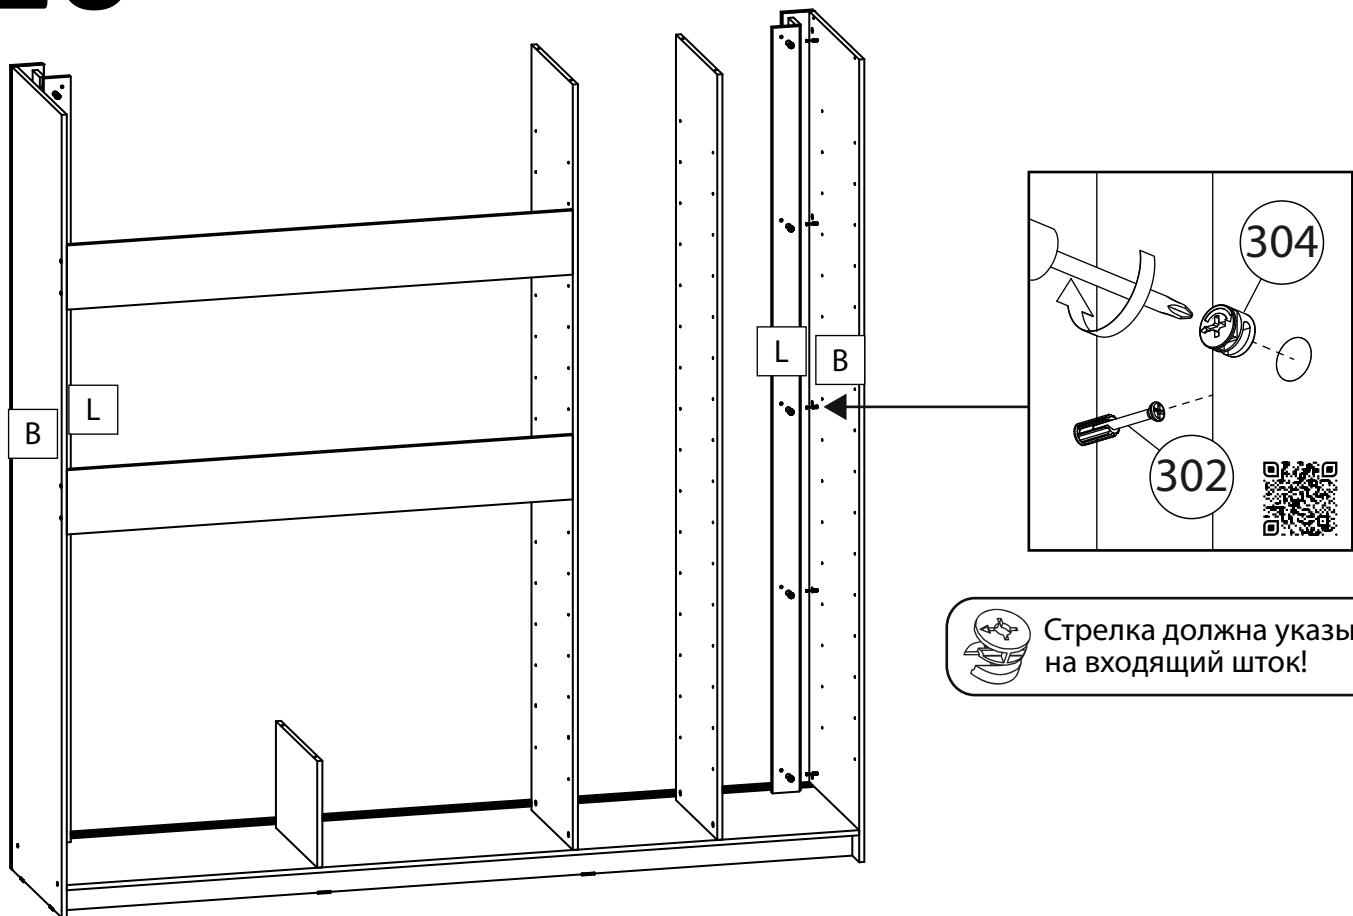


 Стрелка должна указывать на входящий шток!

11

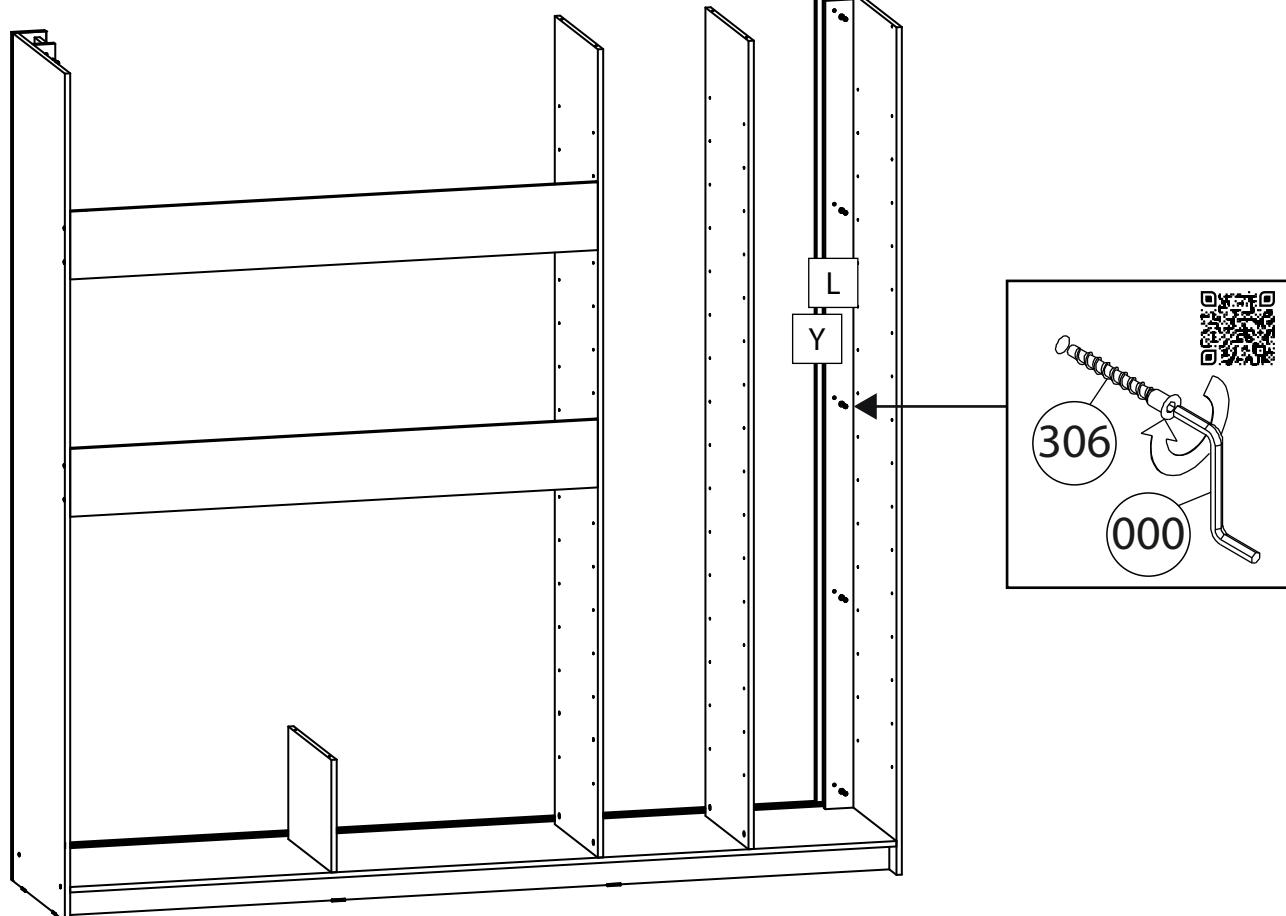

12


Для обеспечения правильной геометрии изделия необходимо установить жесткие полки (Р) сверху и примерно в центре оставшейся части отделения.

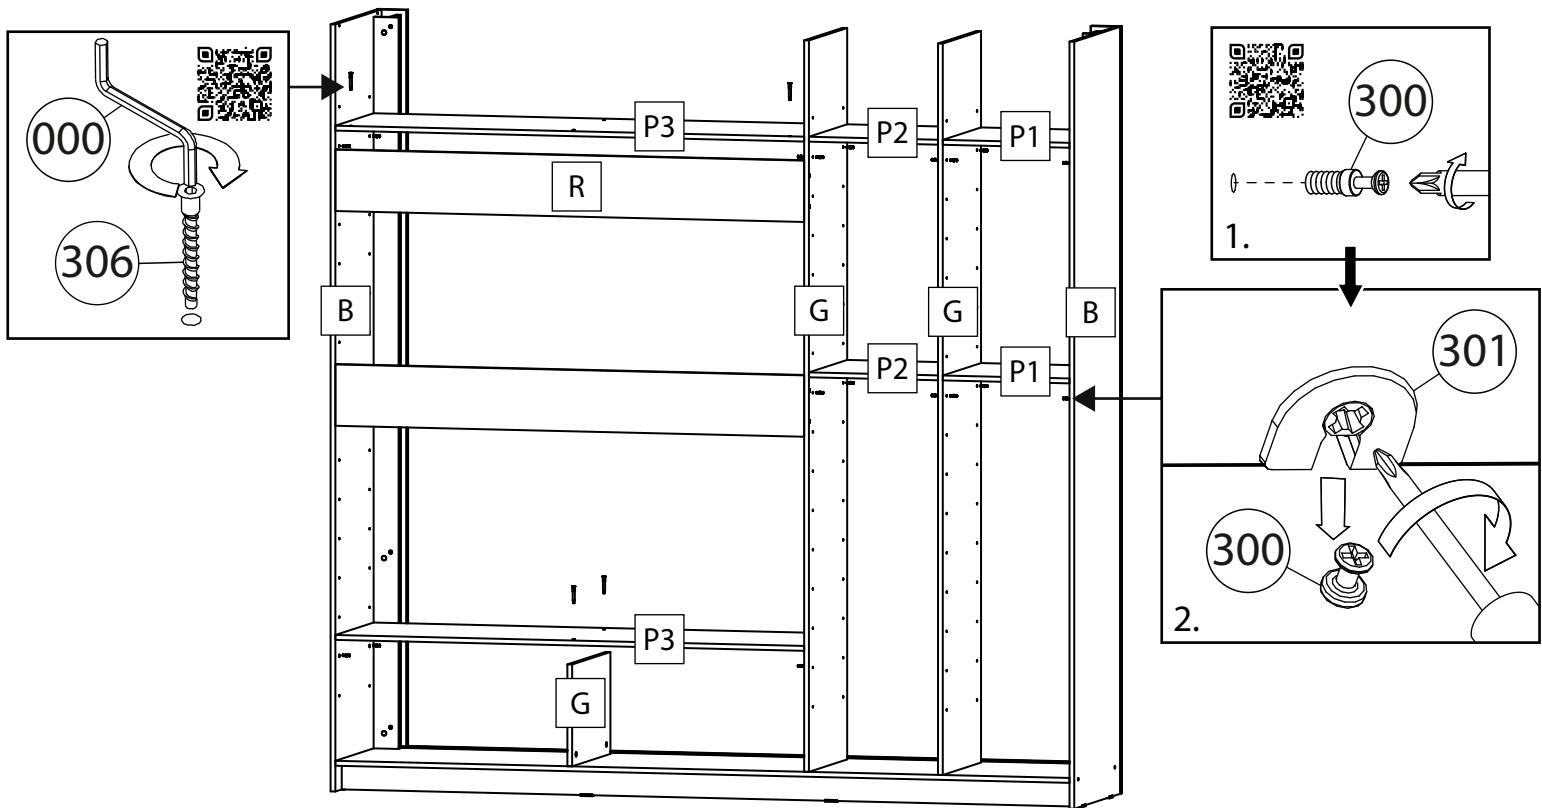


13

Установка доводчика

1. Установите доводчик внутрь направляющей, обратите внимание на сторону которой будет установлен доводчик (на доводчике нанесена стрелка для корректной установки).

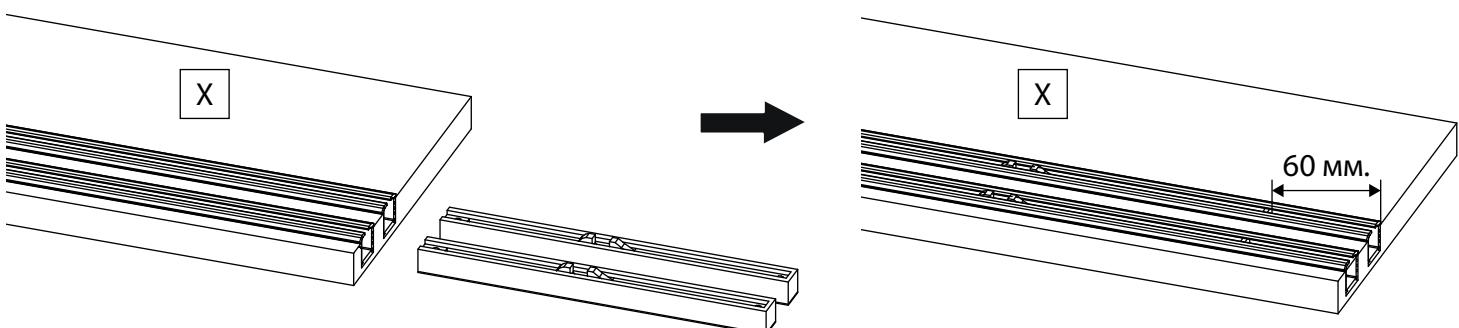


2. Оставьте зазор около 60 мм. между доводчиком и концом направляющей.





3. Активируйте доводчик. Переведите язычок доводчика в соответствии с направлением стрелки, в крайнее положение до его фиксации.


14

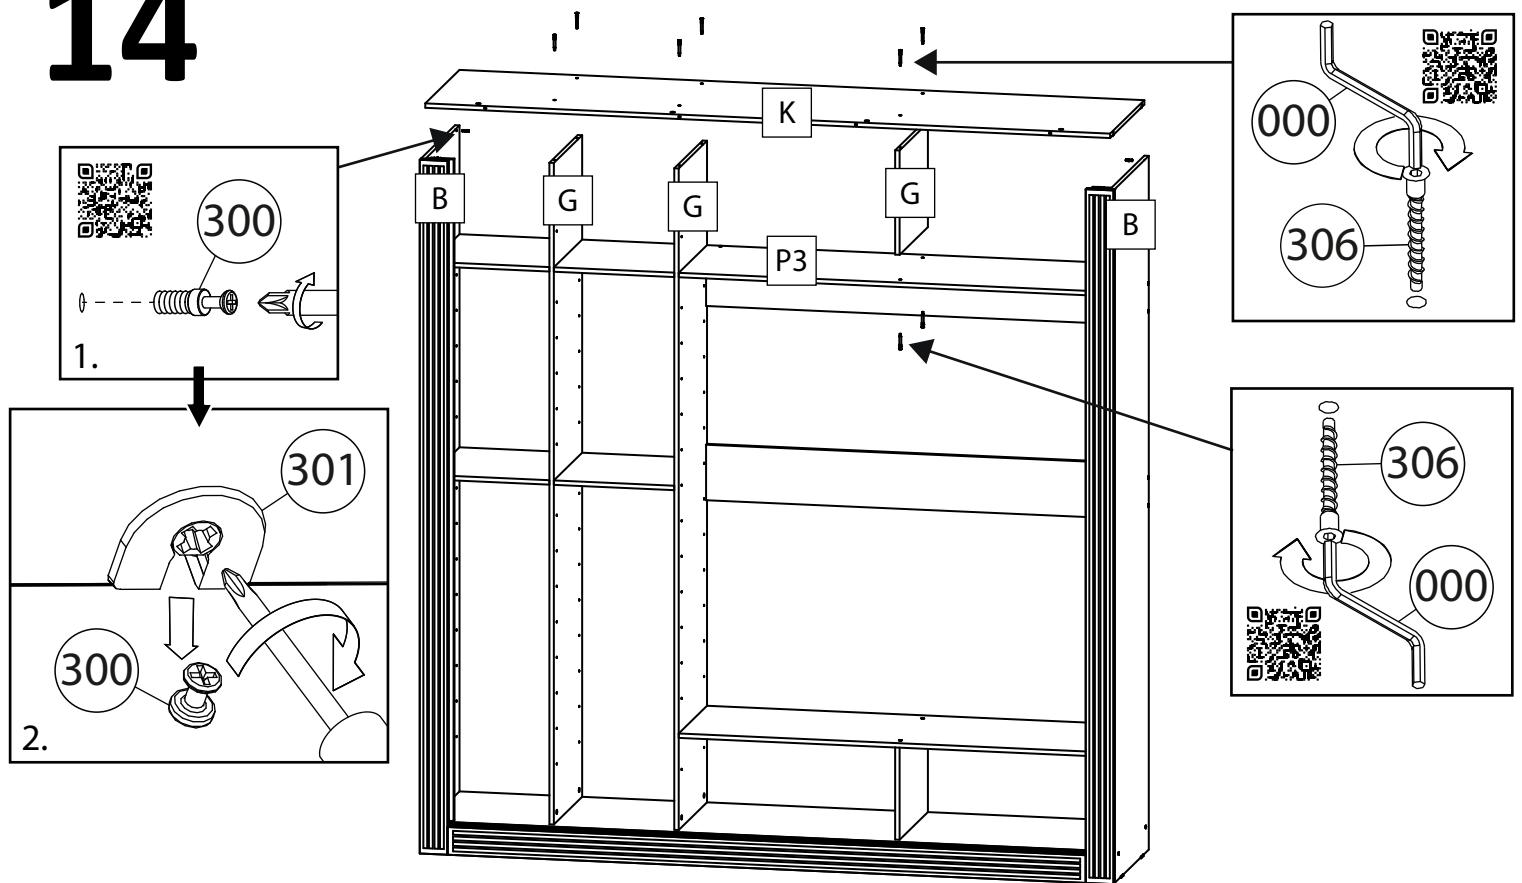



15

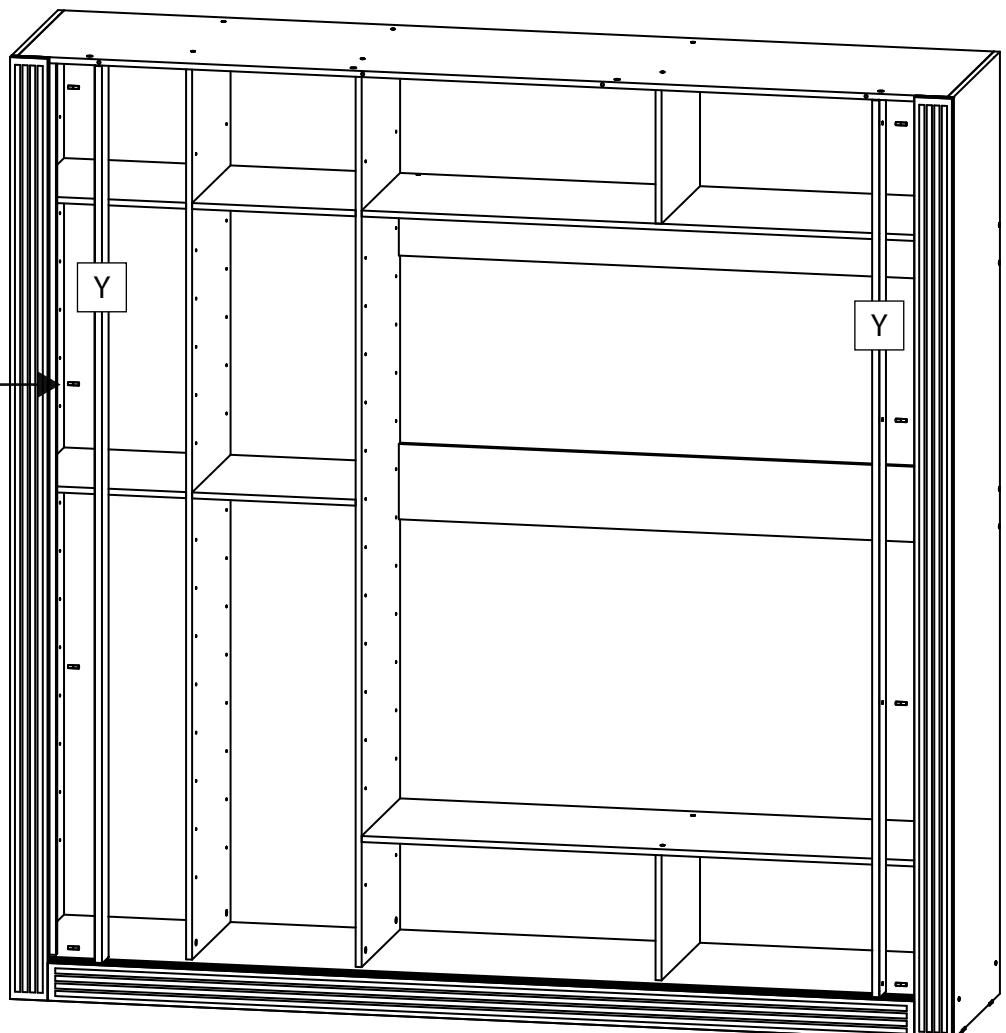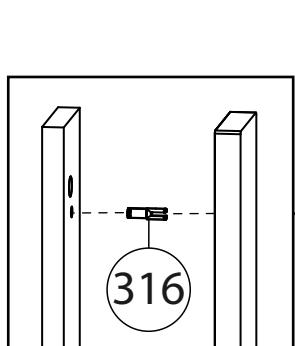

16

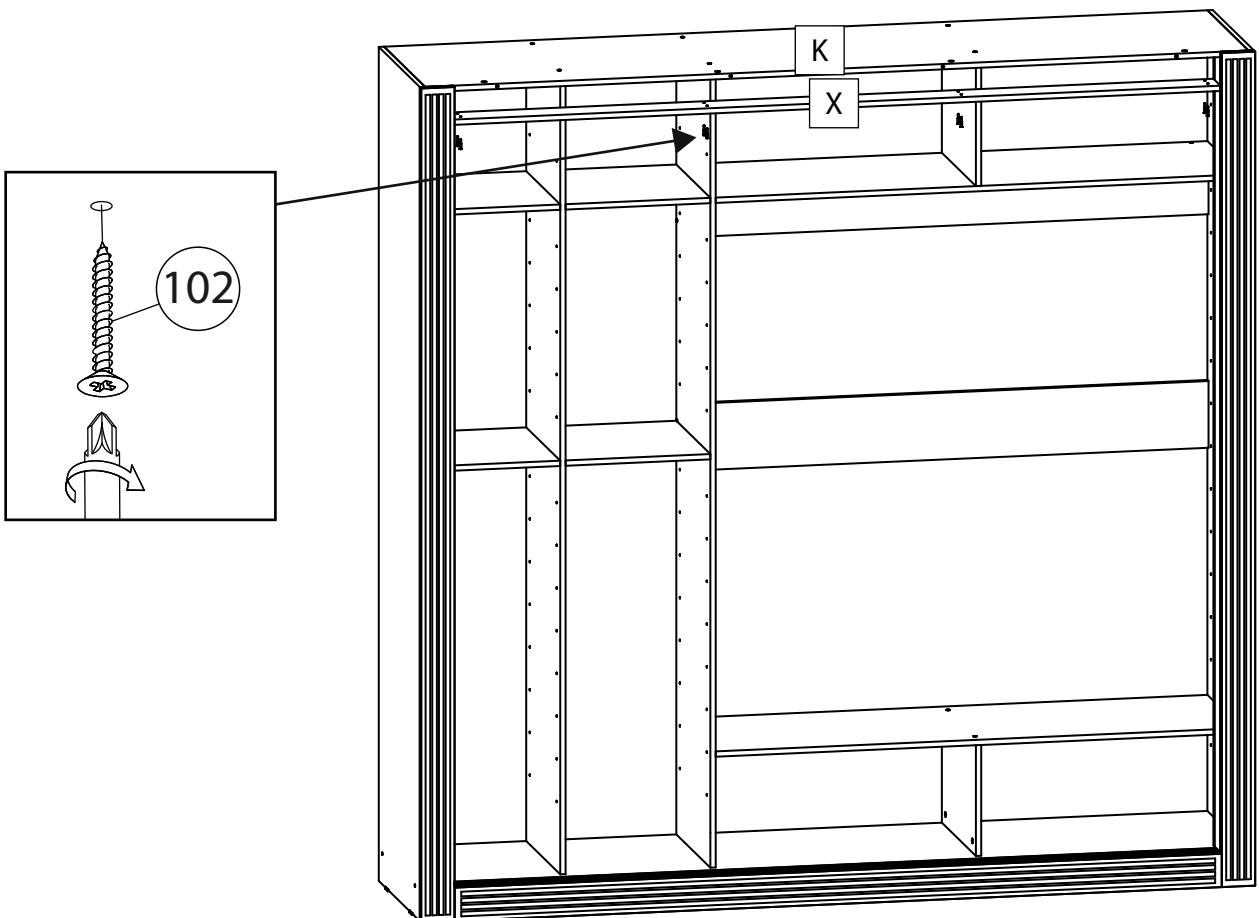


17

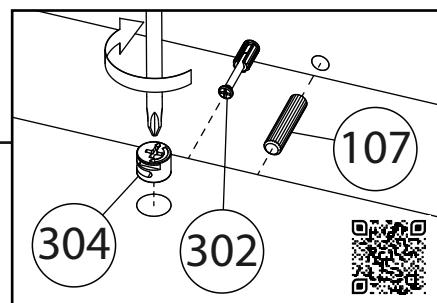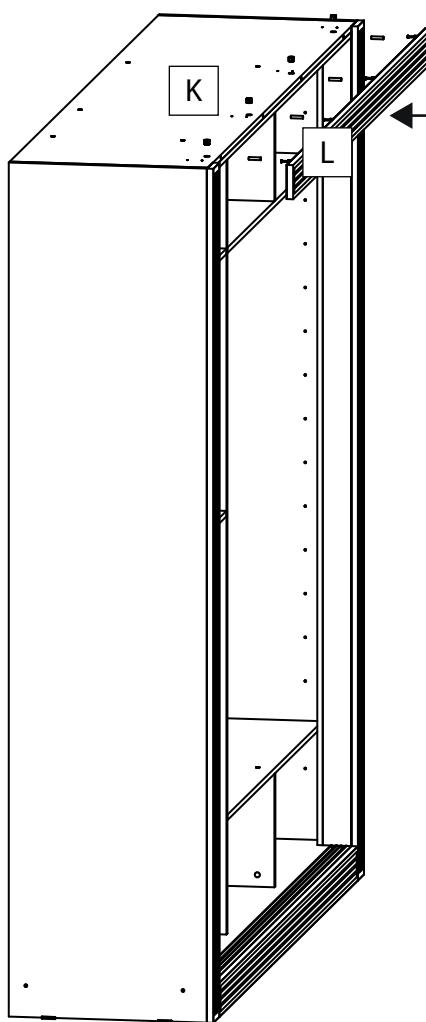

 Стрелка должна указывать на входящий шток!


18

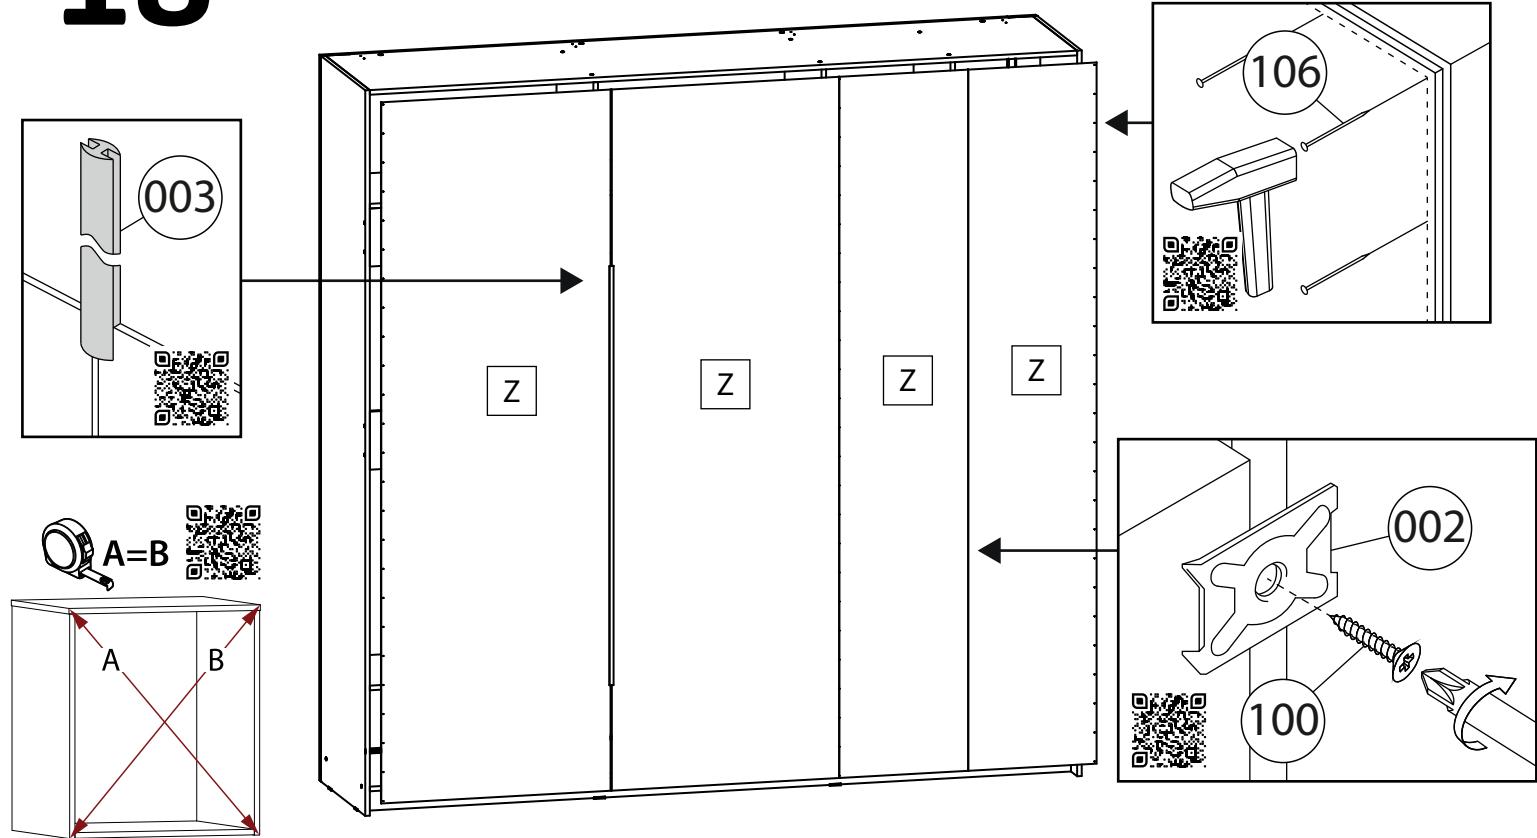


19

Установка наполнения


Установку штанги смотрите на странице ниже

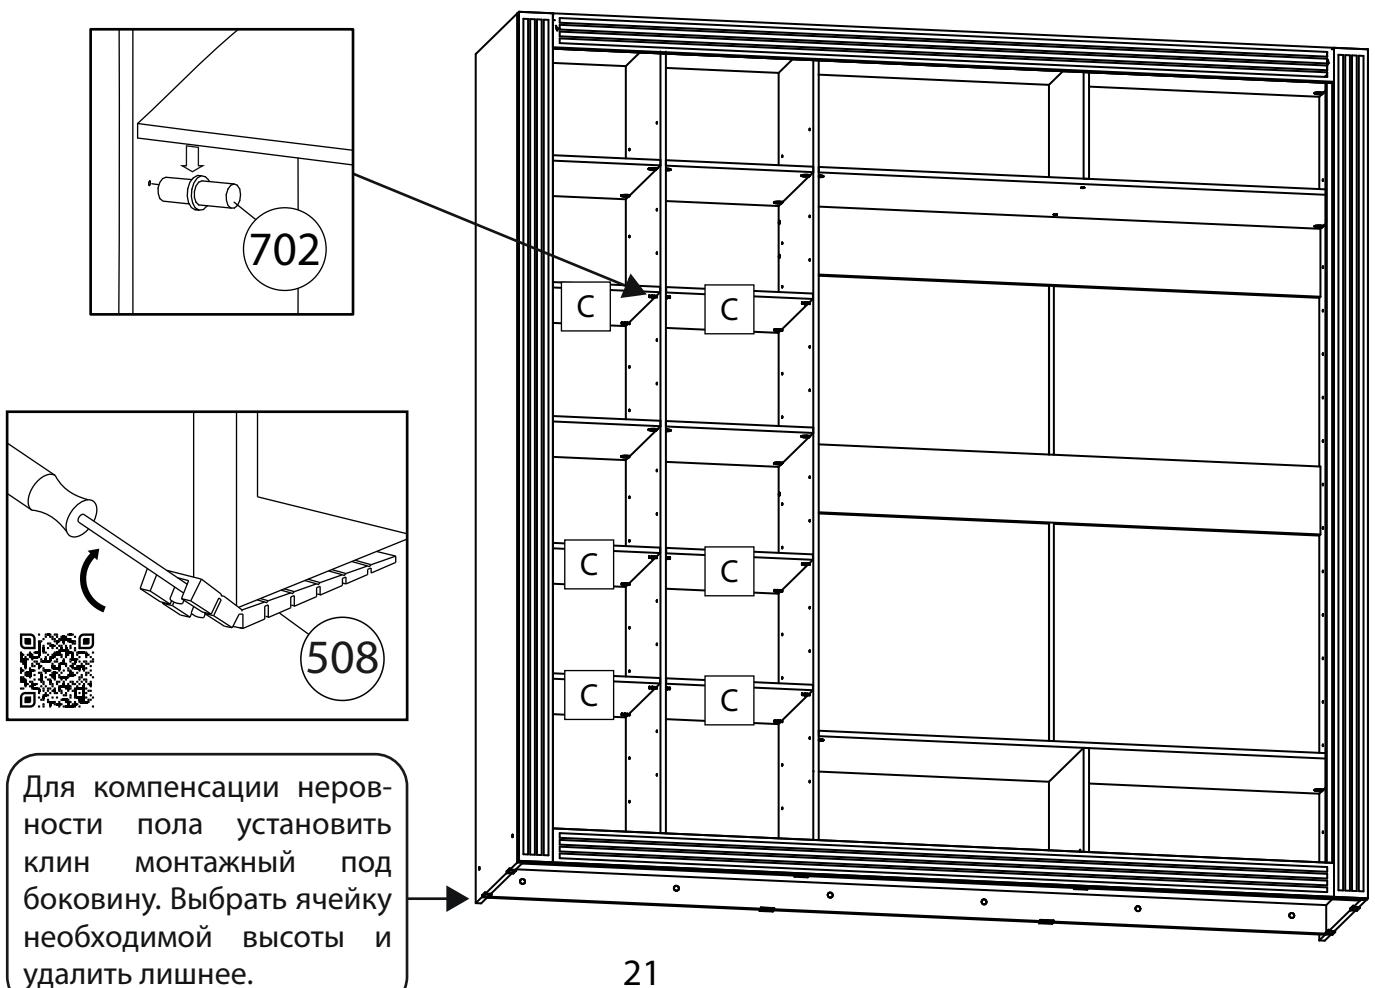

Установка мебельного навеса

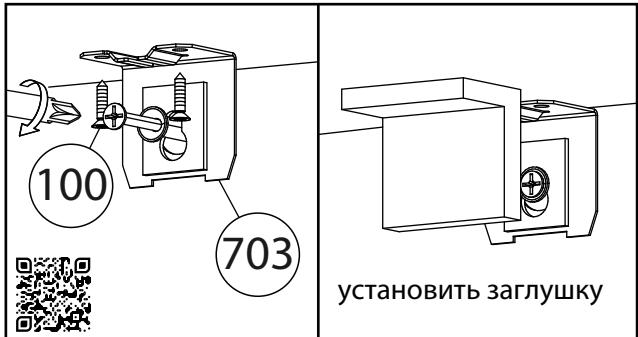

установить заглушку




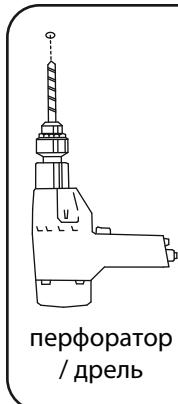


ВАЖНО! При глубине шкафа менее 500 мм возможно опрокидывание изделия, необходимо крепить изделие к стене при помощи мебельного навеса. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.




Все видимые части крепежа закрываются заглушками

1




Сборка корпуса при ширине шкафа 2700 мм

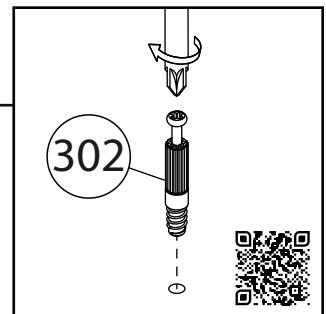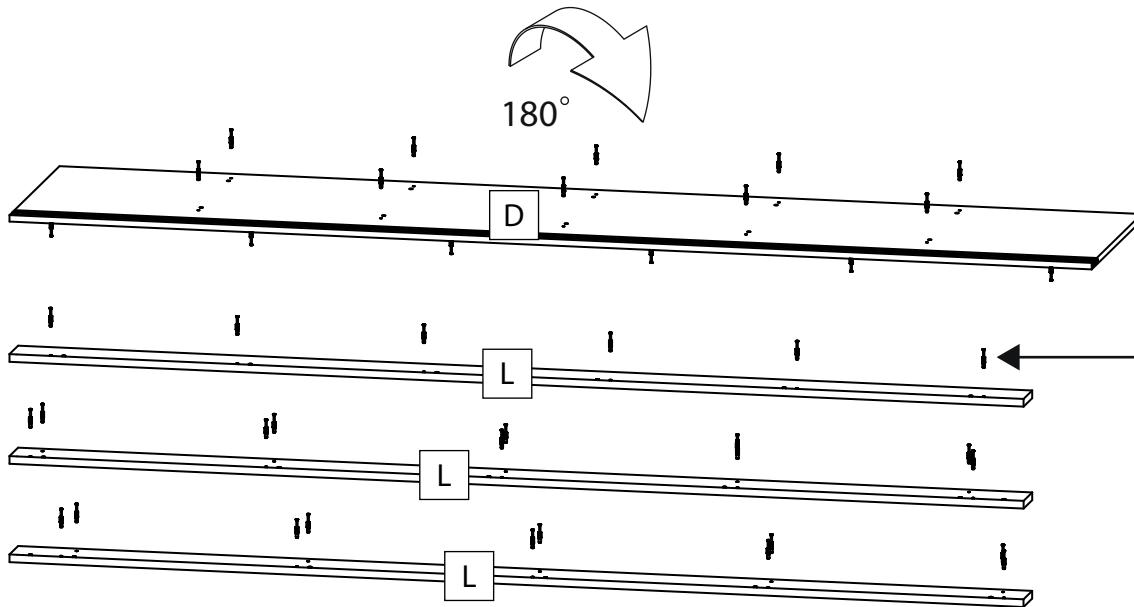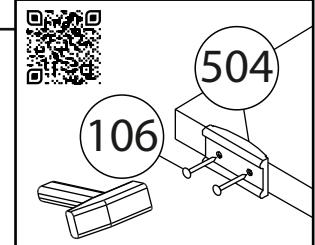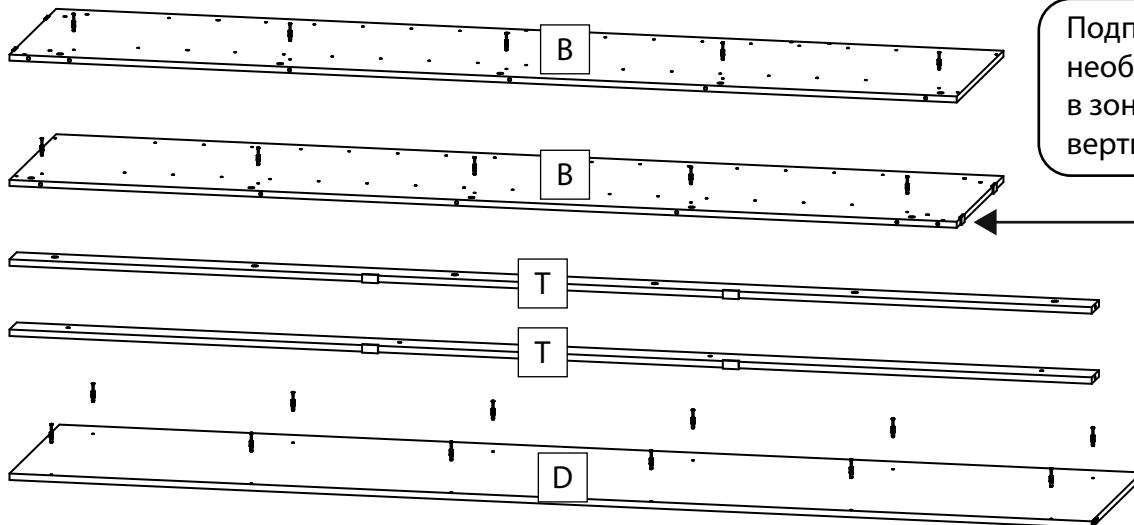



2

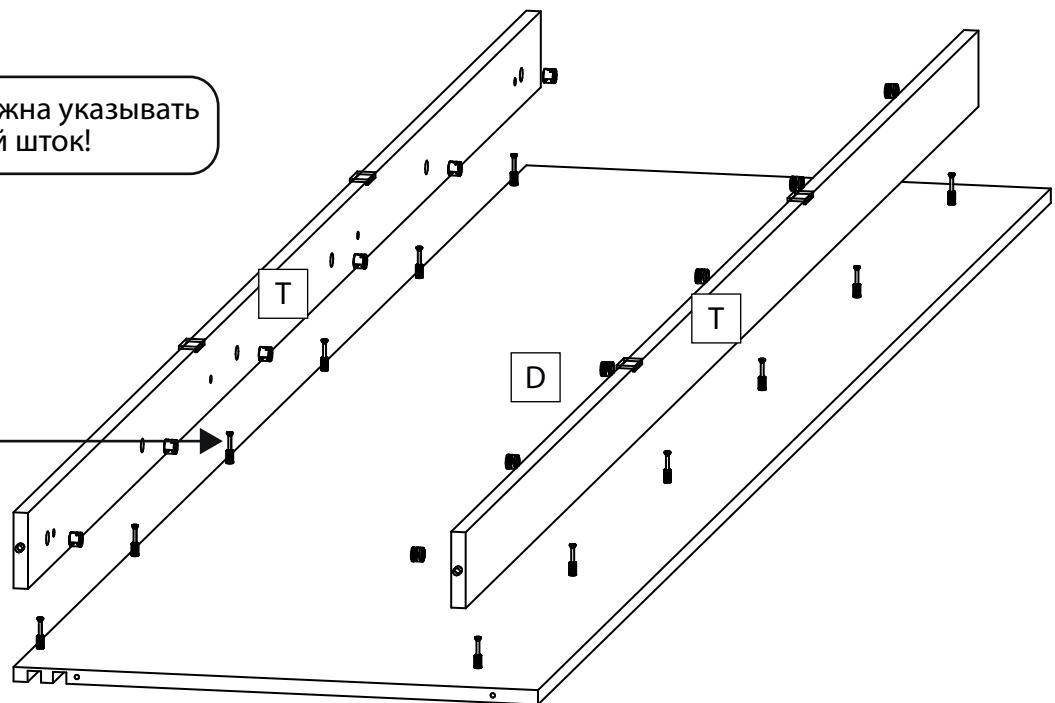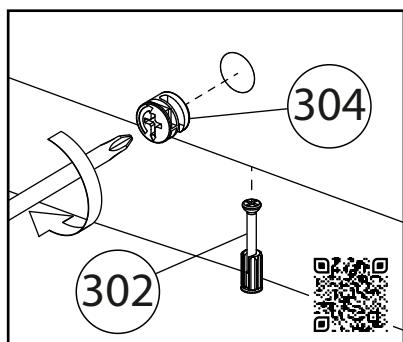



3

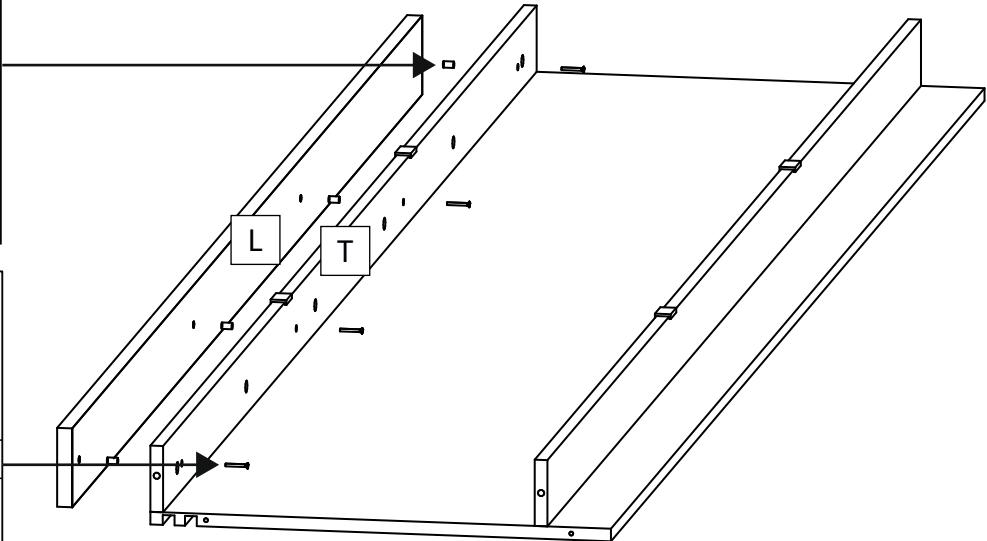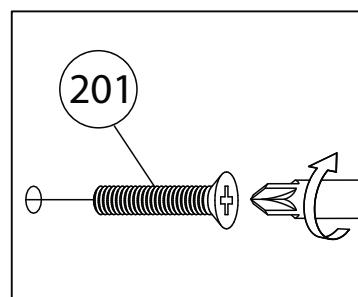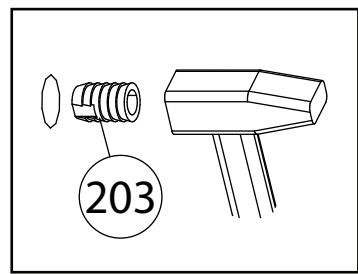



4

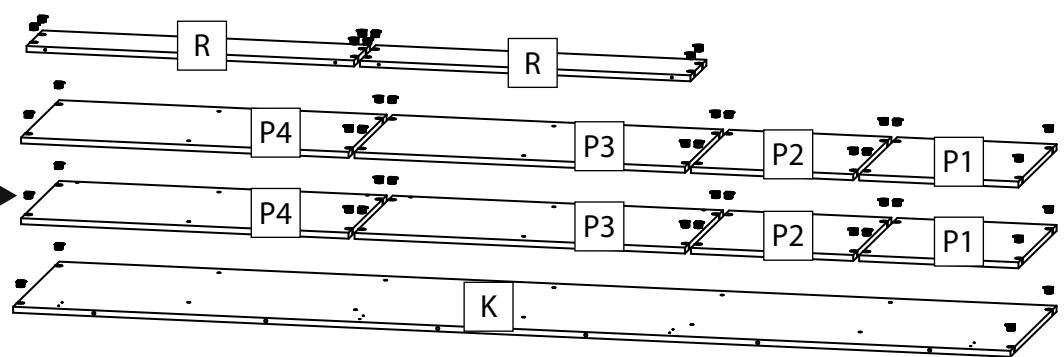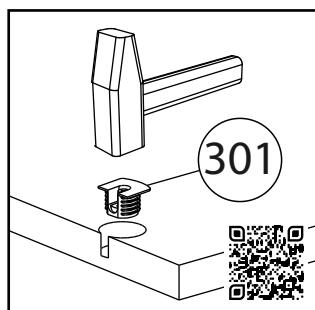


5

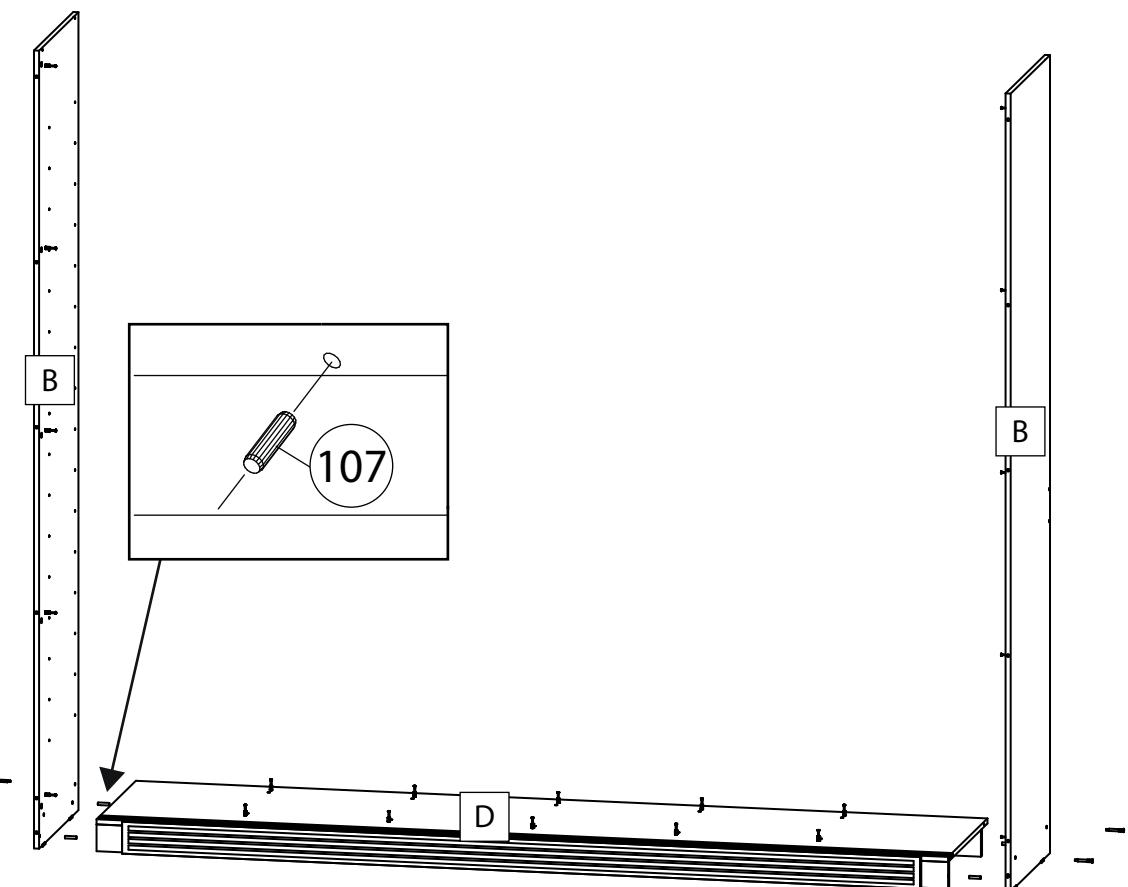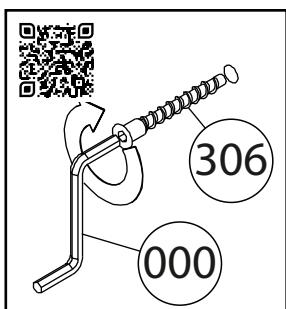


6

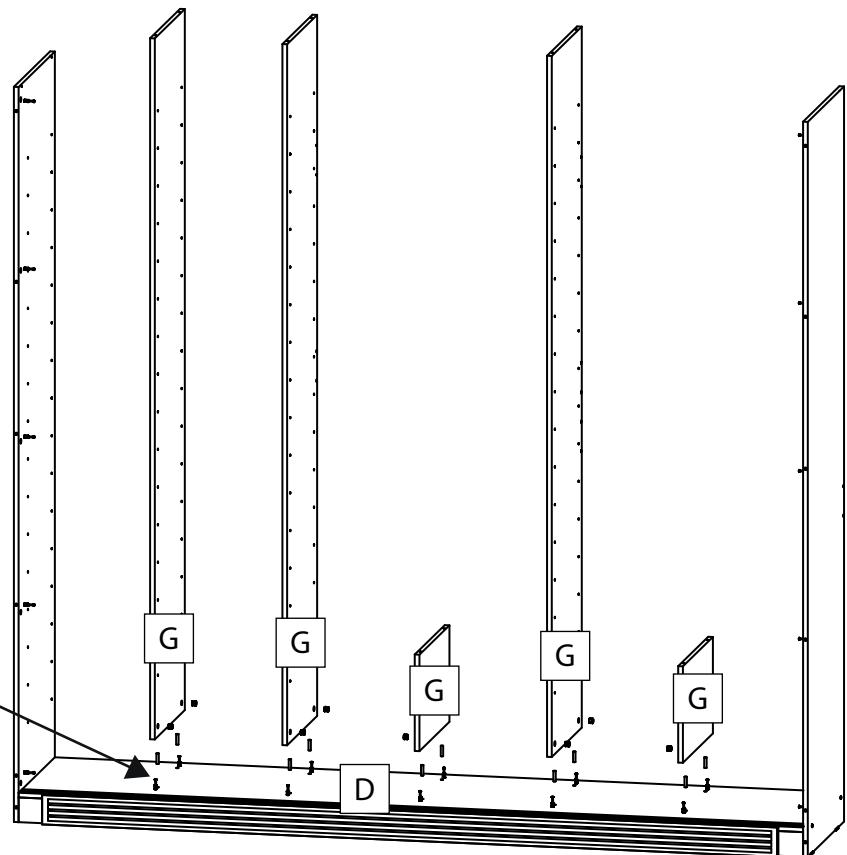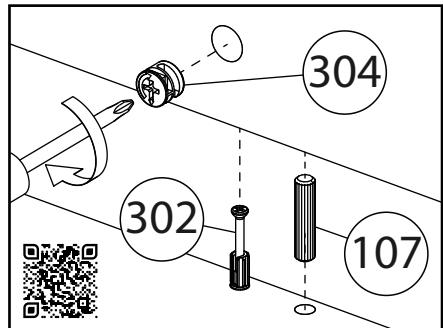


7

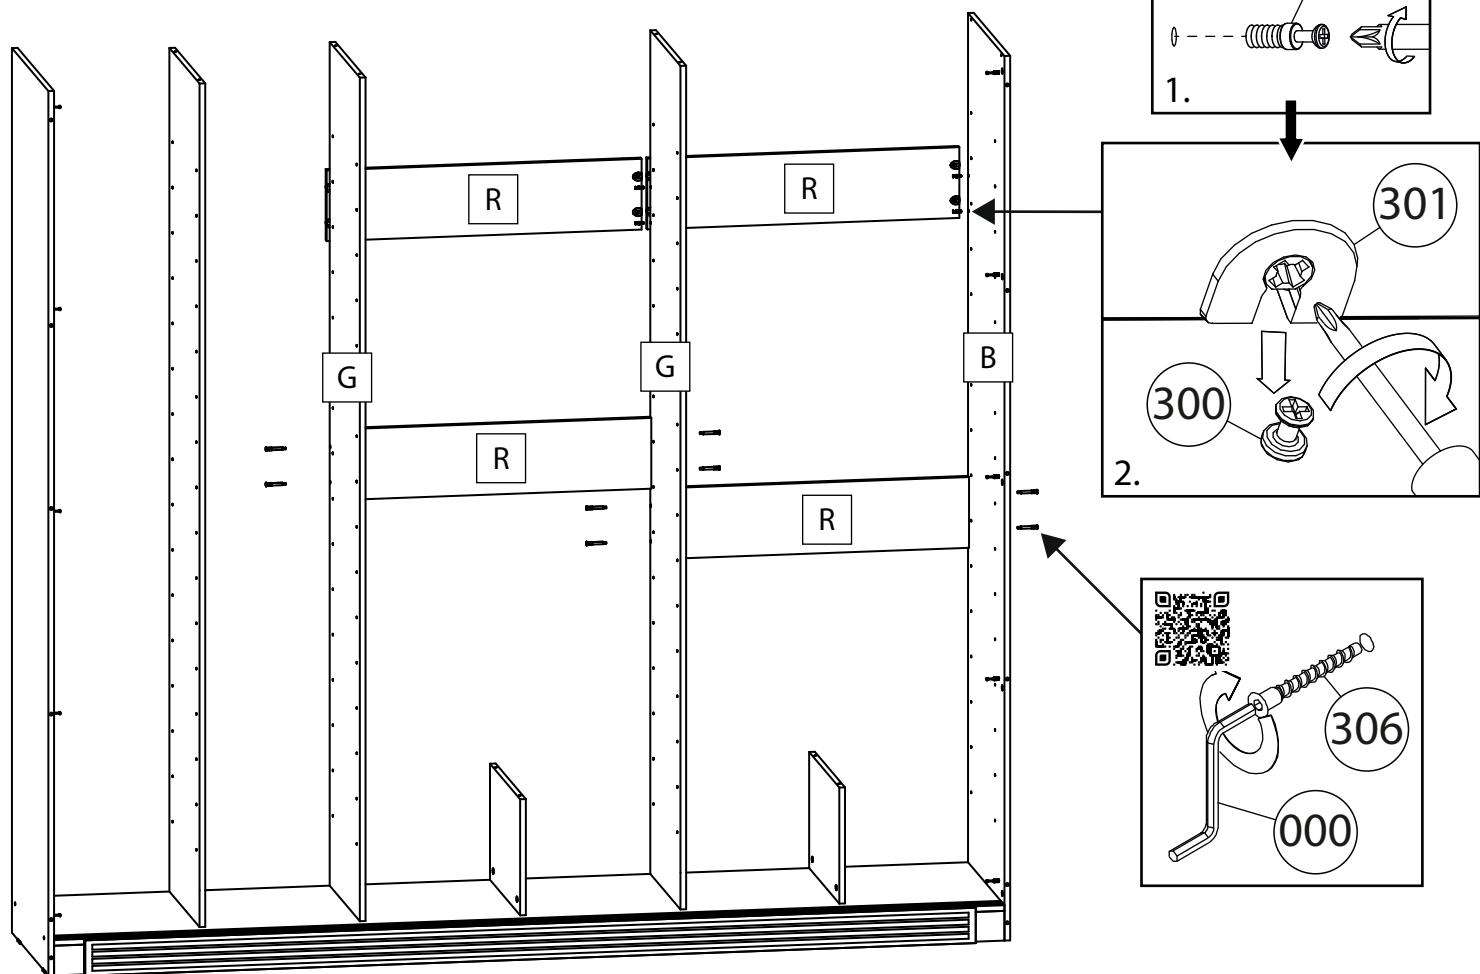


8

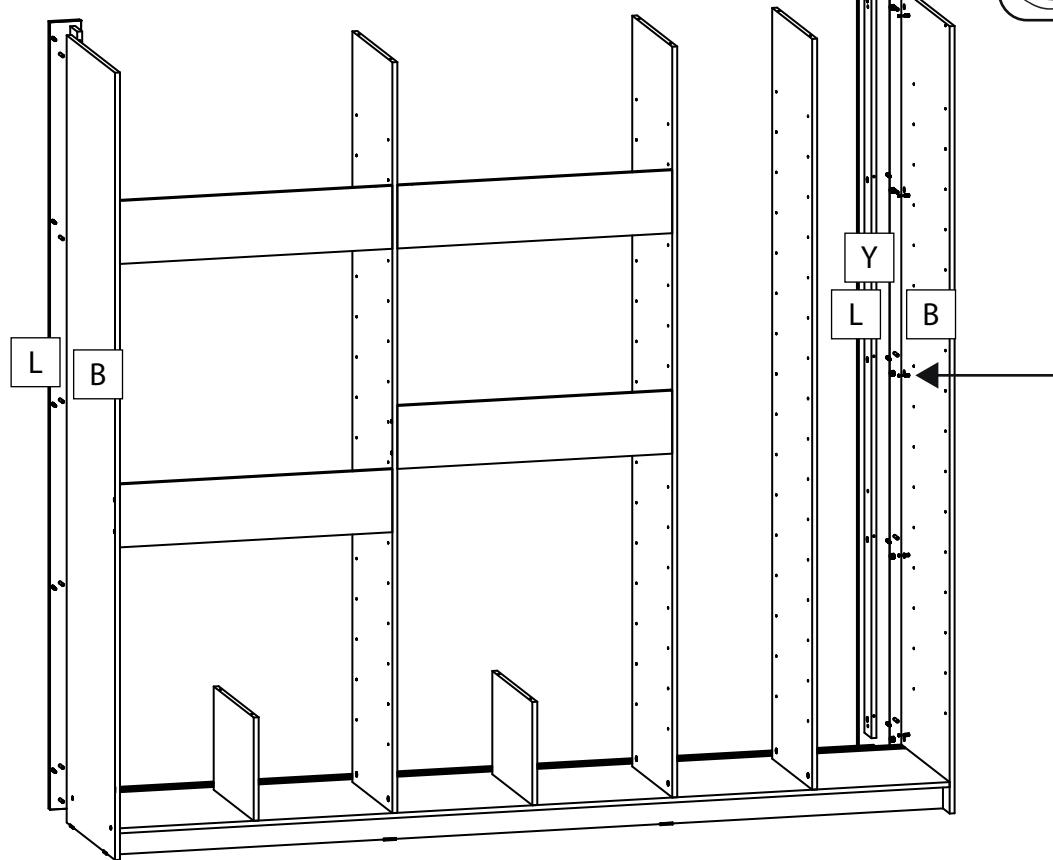


Стрелка должна указывать на входящий шток!

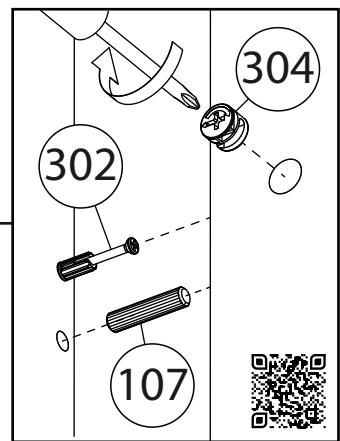


9

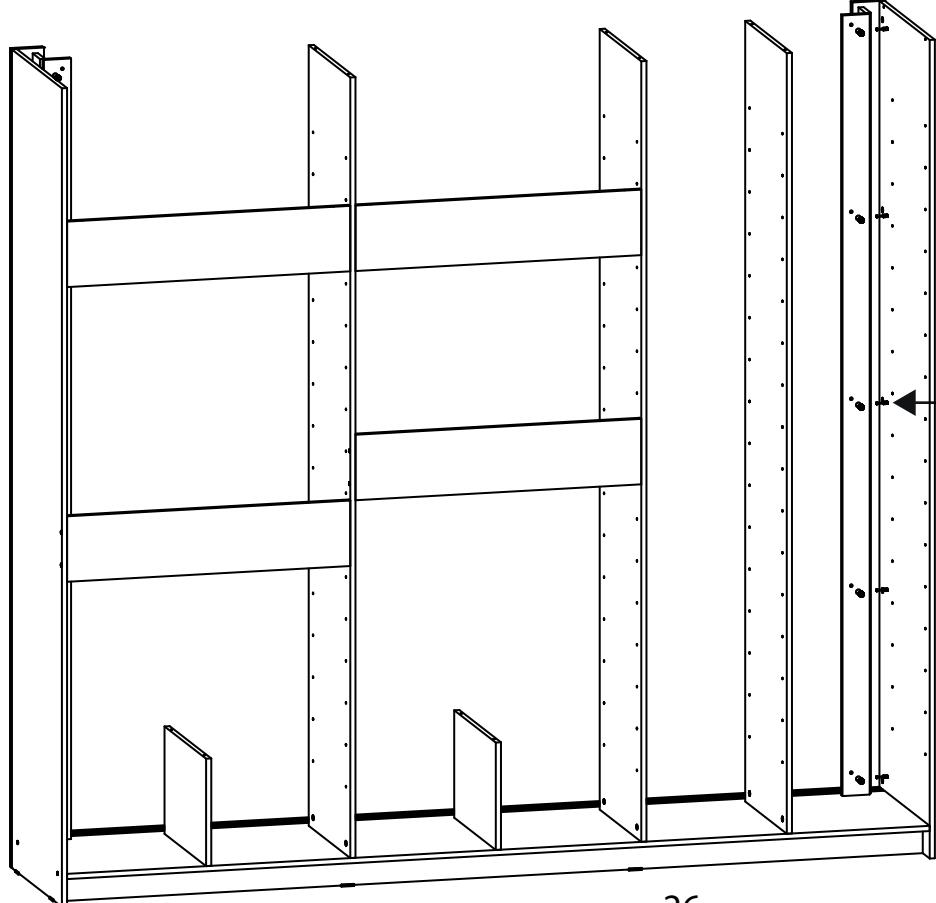

Стрелка должна указывать на входящий шток!

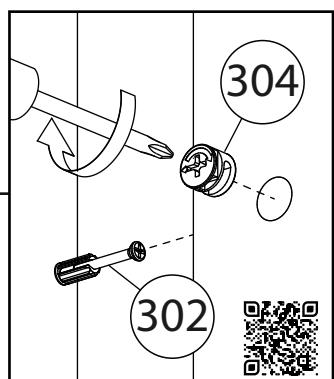


10

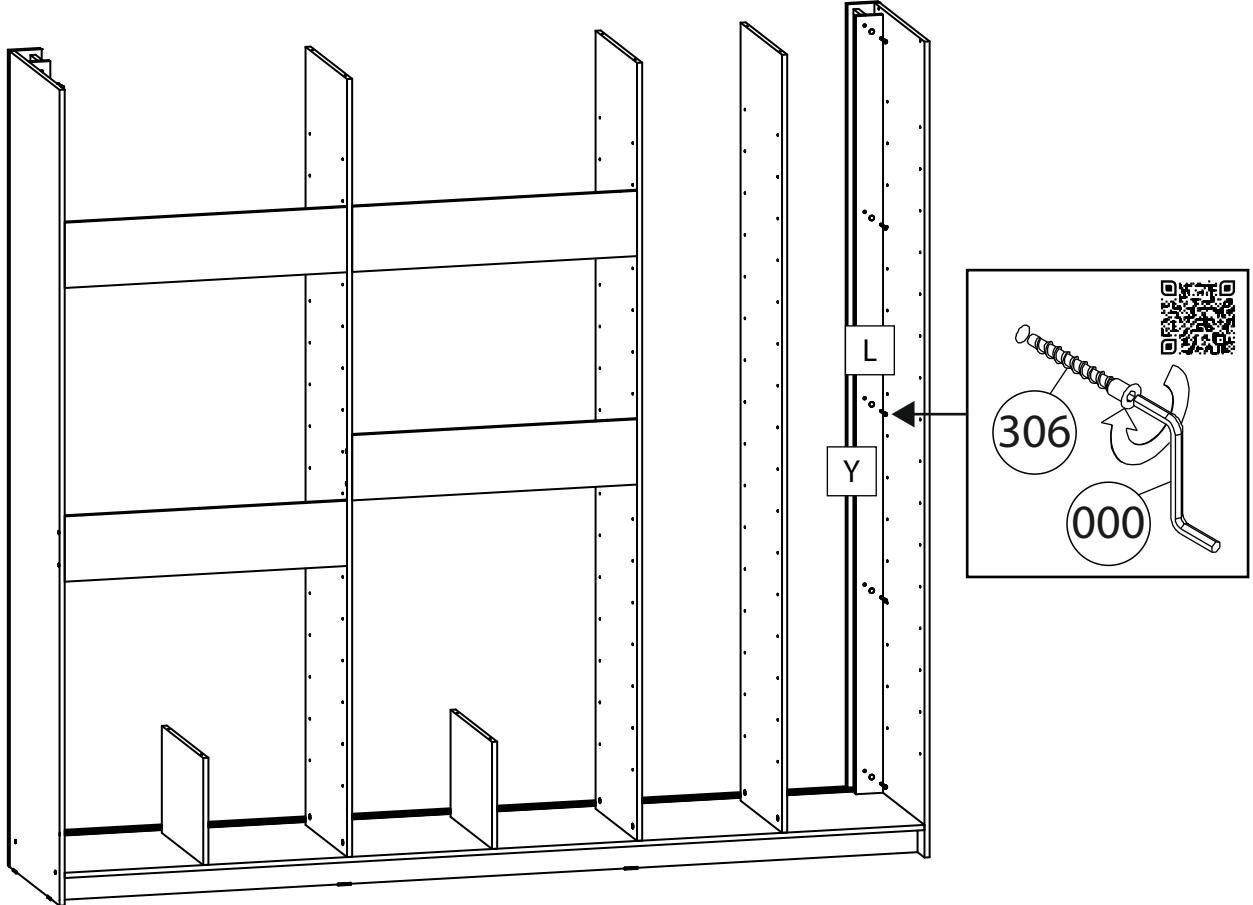

11


Для обеспечения правильной геометрии изделия необходимо установить жесткие полки (Р) сверху и примерно в центре оставшейся части отделения.

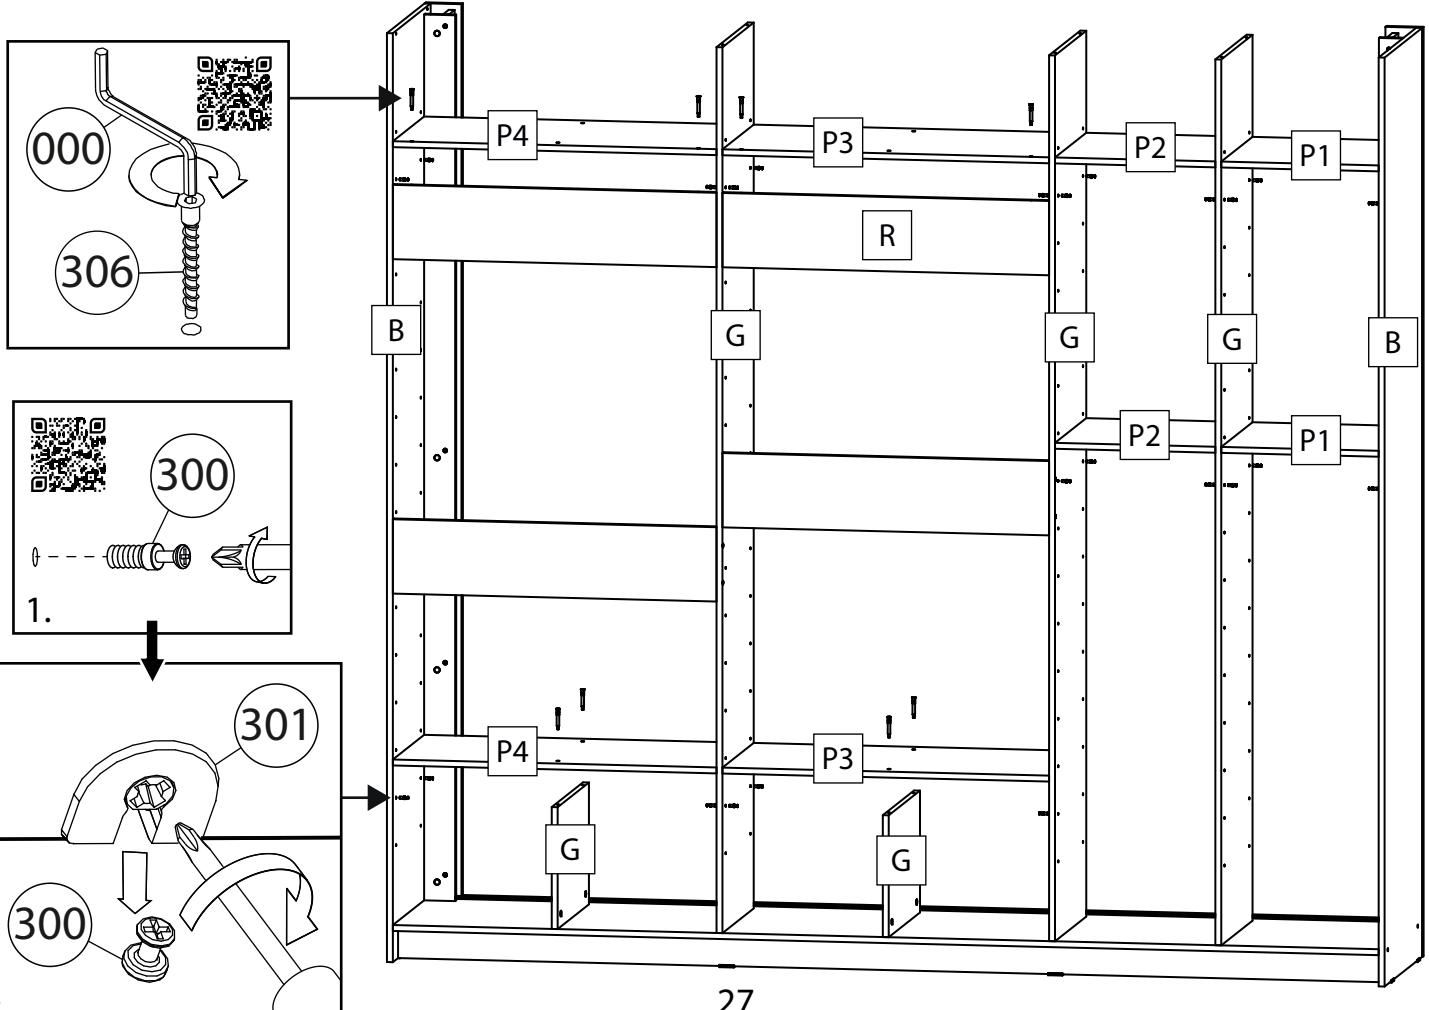


12

Установка доводчика

1. Установите доводчик внутрь направляющей, обратите внимание на сторону которой будет установлен доводчик (на доводчике нанесена стрелка для корректной установки).

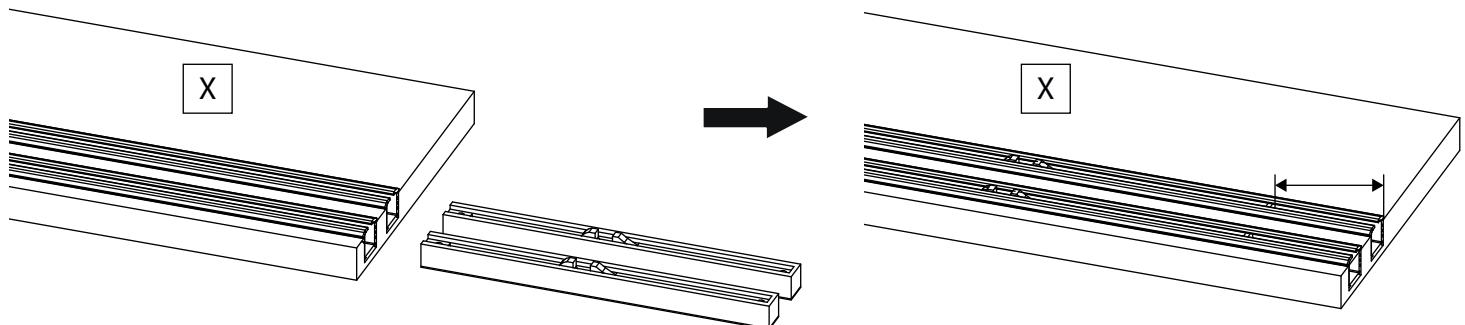


2. Оставьте зазор около 60 мм. между доводчиком и концом направляющей.




3. Активируйте доводчик. Переведите язычок доводчика в соответствии с направлением стрелки, в крайнее положение до его фиксации.



13

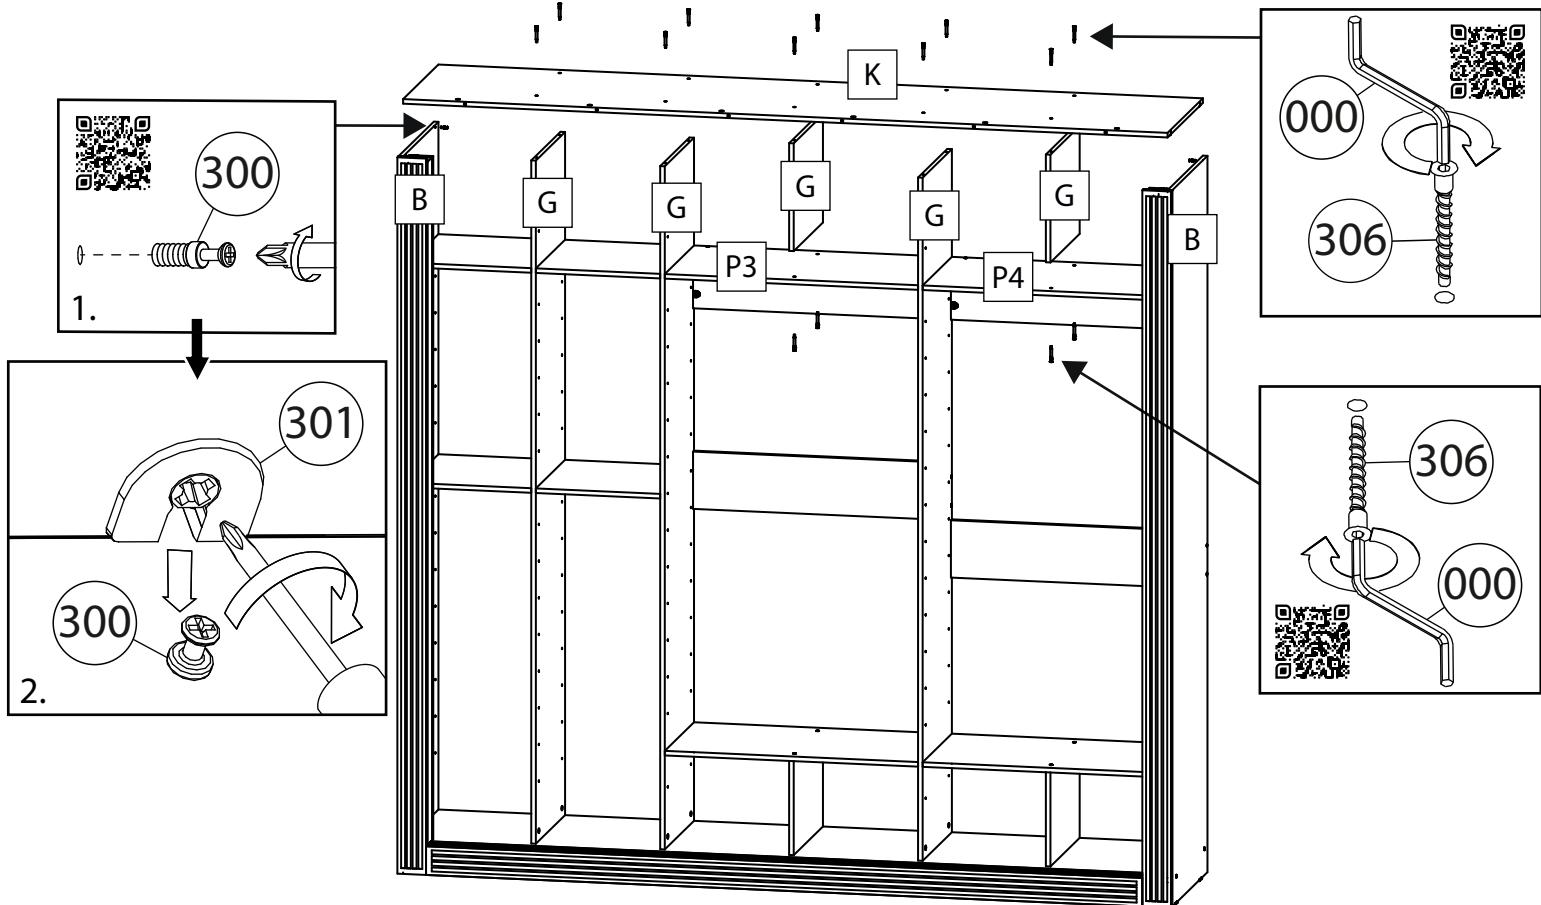




14

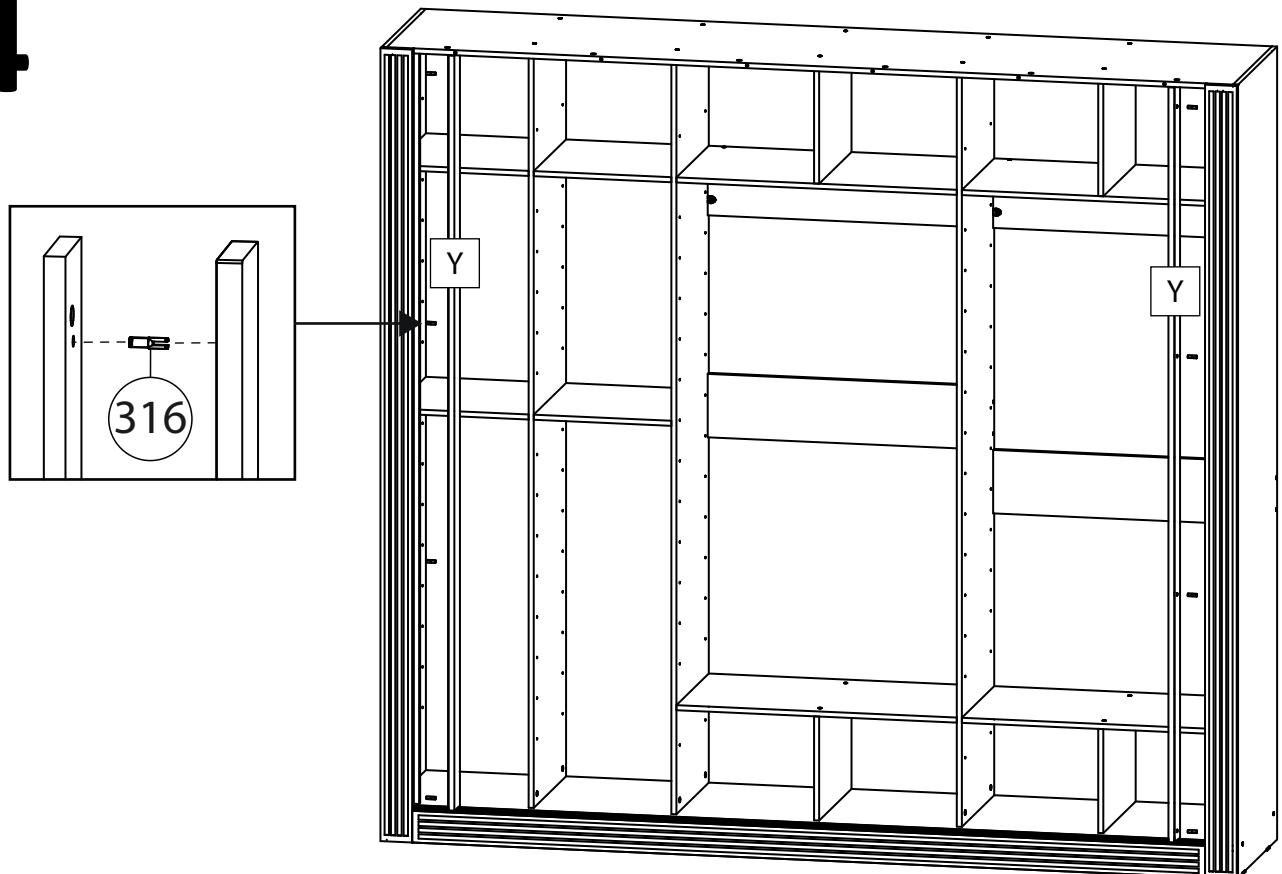

15

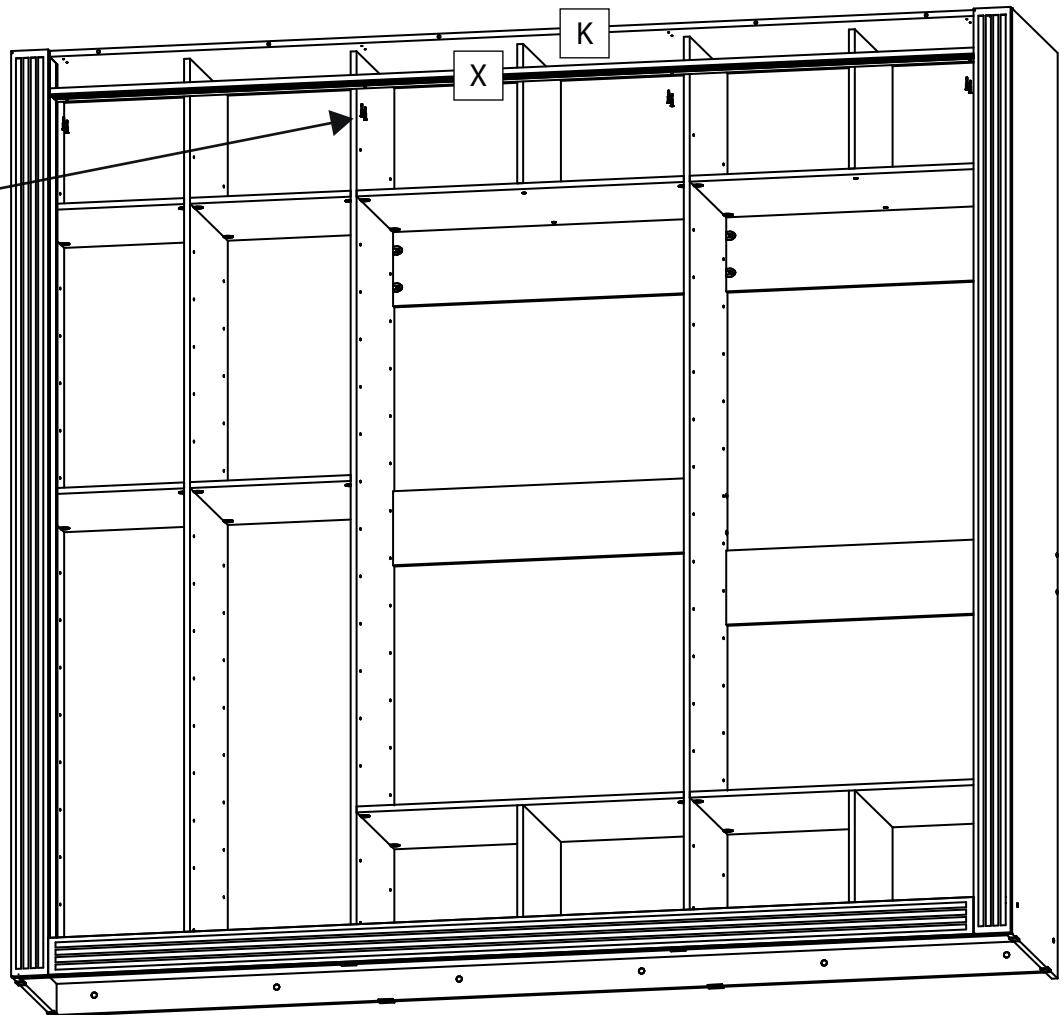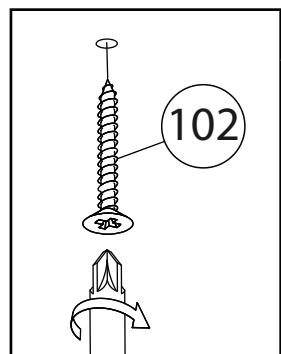






16

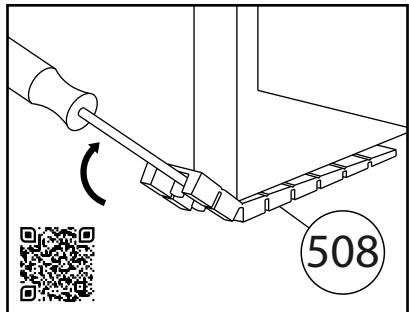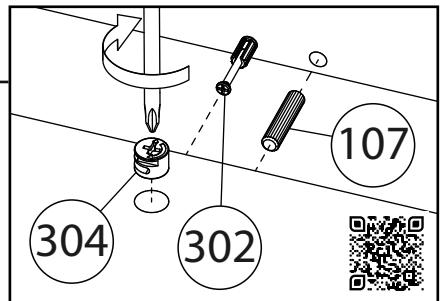
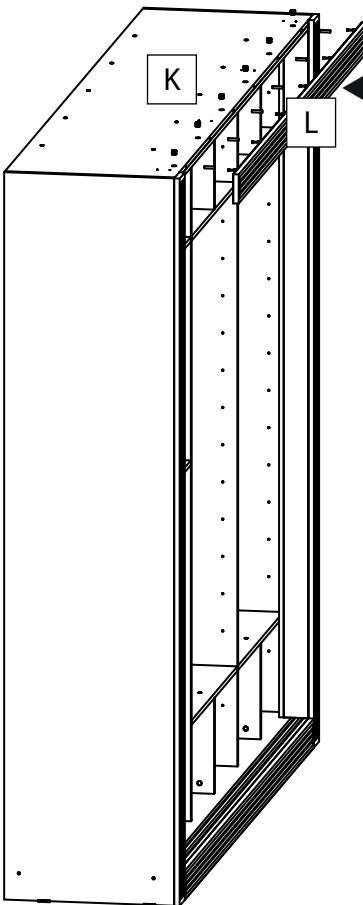


Стрелка должна указывать на входящий шток!


Для компенсации неровности пола установить клин монтажный под боковину. Выбрать ячейку необходимой высоты и удалить лишнее.

17

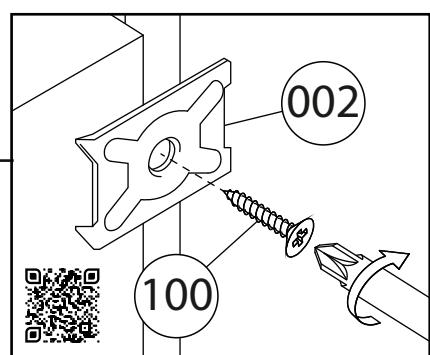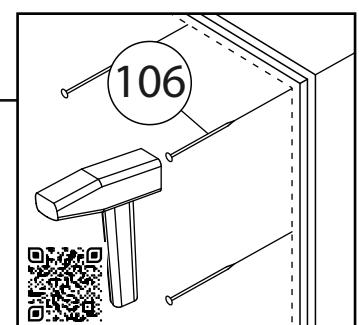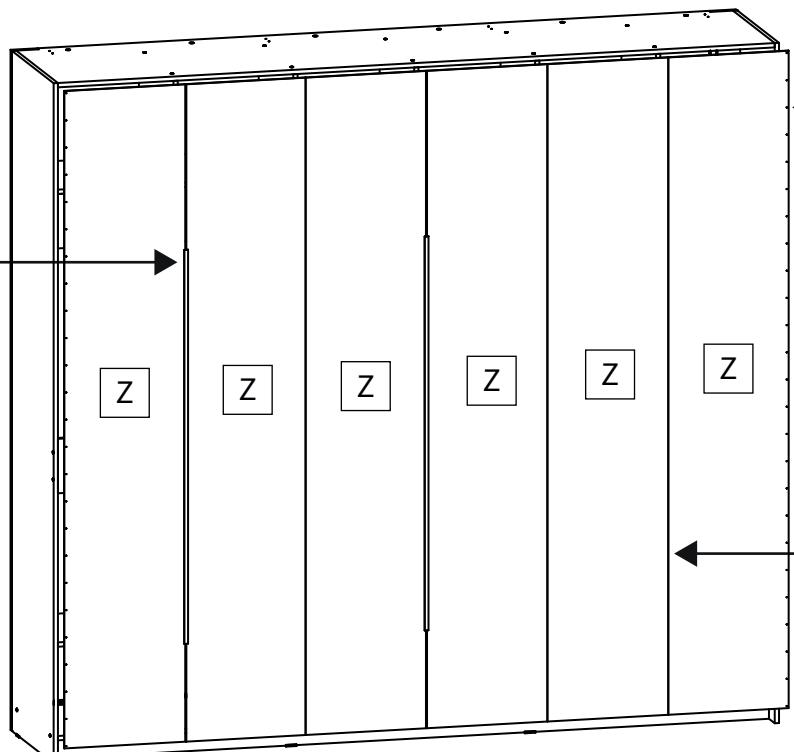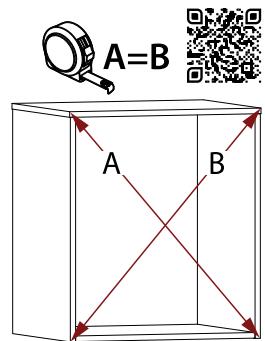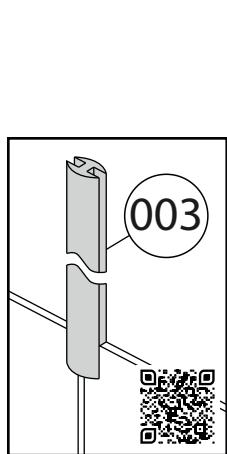

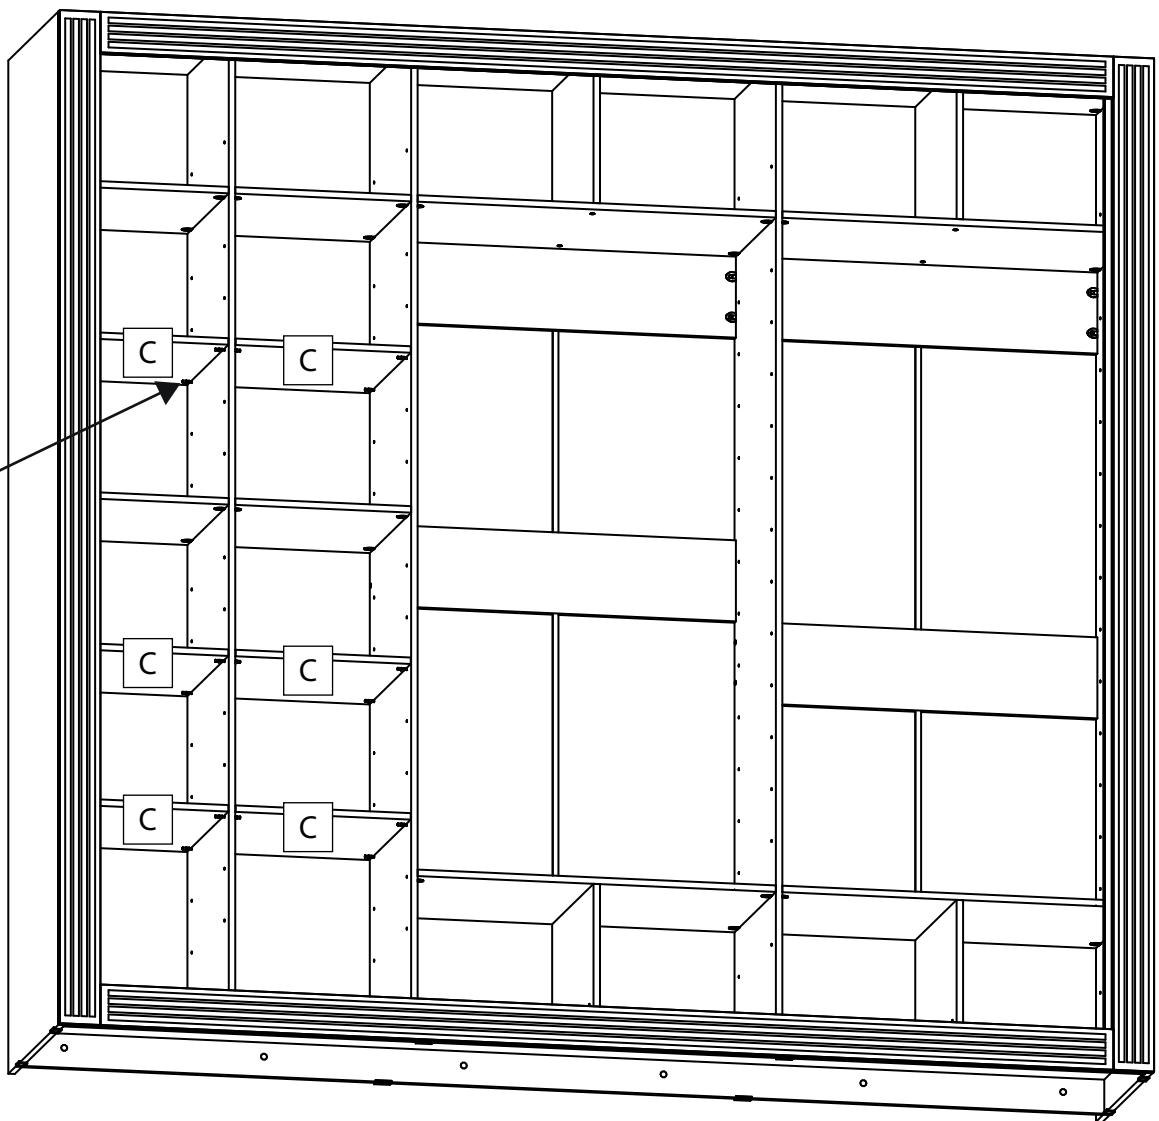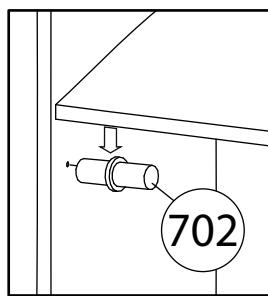

Установка мебельного навеса

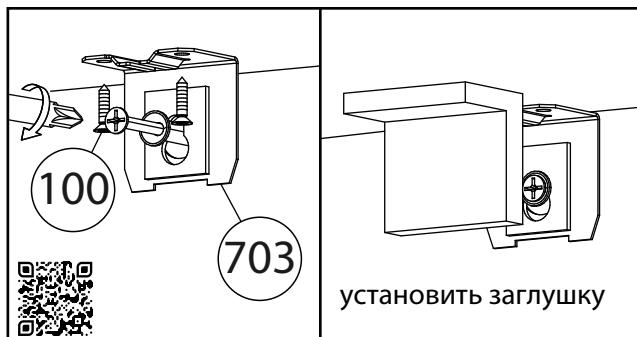


установить заглушку

ВАЖНО! При глубине шкафа менее 500 мм возможно опрокидывание изделия, необходимо крепить изделие к стене при помощи мебельного навеса. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.


Все видимые части крепежа закрываются заглушками

19

Установка дверей

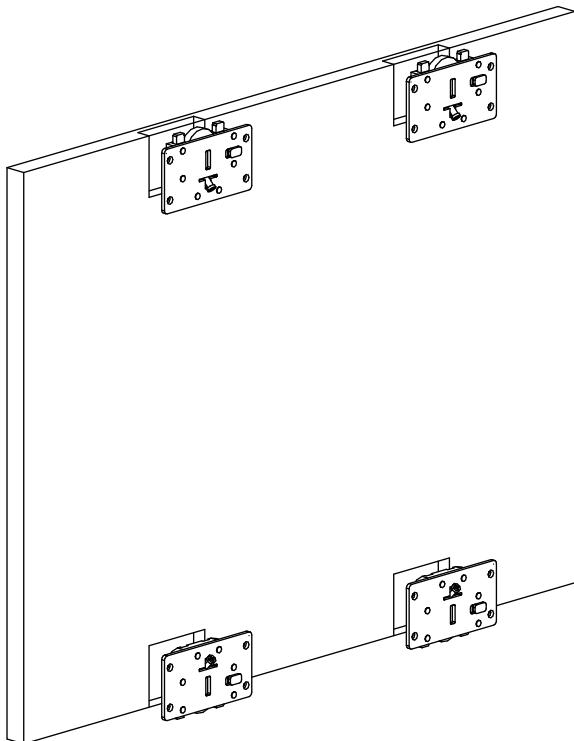


1. Установите ролики в подготовленные пазы и закрепите саморезами.

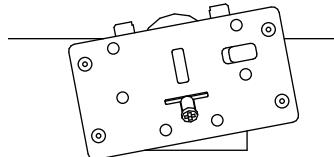


Внимание!

Для корректной работы ролик должен быть установлен строго параллельно полотну двери.


2. Нажмите на колесо ролика (1)
Заблокируйте его фиксатором (2)

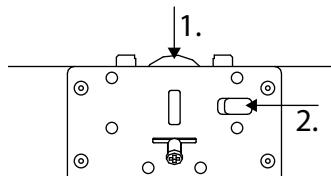


3. При установке не наклоняйте дверь
более 20 градусов от вертикали,
во избежание повреждения роликов.

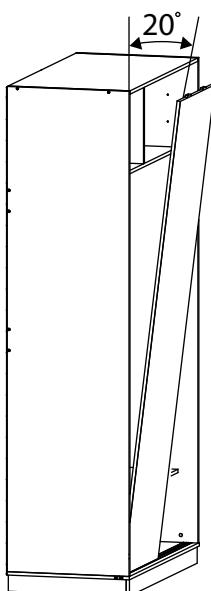


Отщелкните фиксатор (2) для
разблокировки ролика.

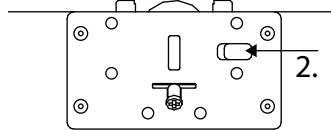


4. Закройте дверь.

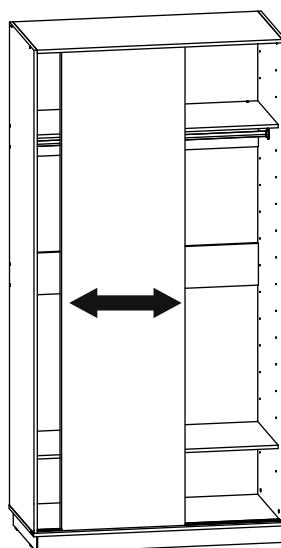

Регулировочным винтом на
роликах выровняйте зазор между
дверью и боковой шкафом.

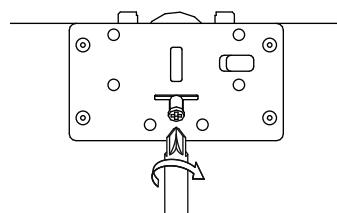

5. Сдвинуть доводчик задней двери таким образом,
чтобы она полностью не перекрывалась передней дверью.
Зафиксируйте доводчик в направляющей.

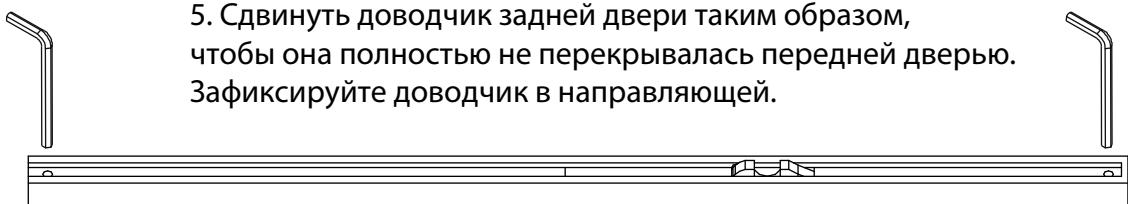


Штанги

Инструмент
(в комплект не входит)




В зависимости от выбранной опции или размеров изделия,
могут быть установлены различные системы хранения.
Ниже приведены схемы их установки.

Фурнитура

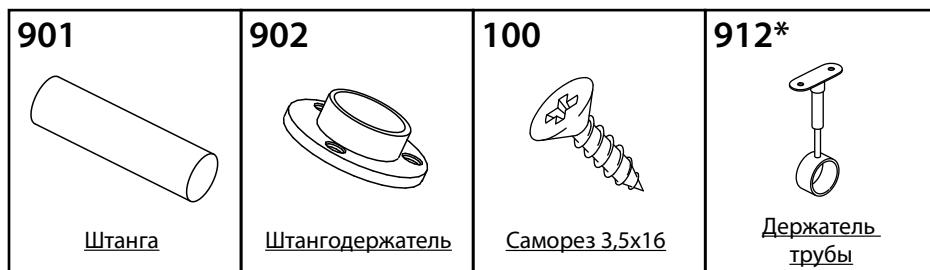

* Используется только при длине штанги более 900 мм




Стандартная штанга

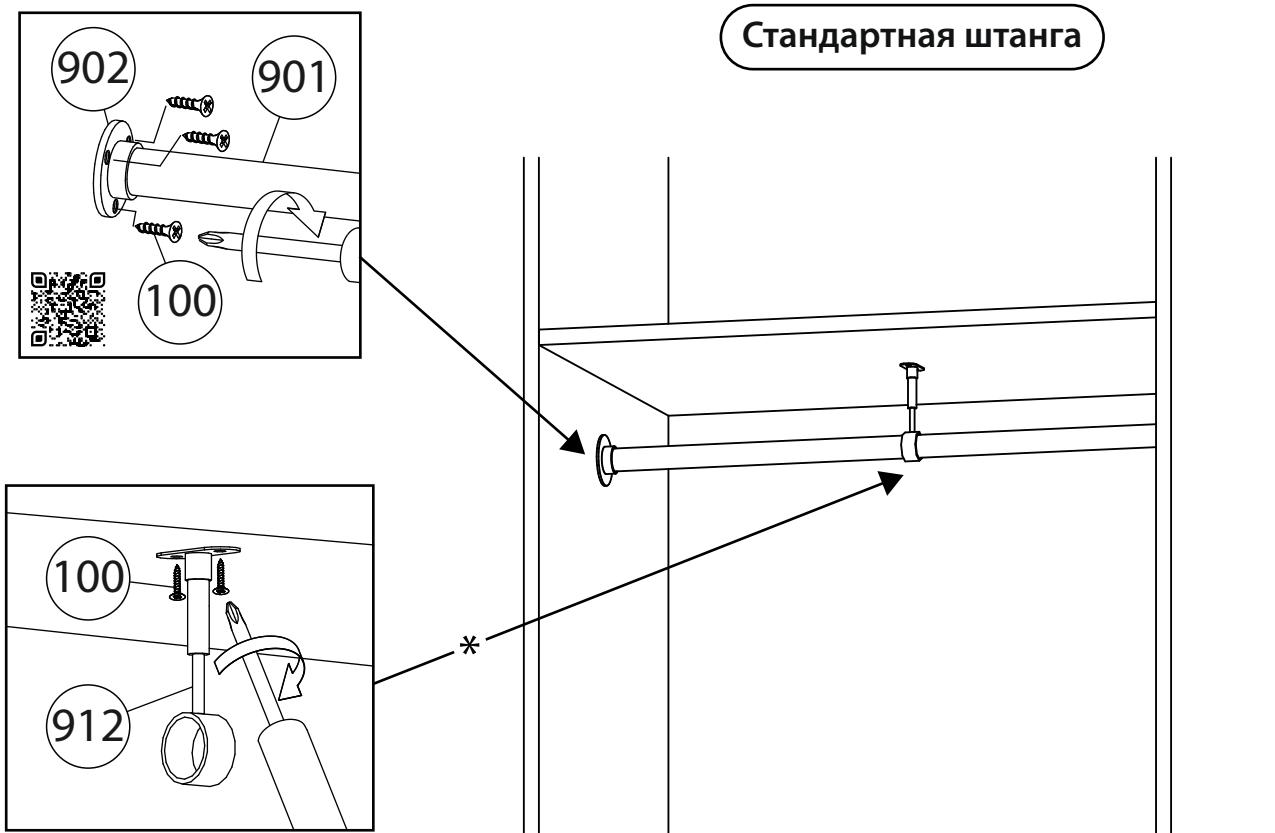


Если штанга-труба
длиной более 900 мм –
устанавливается
сквозной держатель

Фурнитура


Поперечная штанга

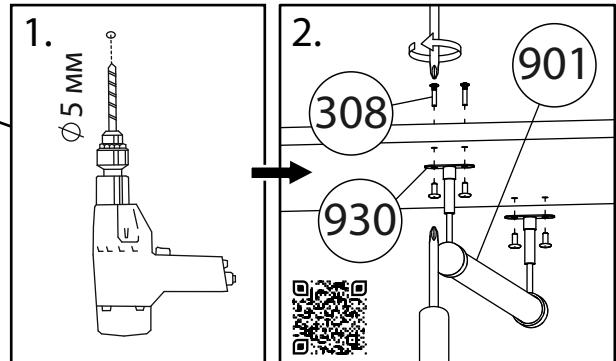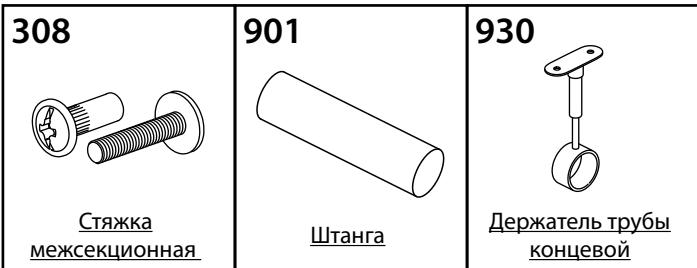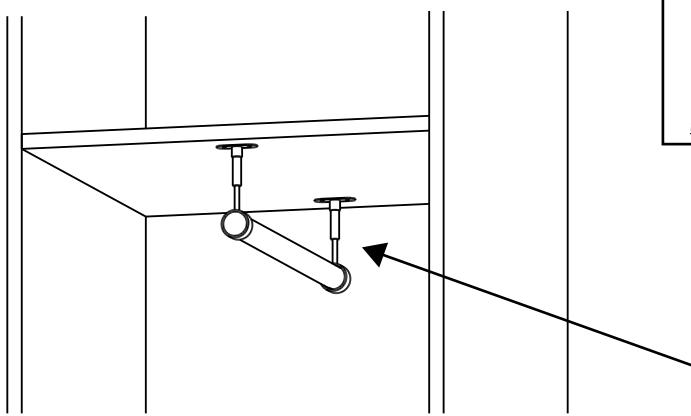

Штангодержатель выдвижной

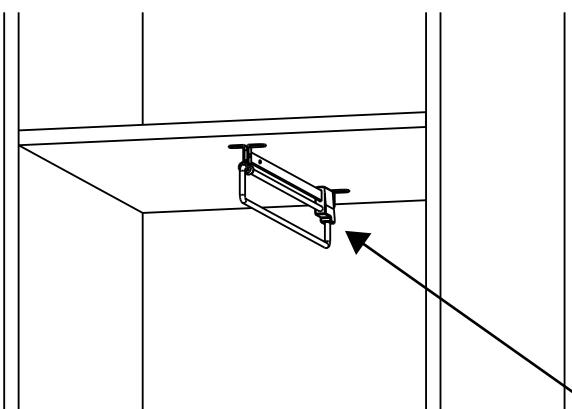

Фурнитура

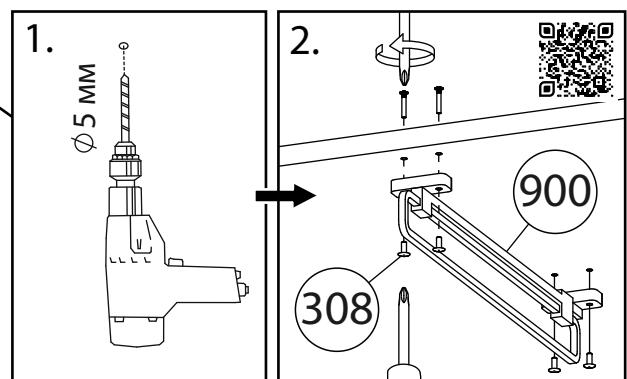

При глубине шкафа менее 500 мм вместо штанги устанавливаются выдвижные кронштейны (1 штанга = 1 кронштейн).

В отделение шириной менее 500 мм и одновременно глубиной менее 500 мм штанги / выдвижные кронштейны не устанавливаются.

Инструмент
(в комплект не входит)



Фурнитура



901	902	100
Штанга	Штангодержатель	Саморез 3,5x16

931	932*




Штангодержатель тройной Штангодержатель двойной

* Используется только для штанги тип 1


Штанга тип 1

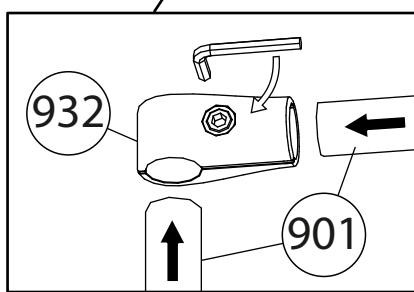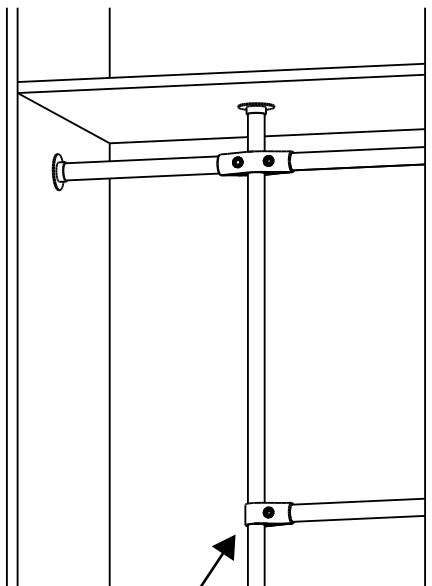

Штанга тип 2

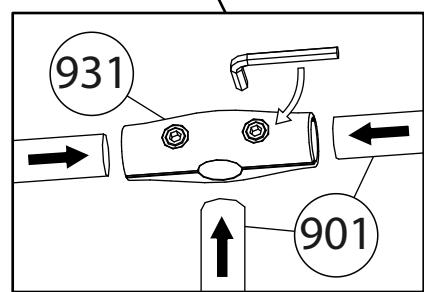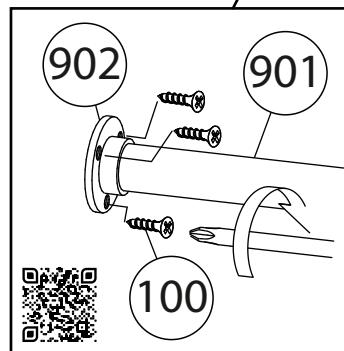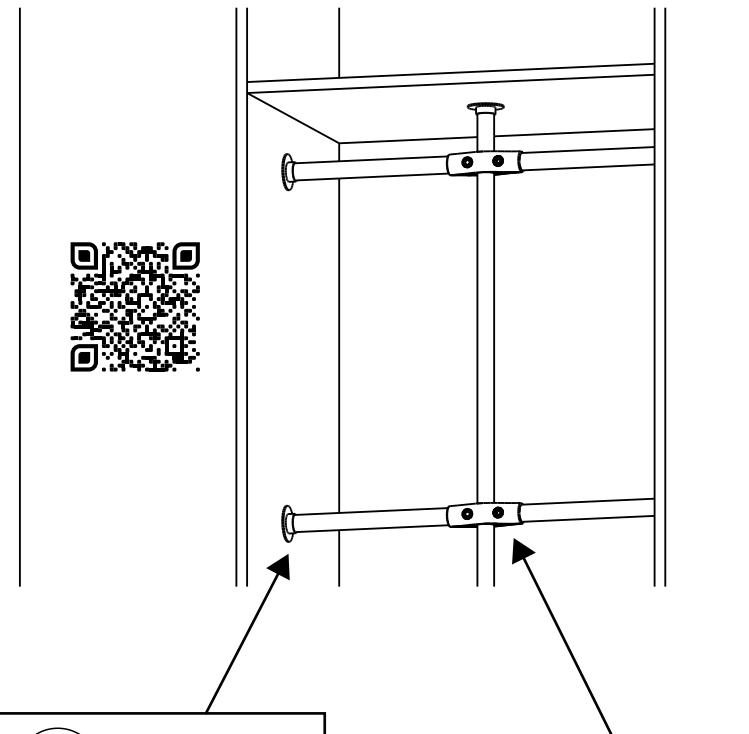


Полка сетчатая под обувь

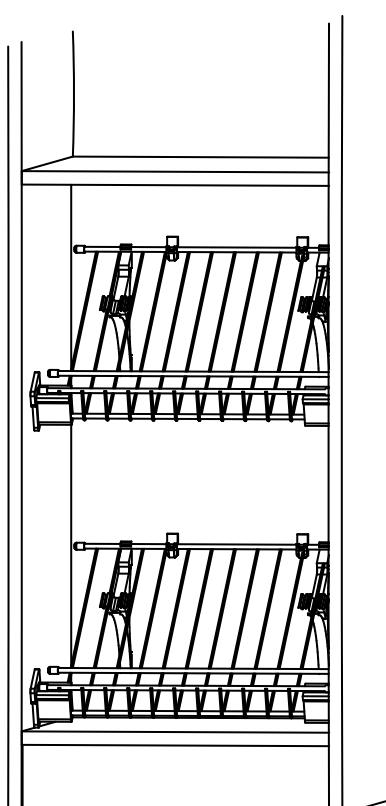


Фурнитура

904	905	906
Клипса	Кронштейн наклонный	Полка сетчатая
907	908	100
Заглушка (наконечник)	Карман передний	Саморез 3,5x16

Вариант №1

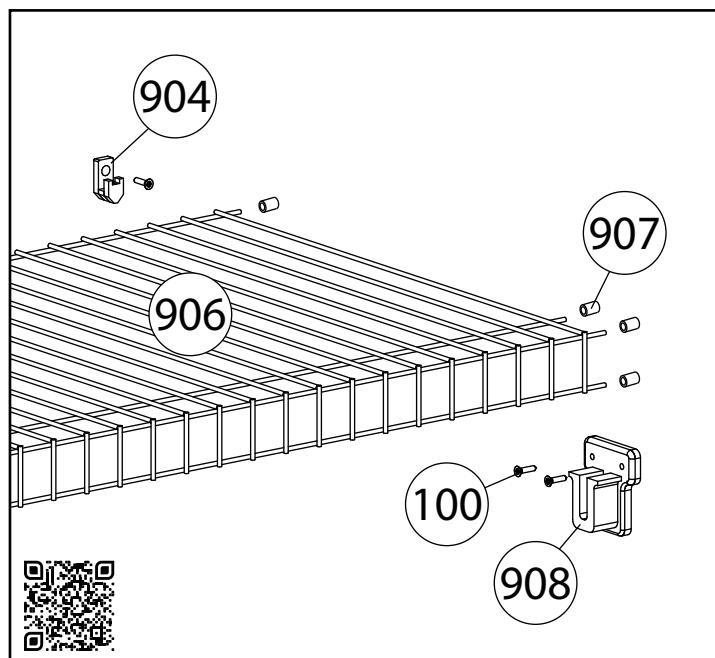

Вариант №2

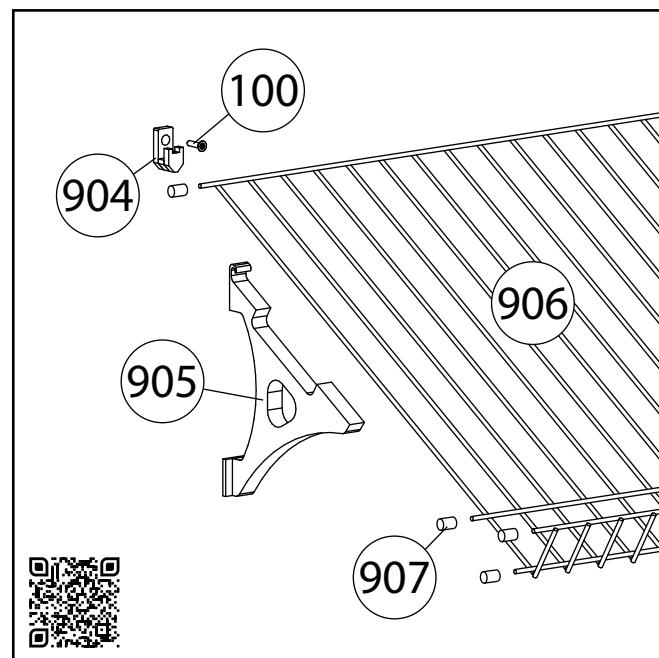

Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и теплых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +2°C до +40°C, и относительной влажности воздуха 40-70%.

3. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может ухудшить цвета по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению.

4. Не стоит устанавливать мебель в непосредственной близости от батарей и прочих отопительных приборов. Неблагоприятно влияет на изделие также близость сырых и холодных стен. Повышенная влажность или чрезмерное перегревание — одни из основных причин деформации мебельных кромок.

5. Помимо влаги, необходимо защитить мебель от попадания на поверхность различных растворителей, щелочей и других агрессивных веществ, которые могут нанести непоправимый вред покрытиям. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т. п.)

6. Все тяжести разместите внутри шкафов так, чтобы равномерно распределить нагрузки по всей площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках разместите по принципу «наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру». Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т. д.) нагружайте в нижних секциях, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость.

7. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков — более 5 кг,
- на полки (шкафов, стеллажей) — более 10 кг,
- на столешницы-тумбы не более 20 кг,
- нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг,
- усилие выдвижения ящиков (полуящиков) — до 5 кг.

8. Не рекомендуется перемещать изделия, заполненные грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив ее от содержимого. Также не рекомендуется перемещать изделия (тумбы, столы, комоды), держась за крышки — перед перемещением следует вынуть выдвижные ящики, снять полки.

9. Не рекомендуется надолго оставлять в открытом положении распашные двери шкафов во избежание перекоса изделия.

Особенности ухода за корпусной мебелью

1. Чистить мебель необходимо с помощью сухой мягкой ткани и специального средства, предназначенного для очистки мебели. Использовать это средство рекомендуется согласно его инструкции, средство не должно содержать хлор, эфир, ацетон, бензин и другие растворители, а также абразивные материалы. При завершении чистки следует насухо протереть все детали корпусной мебели.

Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. По завершении любой чистки необходимо немедленно высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке.

Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние, мало вентилируемые части, точки соединения. Во избежание набухания деталей из ЛДСП, отлейки ламината и/или кромочного канта, не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Претензии по разбуханию деталей из ЛДСП не принимаются, так как разбухание деталей происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели и нарушения правил ухода.

2. Для легкого перемещения дверей шкафа-купе по направляющим необходимо регулярно удалять загрязнения пылесосом с нижнего и верхнего треков. Необходимо избегать попадания волос и шерсти домашних животных в направляющие и ролики

3. После определенного периода эксплуатации некоторые механические части (петли, замки, направляющие) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненную во время сборки мебельного изделия. Это выражается в скрипе, затрудненном открывании дверей и выдвижении ящиков. Не прилагайте чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и других подвижных частей. Их работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель, либо смазки. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать, что является обязанностью Покупателя. Потеря даже одной гайки может привести к поломке раскладывающегося механизма либо деревянного каркаса. Периодически аккуратно производите смазку труящихся узлов и механизмов специальными смазочными составами.

4. Наполненные выдвижные ящики комодов не рекомендуется выдвигать все одновременно, если комод не прикреплен к стене – это может привести к смещению центра тяжести и опрокидыванию комода.

5. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденное стекло или зеркало

6. Пользоваться кроватью с ортопедическим основанием без матраса недопустимо. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломки реек эластичного основания

7. В целях продления срока эксплуатации изделий с деталями из МДФ необходимо учитывать следующее:

- нельзя подвергать фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки

- также лучше не допускать длительного охлаждения фасадов ниже -15°C, при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслоение пленки

- при уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, и содержащие растворители и ацетон

- снимать защитную пленку (при наличии таковой) нужно только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царина при транспортировке и установке

- на фасадах (деталях) из МДФ от другой партии (от другого заказа) оттенок декора пленки ПВХ может отличаться. Разница оттенков декоров пленки ПВХ на фасадах (деталях) из МДФ от разных партий (разных заказов) не является недостатком фасада

Несоблюдение вышеизложенных правил, условий и рекомендаций, повлекшее за собой возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание и значительно сокращает срок службы и эксплуатации мебели.

Придерживайтесь всех этих правил, и Ваша мебель прослужит Вам долгие годы!